

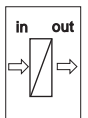


Menüplan

VEGAMET 515 V

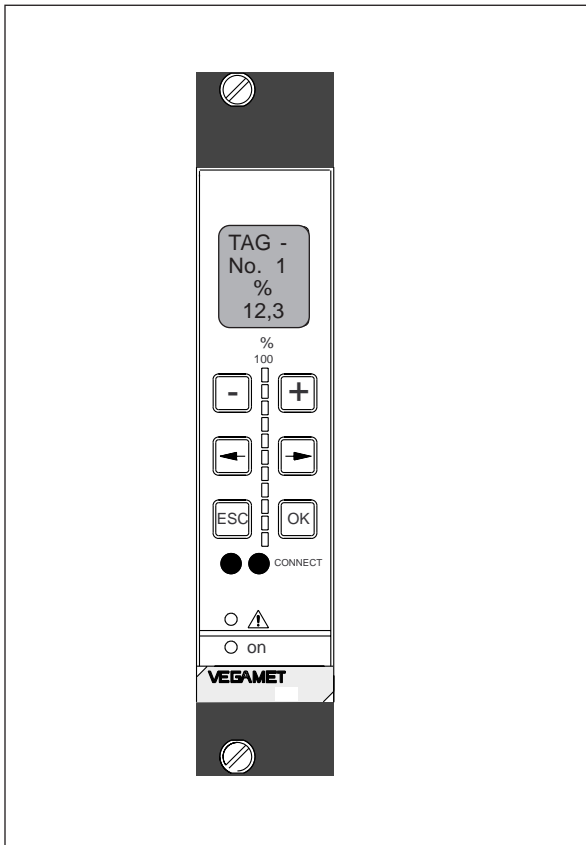

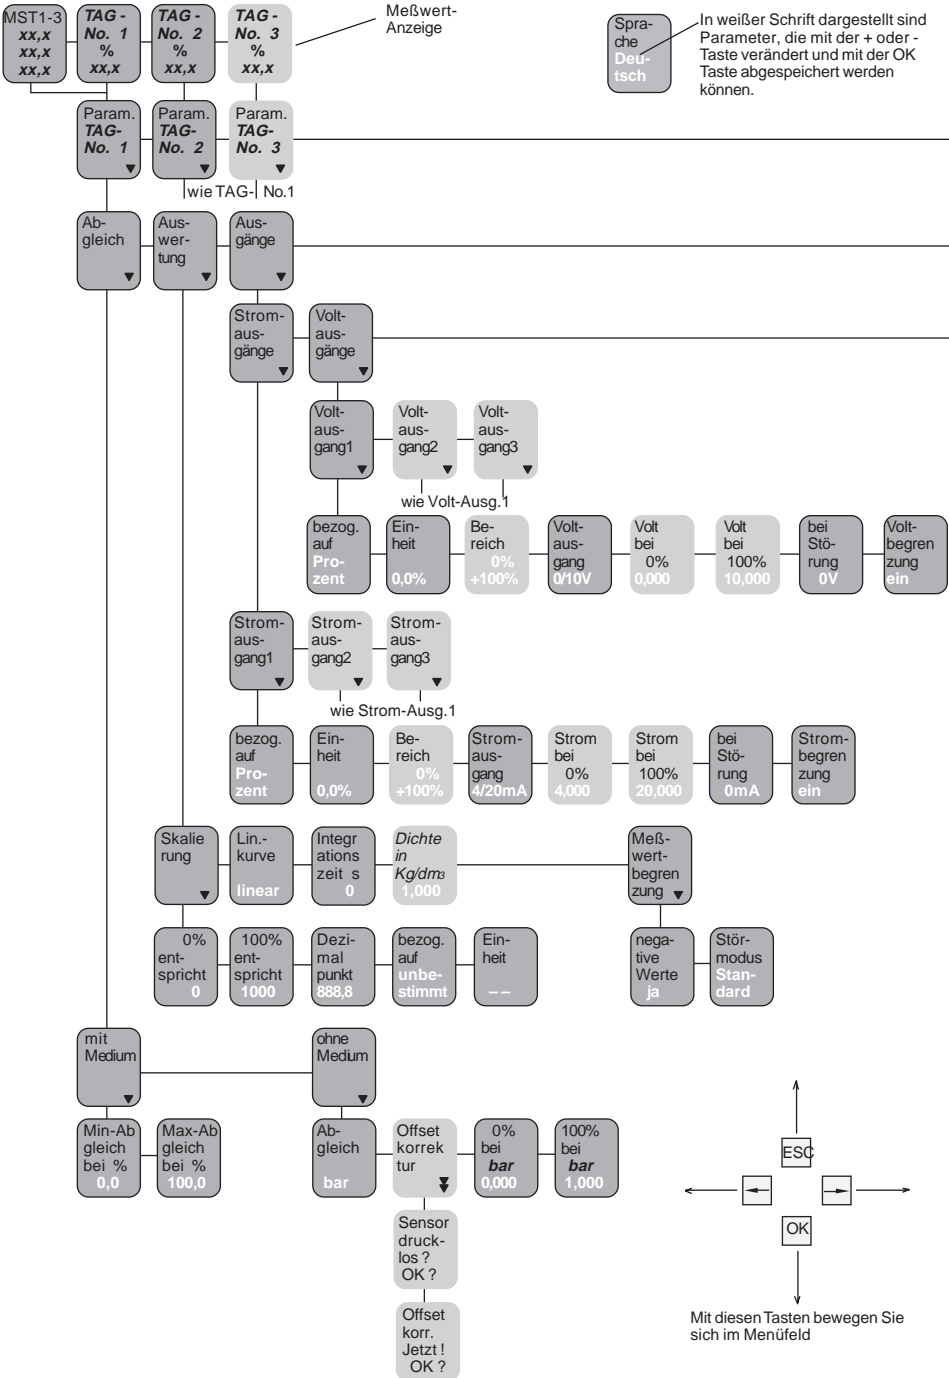


Sensortyp
hydrostatik

Fett / kursiv dargestellt sind Sensor- oder Meßwert- Informationen, die an diesen Stellen nicht verändert werden können.

Strom bei 100%
20,000


Hell dargestellte Menüpunkte werden nur bei Bedarf eingeblendet (in Abhängigkeit von Einstellungen in anderen Menüpunkten).


nächste Seite

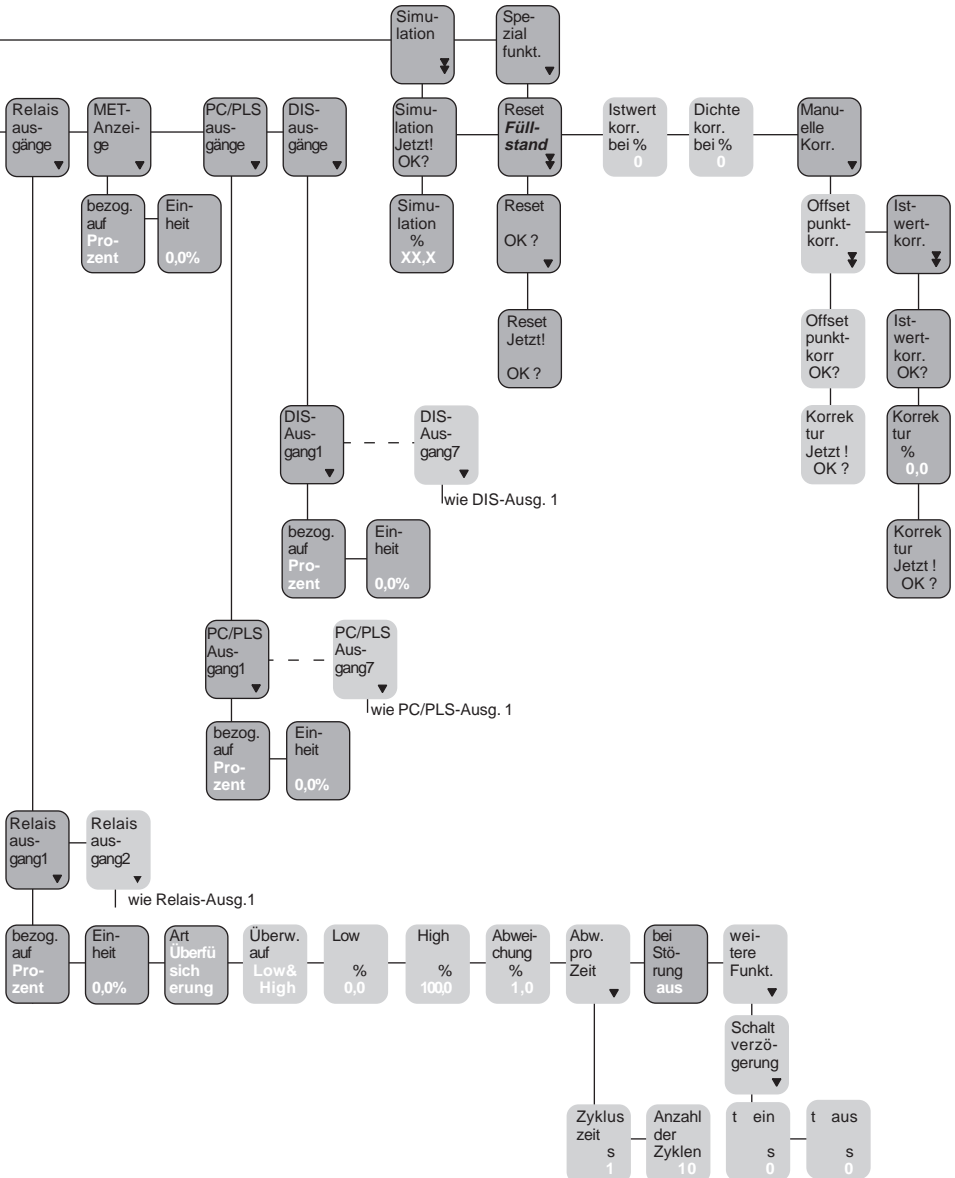

vorige Seite

←

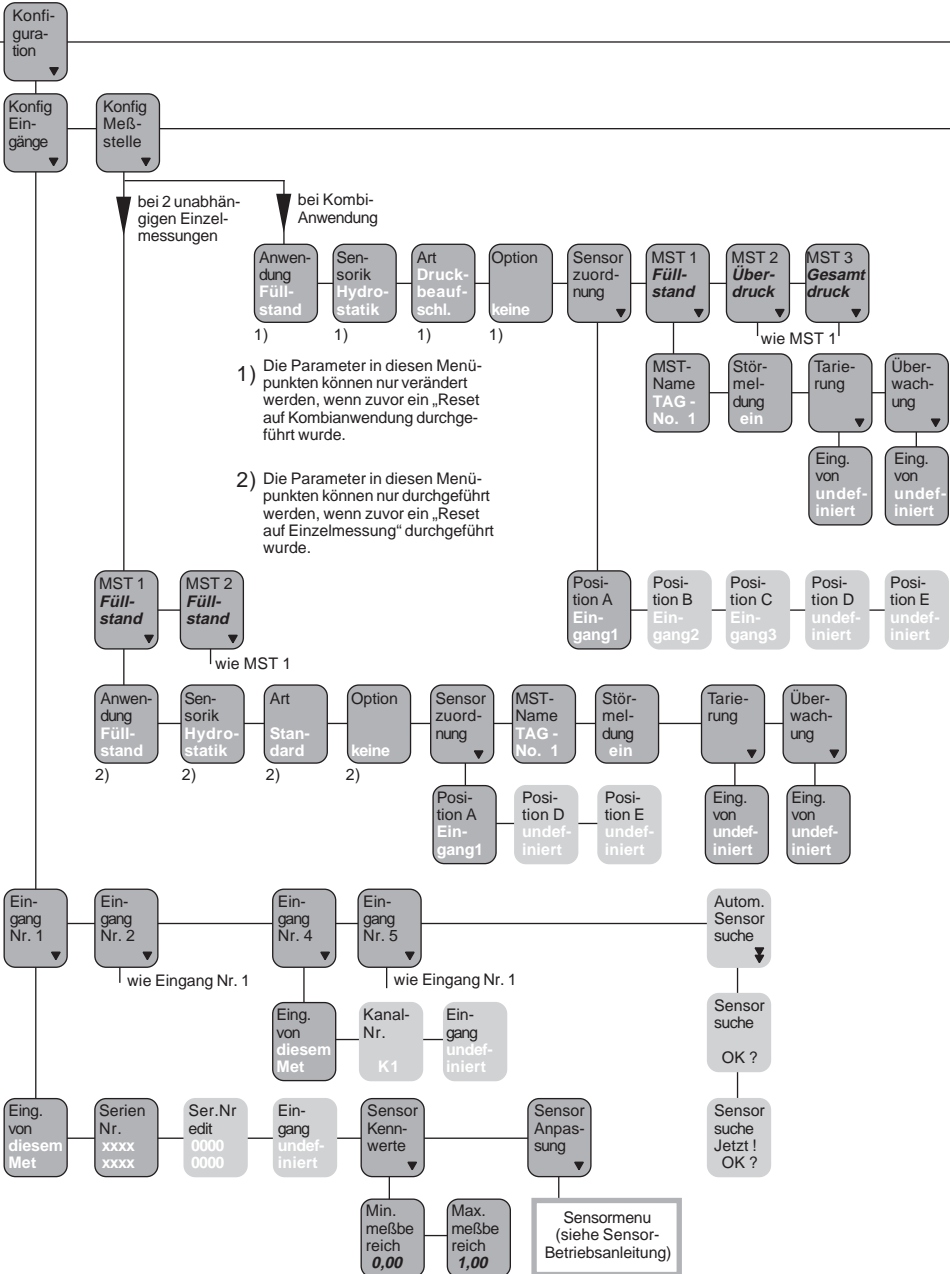


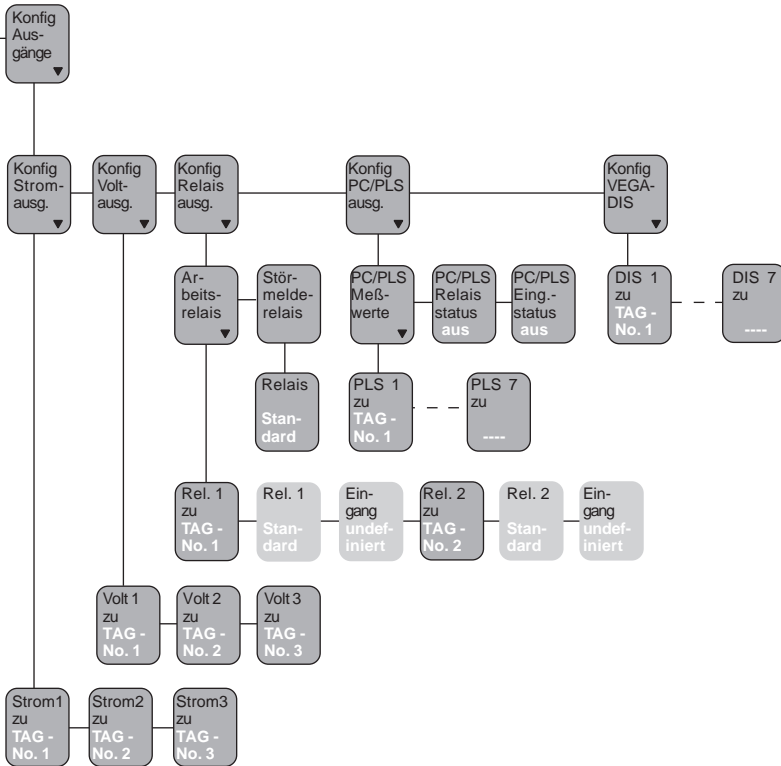



Sprache Deutsch In weißer Schrift dargestellt sind Parameter, die mit der + oder - Taste verändert und mit der OK Taste abgespeichert werden können.

Sensortyp hydrostatik Fett / kursiv dargestellt sind Sensor- oder Meßwert- Informationen, die an diesen Stellen nicht verändert werden können.

Strom bei 100% 20,000 Hell dargestellte Menüpunkte werden nur bei Bedarf eingeblendet (in Abhängigkeit von Einstellungen in anderen Menüpunkten).

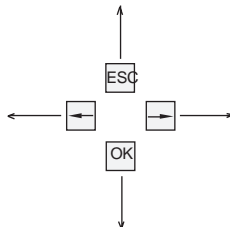

Mit diesen Tasten bewegen Sie sich im Menüfeld

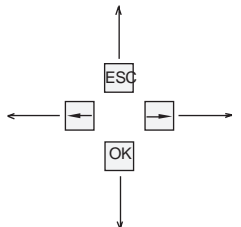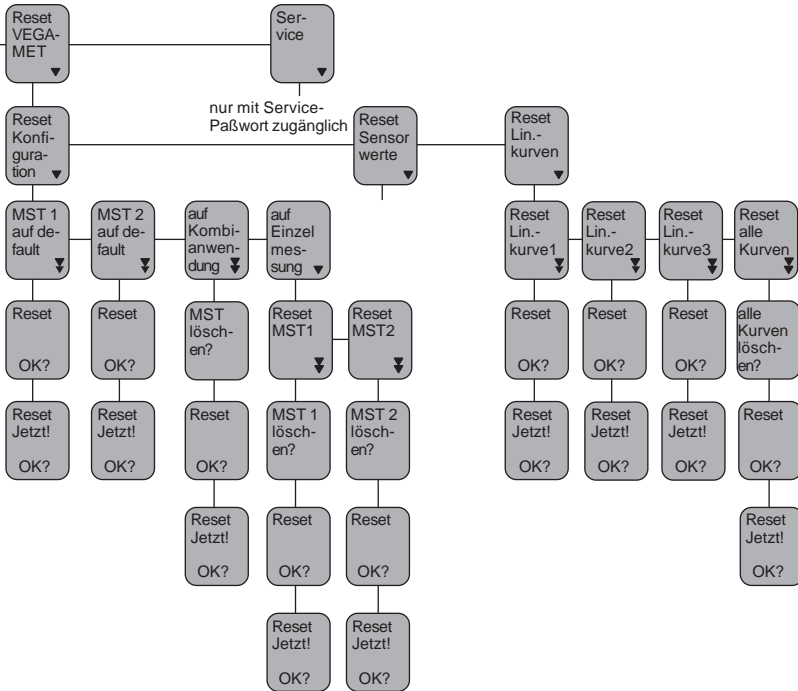

Mit diesen Tasten bewegen Sie sich im Menüfeld

Sprache
Deutsch

In weißer Schrift dargestellt sind Parameter, die mit der + oder - Taste verändert und mit der OK Taste abgespeichert werden können.

Sensortyp
hydrostatik

Fett / kursiv dargestellt sind Sensor- oder Meßwert- Informationen, die an diesen Stellen nicht verändert werden können.

Strom bei
100%
20,000

Hell dargestellte Menüpunkte werden nur bei Bedarf eingeblendet (in Abhängigkeit von Einstellungen in anderen Menüpunkten).

VEGA

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
D-77761 Schiltach
Tel.(0 78 36) 50 - 0
Fax (0 78 36) 50 - 201
e-mail vega@vega-g.de

