

简要使用说明书

TDR 传感器用于连续测量液体的液位和分离层

VEGAFLEX 86

4 ... 20 mA/HART - 两线制

同轴测量探针

-20 ... +250 °C



Document ID: 49737



VEGA

目录

1 为了您的安全	
1.1 特约操作人员.....	3
1.2 合规使用.....	3
1.3 谨防错误使用.....	3
1.4 一般安全提示.....	3
1.5 CE 认证.....	3
1.6 NAMUR 推荐.....	3
1.7 环保说明.....	4
2 产品说明	
2.1 结构.....	5
3 安装	
3.1 有关仪表使用的基本说明.....	6
3.2 安装提示.....	6
4 与供电装置相连接	
4.1 连接.....	7
4.2 单腔式外壳接线图.....	8
4.3 双腔式外壳接线图.....	9
5 用显示和调整模块进行调试	
5.1 使用显示和调整模块.....	10
5.2 参数化 - 快速调试.....	11
6 附件	
6.1 技术参数.....	14

**信息:**

借助本简要使用说明书您可以快速调试仪表。

其他信息请参见对应的、全面的使用说明书，对于拥有 SIL 认证证书的仪表，请参见安全手册。该使用说明书以及安全手册包含在随附的 DVD 中或可以通过“www.vega.com”下载。

使用说明书 VEGAFLEX 86 - 4 ... 20 mA/HART - 两线制 - 同轴测量探头: - 20 ... +250 °C: 文献识别号 49471

简要使用说明书的编辑时间: 2014-12-11

1 为了您的安全

1.1 特约操作人员

在本使用说明书中所描述的各项操作均只允许由接受过培训和由设备营运商特约的专业人员来完成。

在仪表上以及用仪表作业时始终应穿戴必要的个人防护装备。

1.2 合规使用

VEGAFLEX 86 是一个用于连续测量物位的传感器。

有关应用范围的详细说明参见“产品描述”一章。

只有在按照使用说明书及其可能存在的补充说明书中的要求合规使用时才能保证仪表的使用安全性。

1.3 谨防错误使用

不合理使用或违规使用会导致仪表带来危及应用的危险，如容器溢流或因装配或调整错误而导致设备部件受损。

1.4 一般安全提示

在遵守现行条例和准则的前提下，本仪表符合最新的技术水平。只允许在技术完好和运行安全的状态下使用本仪表。营运商对本仪表的无故障运行负责。

此外，营运商有义务，在整个使用期间保证必要的劳动安全措施符合各现行的最新规范，并遵守新制定的条例。

使用者应遵守本使用说明书中的安全提示、本国专用的安装标准以及现行的安全规定和事故预防条例。

为了确保安全和仪表的功能性，只允许由制造商特约人员来完成本使用说明书中描述的操作之外的操作。明确强调不允许擅自改装或更改。

应继续遵守贴在仪表上的安全标记和提示。

1.5 CE 认证

本仪表符合相关的欧共体准则中的法定要求。我们通过 CE 标志确认已经通过这一认证。

您可以在我们网站的下载区域找到 CE 符合性声明。

电磁兼容性

四线制的或防爆(d-ia)型仪表供在工业环境中使用。在此应考虑到会有与电路相连的和被辐射的干扰变量，如同在符合 EN 61326-1 标准的 A 级仪表上常见的那样。如果要将本仪表用于其它环境中，应自行采取措施确保与其它仪表的电磁兼容性。

1.6 NAMUR 推荐

NAMUR 是指德国过程工业自动化技术国际化用户协会，由它发布的 NAMUR 推荐性规范被视为是现场仪表行业的标准。

本仪表满足以下 NAMUR 推荐的要求：

- NE 21 – 设备的电磁兼容性
- NE 43 – 用于变送器故障信息的信号电平
- NE 53 – 现场仪表和显示/调整部件的兼容性
- NE 107 – 现场仪表的自监控与诊断

其它信息参见 www.namur.de。

1.7 环保说明

对自然生存环境的保护刻不容缓，故我们引入了环境管理系统，以达到不断改善我们的工作环境的目的。我们的环境管理系统按照 DIN EN ISO 14001标准通过了认证。

请帮助我们满足这些要求，并遵守本使用说明书中的环保提示：

- 请参见“包装、运输和仓储”一章
- “废物清除”一章

2 产品说明

2.1 结构

铭牌

铭牌中含有有关本仪表的识别和使用的最重要的数据：

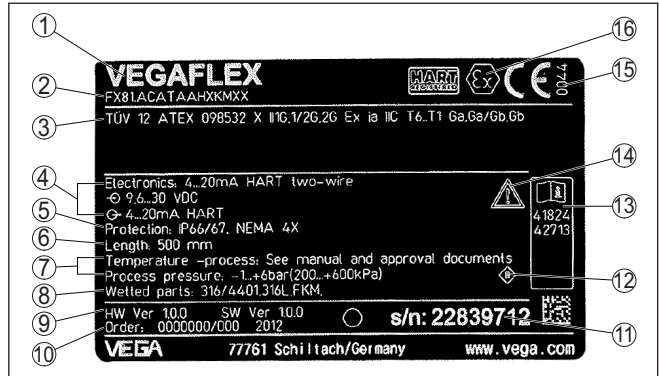


插图. 1: 铭牌的构造 (举例)

- 1 仪表类型
- 2 产品代码
- 3 许可证
- 4 电子部件的供电和信号输出
- 5 保护方式
- 6 探针长度
- 7 过程与环境温度，过程压力
- 8 与介质接触部件所用的材料
- 9 硬件和软件版本
- 10 订单号
- 11 仪表的系列号
- 12 仪表保护等级标记
- 13 仪表文献资料的 ID
- 14 有关遵守仪表文献资料的提示
- 15 CE 标记的指定验证机构
- 16 审批准则

系列号 - 仪表搜索

铭牌中含有仪表的系列号，用它可以通过我们的主页找到有关仪表的以下数据：

- 产品代码 (HTML)
- 供货日期 (HTML)
- 订单专用的仪表特征 (HTML)
- 使用说明书和至供货之际的简要使用说明书 (PDF)
- 更换电子部件时所需的订单专用的传感器数据 (XML)
- 检验证书 (PDF) - 可选

为此请进入 www.vega.com、"VEGA 工具" 和 "仪表搜索"，请在那里输入系列号。

也可以通过智能手机来找到数据：

- 从 "Apple App Store" 或 "Google Play Store" 中下载智能手机应用程序 "VEGA Tools"
- 扫描仪表铭牌上的数据矩阵代码或
- 将系列号手动输入到应用程序中

3 安装

3.1 有关仪表使用的基本说明

防潮

通过采取以下措施来防止潮气进入您的仪表：

- 请使用推荐的电缆 (参见 "与供电装置相连接" 一章)
- 拧紧电缆螺纹接头
- 水平安装时，将壳体如此旋转，使电缆螺纹连接件朝下指
- 在电缆螺纹接头前将连接电缆朝下引

这首先适用于：

- 当将仪表安装在户外时
- 安装在有潮气的室内 (如来自清洁流程)
- 安装在冷却或加热的容器上

安装位置

3.2 安装提示

在仪表工作期间，测量电极不可以接触容器内装置或容器壁。如果需要，可以对电极末端进行固定。

对于带有锥形底部的容器，将传感器安装在容器中央较为有利，因为这样便几乎可以一直测量到底部。注意，可能不能一直测量到测量探针的尖端。精确的最小距离值 (下部死区长度) 参见 "技术参数" 一章。

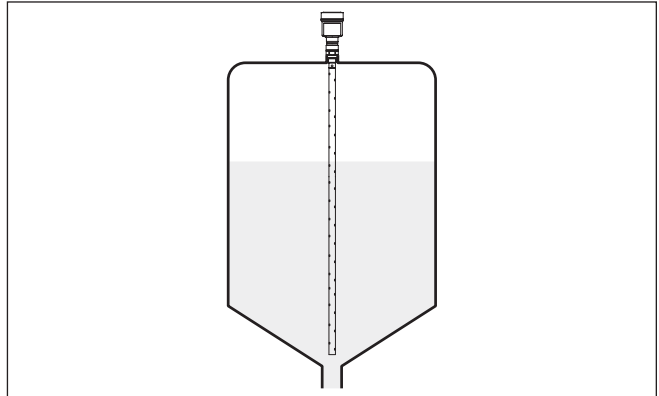


插图. 2: 锥形底部的容器

4 与供电装置相连接

4.1 连接

连接技术

通过外壳中的弹力端子建立供电装置与信号输出出口的连接。

通过外壳中的触销实现与显示和调整模块或与接口适配器之间的连接。



信息:

端子组可接插，并可以从电子部件上拔下。为此用一把小型螺丝刀将端子组抬起并将之拉出。重新插入时必须能听到锁定声。

接线步骤

操作步骤如下：

1. 拧下外壳盖
2. 通过轻轻向左旋转取出可能存在的显示和调整模块
3. 松开电缆螺纹接头上的锁紧螺母
4. 去掉连接电缆大约 10 cm (4 in) 的外皮，去掉芯线末端大约 1 cm (0.4 in) 的绝缘
5. 将电缆穿过电缆螺纹接头插入传感器中



插图. 3: 连接步骤 5 和 6 - 单腔式壳体



插图. 4: 连接步骤 5 和 6 - 两腔式壳体

6. 按照接线图将芯线末端插入端子中

**信息:**

固定芯线和带有芯线端套的柔性芯线被直接插入端子孔中。对于不带芯线端套的柔性芯线，应用一把小型螺丝刀将之压入上方的端子中，这样，端子孔便被打开。松开螺丝刀后，端子重新闭合。

有关芯线横截面最大值的其他信息参见“技术参数/机电参数”部分。

7. 可通过轻拉来检查电线在端子中的安置是否正确
 8. 将屏蔽与内地线端子相连，外地线端子与电位补偿相连
 9. 拧紧电缆螺纹接头的锁紧螺母，密封环必须完全围住环绕电缆
 10. 重新装上可能存在的显示和调整模块
 11. 拧上外壳盖
- 电气连接现已完成。

4.2 单腔式外壳接线图



下图适用于非防爆型、防爆 (ia) 型和 Ex(d) 型。

电子部件腔和接线腔

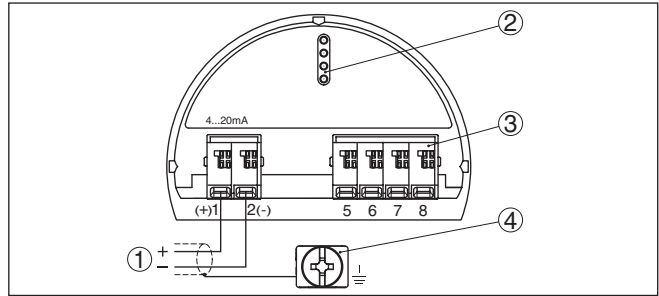


插图. 5: Die PIN im Auslieferungszustand lautet "0000".

- 1 供电, 信号输出
- 2 用于显示和调整模块或接口适配器
- 3 用于外部显示和调整单元
- 4 用于连接电缆屏蔽的接地端子

4.3 双腔式外壳接线图

以下诸图不仅适用于非防爆型, 也适用于防爆 (ia) 型。



接线腔

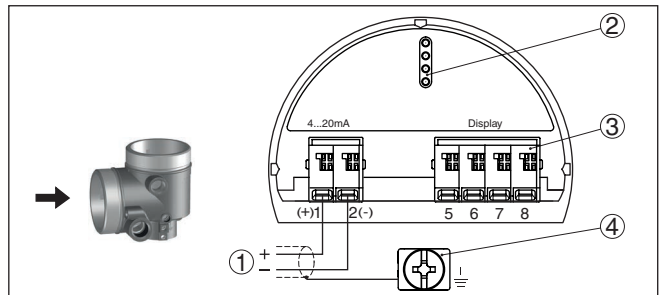


插图. 6: 双腔式外壳的接线腔

- 1 供电, 信号输出
- 2 用于显示和调整模块或接口适配器
- 3 用于外部显示和调整单元
- 4 用于连接电缆屏蔽的接地端子



信息:

不支持同时运行一个外部显示和调整单元以及一个在接线腔中的显示和调整模块。

5 用显示和调整模块进行调试

5.1 使用显示和调整模块

可以将显示和调整模块随时装入传感器中。在此，可以以 90° 的错位选择四个位置。无需为此中断电压。

操作步骤如下：

1. 拧下外壳盖
2. 将显示和调整模块置于电子部件上所希望的位置，朝右转动至卡住
3. 拧紧带视窗的外壳罩盖

拆卸的顺序与之相反。

显示和调整模块通过传感器得电，不需要其他接线。



插图. 7: 将显示和调整模块装入单腔式壳体的电子部件腔中

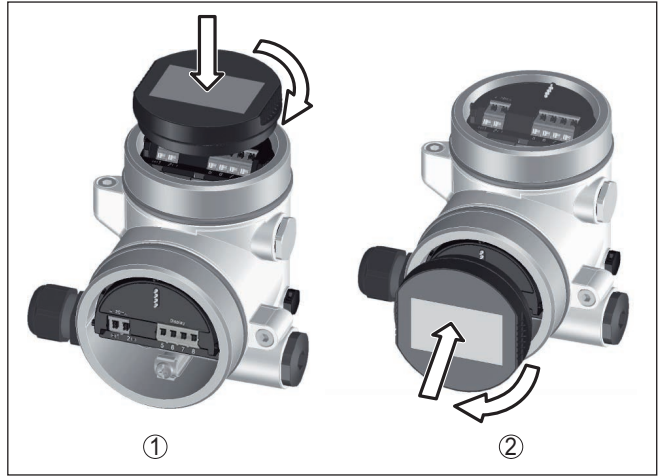


插图 8: 将显示和调整模块装到两腔式外壳上

- 1 在电子部件腔中
- 2 在接线腔中



提示:

如果您想要给仪表补装显示和调整模块以不断显示测量值, 则需带有视窗的加高的盖子。

5.2 参数化 - 快速调试

快速调试

为能快速并简便地让传感器适应其测量任务, 请在显示和调整模块的启动图中选择菜单项 "快速调试"。



"扩展了的操作功能" 参见下一个子章节。

般说明

测量点名称


在第一个菜单项中, 您可以指派一个合适的测量点的名称。您可以输入最多含 19 个字符的名称。

介质类型

在下一个菜单项中, 您可以识别该仪表适用于哪个介质类型。如果您的仪表只适用于某一特定的介质, 则该菜单项不可见。

应用

您可以在本菜单项下选择应用, 可以在物位测量和分离层测量之间选择。此外, 您还可以在容器内测量或在旁路管或立管内测量之间选择。



物位测量

介质 - 介电常数

在此菜单项下您可以定义介质类型。

最大调整


您可以在此菜单下输入物位的最大调整值。

满仓时，请为百分比值输入以米为单位的合适的距离值。该距离针对传感器的基准层（过程接头的密封面）。请在此注意，最大充填值必须位于块距离之下。

最小调整

您可以在此菜单下输入物位的最小调整值。

空仓时，请为百分比值输入以米为单位的合适的距离值（如从法兰到探针末端的距离）。距离针对传感器基准面（过程接头的密封面）。



分离层测量

介电常数 - 上部介质

在此菜单项下您可以定义介质类型。

最大调整


您可以在此菜单下输入物位的最大调整值。

满仓时，请为百分比值输入以米为单位的合适的距离值。该距离针对传感器的基准层（过程接头的密封面）。请在此注意，最大充填值必须位于块距离之下。

最小调整

您可以在此菜单下输入物位的最小调整值。

空仓时，请为百分比值输入以米为单位的合适的距离值（如从法兰到探针末端的距离）。距离针对传感器基准面（过程接头的密封面）。



最大调整 - 分离层

请为分离层进行最大调整。

为此，请以米为单位为满载容器输入百分比值以及适用于此的距离值。

最小调整 - 分离层

请为分离层进行最小调整。

为此，请以米为单位为空载容器输入百分比值以及适用于此的距离值。



线性化

线性化

对于容器容量不与物位高度一起线性升高的所有容器，如卧式圆形槽罐或球形槽罐，当希望显示或输出容量时，都需要进行线性化。会为这些容器保存相应的线性化曲线。它们给出了物位高度的百分比值与容器容量之比。

线性化适用于测量值的显示和电流的输出。通过激活合适的曲线可以正确显示容器容量的比例值。

抑制干扰信号

较高的接管以及容器的内装件会引起干扰反射并影响测量结果。

干扰信号抑制功能采集、标注并储存这些干扰信号，以便可以在测量液位和分离层时不再考虑它们。我们一般建议进行干扰信号抑制，以便达到最大可能的精确性。应该尽可能在液位很小的时候完成这一步骤，以便能采集可能存在的干扰反射。

请输入从传感器到介质表面的实际距离。

现在，在这一范围内存在的所有干扰信号都将被传感器采集和储存。

一旦测量探针不被遮盖，仪表便自动进行干扰信号的抑制。在此，干扰信号抑制每次都被更新。

<p>Linearization</p> <p>Linear ▼</p>	<p>False signal suppression</p> <p>Change?</p>
--------------------------------------	--

6 附件

6.1 技术参数

机电参数 - IP 66/IP 67 和 IP 66/IP 68 型 ; 0.2 bar

电缆引入口

- M20 x 1.5 1 个电缆螺纹接头 M20 x 1.5 (电缆 : \varnothing 6 ... 12 mm), 1 个盲塞 M20 x 1.5
- $\frac{1}{2}$ NPT 1 个盲塞 NPT, 1 个封盖 (红色) $\frac{1}{2}$ NPT

芯线横截面 (弹力端子)

- 实心电线, 绞合线 0.2 ... 2.5 mm² (AWG 24 ... 14)
- 带有芯线端套的绞合线 0.2 ... 1.5 mm² (AWG 24 ... 16)

供电

工作电压

- 非防爆型仪表, 防爆 (d) 型仪表 9.6 ... 35 V DC
- 防爆 (ia) 型仪表 9.6 ... 30 V DC
- 防爆 (d-ia) 型仪表 15 ... 35 V DC

带有带照明的显示和调整模块的工作电压

- 非防爆型仪表, 防爆 (d) 型仪表 16 ... 35 V DC
- 防爆 (ia) 型仪表 16 ... 30 V DC
- 防爆 (d-ia) 型仪表 20 ... 35 V DC

反极性保护

集成的

可靠的剩余波纹度 - 非防爆型设备, 防爆 (ia) 型设备


- 频率 16 ... 400 Hz
- 用于 $12 \text{ V} < U_N < 18 \text{ V}$ $\leq 0.7 V_{\text{有效}}$
- 用于 $18 \text{ V} < U_N < 35 \text{ V}$ $\leq 1.0 V_{\text{有效}}$

可靠的剩余波纹度 - 防爆 (d-ia) 型仪表

- 频率 16 ... 400 Hz
- 用于 $18 \text{ V} < U_N < 35 \text{ V}$ $\leq 1.0 V_{\text{有效}}$

负载电阻

- 计算 $(U_B - U_{\text{min}})/0.0215 \text{ A}$
- 举例 - 在 $U_B = 24 \text{ V DC}$ 时为非防爆仪表 $(24 \text{ V} - 9.6 \text{ V})/0.0215 \text{ A} = 670 \Omega$

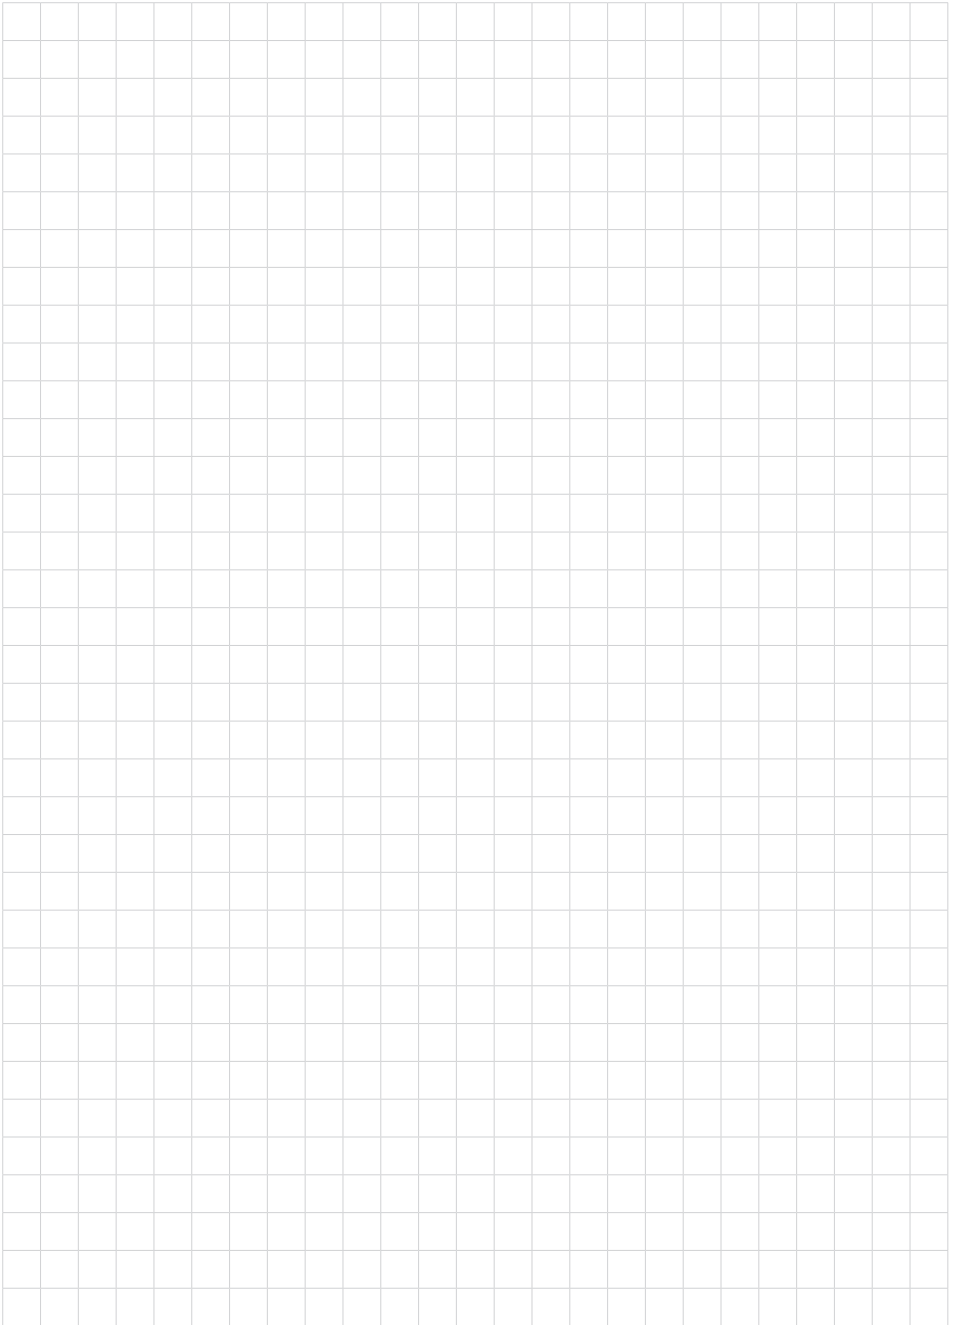

49737-ZH-150212

Printing date:

VEGA

关于传感器和分析处理系统的供货范围，应用和工作条件等说明，请务必关注 本操作说明书的印刷时限。
保留技术数据修改和解释权

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2015



49737-ZH-150212

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany 德国

Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com