

# Instrucciones de servicio

Seccionador de alimentación Ex para  
sensores 4 ... 20 mA

## VEGATRENN 141



Document ID: 52239



# VEGA

# Índice

|           |                                              |           |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Acerca de este documento</b>              | <b>3</b>  |
| 1.1       | Función                                      | 3         |
| 1.2       | Grupo destinatario                           | 3         |
| 1.3       | Simbología empleada                          | 3         |
| <b>2</b>  | <b>Para su seguridad</b>                     | <b>4</b>  |
| 2.1       | Personal autorizado                          | 4         |
| 2.2       | Uso previsto                                 | 4         |
| 2.3       | Aviso contra uso incorrecto                  | 4         |
| 2.4       | Instrucciones generales de seguridad         | 4         |
| 2.5       | Instrucciones de seguridad para zonas Ex     | 5         |
| <b>3</b>  | <b>Descripción del producto</b>              | <b>6</b>  |
| 3.1       | Estructura                                   | 6         |
| 3.2       | Principio de operación                       | 6         |
| 3.3       | Ajuste                                       | 7         |
| 3.4       | Embalaje, transporte y almacenaje            | 7         |
| <b>4</b>  | <b>Montaje</b>                               | <b>8</b>  |
| 4.1       | Instrucciones generales                      | 8         |
| <b>5</b>  | <b>Conectar a la alimentación de tensión</b> | <b>9</b>  |
| 5.1       | Preparación de la conexión                   | 9         |
| 5.2       | Pasos de conexión                            | 10        |
| 5.3       | Esquema de conexión                          | 11        |
| <b>6</b>  | <b>Puesta en marcha</b>                      | <b>12</b> |
| 6.1       | Sistema de configuración                     | 12        |
| 6.2       | Elementos de configuración                   | 12        |
| <b>7</b>  | <b>Diagnóstico y Servicio</b>                | <b>14</b> |
| 7.1       | Mantenimiento                                | 14        |
| 7.2       | Eliminar fallos                              | 14        |
| 7.3       | Procedimiento en caso de reparación          | 14        |
| <b>8</b>  | <b>Desmontaje</b>                            | <b>16</b> |
| 8.1       | Pasos de desmontaje                          | 16        |
| 8.2       | Eliminar                                     | 16        |
| <b>9</b>  | <b>Certificados y homologaciones</b>         | <b>17</b> |
| 9.1       | Aprobaciones para zonas Ex                   | 17        |
| 9.2       | Conformidad UE                               | 17        |
| 9.3       | Conformidad SIL                              | 17        |
| 9.4       | Sistema de gestión ambiental                 | 17        |
| <b>10</b> | <b>Anexo</b>                                 | <b>18</b> |
| 10.1      | Datos técnicos                               | 18        |
| 10.2      | Dimensiones                                  | 20        |
| 10.3      | Derechos de protección industrial            | 21        |
| 10.4      | Marca registrada                             | 21        |

# 1 Acerca de este documento

## 1.1 Función

Estas instrucciones ofrecen la información necesaria para el montaje, la conexión y la puesta en marcha, así como importantes indicaciones para el mantenimiento, la eliminación de fallos, el recambio de piezas y la seguridad del usuario. Por ello es necesario proceder a su lectura antes de la puesta en marcha y guardarlo todo el tiempo al alcance de la mano en las cercanías del equipo como parte integrante del producto.

## 1.2 Grupo destinatario

Este manual de instrucciones está dirigido al personal cualificado. El contenido de esta instrucción debe ser accesible para el personal cualificado y tiene que ser aplicado.

## 1.3 Simbología empleada



### ID de documento

Este símbolo en la portada de estas instrucciones indica la ID (identificación) del documento. Entrando la ID de documento en [www.vega.com](http://www.vega.com) se accede al área de descarga de documentos.



**Información, indicación, consejo:** Este símbolo hace referencia a información adicional útil y consejos para un trabajo exitoso.



**Nota:** Este símbolo hace referencia a información para prevenir fallos, averías, daños en equipos o sistemas.



**Atención:** El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este símbolo puede causar daños personales.



**Atención:** El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este símbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.



**Peligro:** El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este símbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.



### Aplicaciones Ex

Este símbolo caracteriza instrucciones especiales para aplicaciones Ex.



### Lista

El punto precedente caracteriza una lista sin secuencia obligatoria



### Secuencia de procedimiento

Los números precedentes caracterizan pasos de operación secuenciales.



### Eliminación

Este símbolo caracteriza instrucciones especiales para la eliminación.

## 2 Para su seguridad

### 2.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en esta documentación tienen que ser realizadas exclusivamente por personal cualificado y autorizado por el titular de la instalación.

Durante los trabajos en y con el dispositivo siempre es necesario el uso del equipo de protección necesario.

### 2.2 Uso previsto

El VEGATRENN 141 es un seccionador de alimentación [Ex ia] con alimentación de energía separada para la conexión de sensores 4 ... 20 mA/HART en versión de dos hilos.

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicación se encuentran en el capítulo "*Descripción del producto*".

La seguridad del funcionamiento del instrumento está dada solo en caso de un uso previsto según las especificaciones del manual de instrucciones, así como según como las instrucciones complementarias que pudiera haber.

### 2.3 Aviso contra uso incorrecto

En caso de un uso inadecuado o no previsto de este equipo, es posible que del mismo se deriven riesgos específicos de cada aplicación, por ejemplo un rebose del depósito debido a un mal montaje o mala configuración. Esto puede tener como consecuencia daños materiales, personales o medioambientales. También pueden resultar afectadas las propiedades de protección del equipo.

### 2.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo se corresponde con el nivel del desarrollo técnico bajo consideración de las prescripciones y directivas corrientes. Sólo se permite la operación del mismo en un estado técnico impecable y seguro. El titular es responsable de una operación sin fallos del equipo. En caso de un empleo en medios agresivos o corrosivos en los que un mal funcionamiento del equipo puede dar lugar a posibles riesgos, el titular tiene que garantizar un correcto funcionamiento del equipo tomando las medidas para ello oportunas.

El usuario tiene que respetar las instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones, las normas de instalación específicas del país y las normas válidas de seguridad y de prevención de accidentes.

Por razones de seguridad y de garantía, toda manipulación que vaya más allá de lo descrito en el manual de instrucciones tiene que ser llevada a cabo por parte de personal autorizado por el fabricante. Están prohibidas explícitamente las remodelaciones o los cambios realizados por cuenta propia. Por razones de seguridad sólo se permite el empleo de los accesorios mencionados por el fabricante.

Para evitar posibles riesgos, hay que atender a los símbolos e indicaciones de seguridad puestos en el equipo.

## **2.5 Instrucciones de seguridad para zonas Ex**

En aplicaciones en zonas con riesgo de explosión (Ex) solo se permite el empleo de equipos con la correspondiente homologación Ex. Observe al respecto las indicaciones de seguridad específicas Ex. Ellas son parte integrante del manual de instrucciones y se adjuntan con cada equipo con homologación Ex.

## 3 Descripción del producto

### 3.1 Estructura

#### Material suministrado

El material suministrado incluye:

- VEGATRENN 141
- Documentación
  - Este manual de instrucciones
  - "*Instrucciones de seguridad*" específicas EX (según versión Ex)
  - Otras certificaciones en caso necesario

#### Placa de tipos

La placa de características contiene los datos más importantes para la identificación y empleo del instrumento.

- Tipo de instrumento
- Información sobre aprobaciones
- Datos técnicos
- Número de serie de los equipos
- Código QR para la documentación del equipo
- Información del fabricante

#### Documentos y software

Vaya a "[www.vega.com](http://www.vega.com)" e introduzca el número de serie de su dispositivo en el campo de búsqueda.

Allí encontrará la siguiente información sobre el dispositivo:

- Datos del pedido
- Documentación
- Software

Opcionalmente, también podrá encontrar todo lo relacionado con su smartphone:

- Escanear el código QR de la placa de tipos del instrumento o
- Introducir el número de serie manualmente en la aplicación VEGA Tools (disponible gratuitamente en las tiendas correspondientes)

### 3.2 Principio de operación

#### Campo de aplicación

El VEGATRENN 141 es un seccionador de alimentación [Ex ia] con alimentación de energía individual para la conexión de sensores 4 ... 20 mA/HART en versión de dos hilos. Como medio de producción eléctrico correspondiente el mismo asegura una separación galvánica entre los circuitos de corriente del sensor y de análisis y de esta forma entre Ex y no Ex.

#### Principio de funcionamiento

Una alimentación de convertidor de medición incorporada alimenta de energía al sensor conectado. La corriente característica del sensor (4 ... 20 mA) se transmite a la salida separada lineal y galvánicamente. El instrumento tiene transparencia HART, lo cual significa que las señales son transmitidas bidireccionalmente entre la entrada y la salida.

### 3.3 Ajuste

En el VEGATRENN 141 mismo no es necesario realizar ningún ajuste o configuración. Detrás de la tapa frontal abatible se encuentra el jack de comunicación HART con el que es posible llevar a cabo la parametrización de los sensores conectados. El ajuste de los sensores conectados tiene lugar preferentemente por medio de un PC Windows con un software de parametrización como PACTware y con el correspondiente DTM. Para la conexión del PC se requiere el adaptador de interfase VEGACONNECT o un módem HART.

### 3.4 Embalaje, transporte y almacenaje

#### Embalaje

Su equipo está protegido por un embalaje durante el transporte hasta el lugar de empleo. Aquí las solicitudes normales a causa del transporte están aseguradas mediante un control basándose en la norma DIN EN 24180.

En caso de equipos estándar el embalaje es de cartón, compatible con el medio ambiente y reciclable. En el caso de versiones especiales se emplea adicionalmente espuma o película de PE. Deseche los desperdicios de material de embalaje a través de empresas especializadas en reciclaje.

#### Transporte

Hay que realizar el transporte, considerando las instrucciones en el embalaje de transporte. La falta de atención puede tener como consecuencia daños en el equipo.

#### Inspección de transporte

Durante la recepción hay que comprobar inmediatamente la integridad del alcance de suministros y daños de transporte eventuales. Hay que tratar correspondientemente los daños de transporte o los vicios ocultos determinados.

#### Almacenaje

Hay que mantener los paquetes cerrados hasta el montaje, y almacenados de acuerdo de las marcas de colocación y almacenaje puestas en el exterior.

Almacenar los paquetes solamente bajo esas condiciones, siempre y cuando no se indique otra cosa:

- No mantener a la intemperie
- Almacenar seco y libre de polvo
- No exponer a ningún medio agresivo
- Proteger de los rayos solares
- Evitar vibraciones mecánicas

#### Temperatura de almacenaje y transporte

- Temperatura de almacenaje y transporte ver " *Anexo - Datos técnicos - Condiciones ambientales* "
- Humedad relativa del aire 20 ... 85 %

## 4 Montaje

### 4.1 Instrucciones generales

#### Posibilidades de montaje

El VEGATRENN 141 está diseñado para el montaje en carril (carril de sombrero 35 x 7,5 según DIN EN 50022/60715). El tipo de protección IP 20 lo hace adecuado para el montaje dentro de armarios de control. Todos los equipos se pueden montar horizontal y verticalmente.



#### Indicaciones:

Con el montaje a ras de varios equipos sin distancia de separación entre sí, la temperatura ambiente en el lugar de montaje de varios equipos no debe exceder los 60 °C. En la zona de las ranuras de ventilación hay que respetar una distancia de 2 cm como mínimo con respecto al siguiente componente.



El VEGATRENN 141 es un medio de producción suplementario con seguridad intrínseca y no puede instalarse en áreas con riesgo de explosión de la zona 0/1. Un funcionamiento sin peligros se garantiza solamente observando las instrucciones de servicio y el certificado de examen de tipo UE. No se permite abrir el VEGATRENN 141.

Durante el montaje hay que garantizar una distancia de 50 mm (Medida del hilo) hacia los terminales con seguridad intrínseca.

#### Condiciones ambientales

El dispositivo es adecuado para las condiciones ambientales normales y ampliadas de conformidad con la norma DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1.

Comprobar que se cumplan las condiciones ambientales y ambientales especificadas en el capítulo " *Datos técnicos*".



## 5 Conectar a la alimentación de tensión

### 5.1 Preparación de la conexión

#### Instrucciones de seguridad

Prestar atención fundamentalmente a las instrucciones de seguridad siguientes:



#### Advertencia:

Conectar solamente en estado libre de tensión.

- Conectar solamente en estado libre de tensión
- En caso de esperarse sobrecargas de voltaje, hay que montar equipos de protección contra sobrecarga



#### Indicaciones:

Instale un dispositivo de desconexión bien accesible para el equipo. El dispositivo de desconexión tiene que estar marcado como tal para el equipo (IEC/EN61010).

#### Instrucciones de seguridad para aplicaciones Ex



En áreas con peligro de explosión hay que atender las prescripciones, los certificados de conformidad y de control de tipos correspondientes de los sensores y equipos de alimentación.

#### Alimentación de tensión

Los datos para la alimentación de tensión se indican en el capítulo "Datos técnicos".

#### Cable de conexión

La alimentación de tensión del VEGATRENN 141 se conecta con cable comercial según las normas nacionales específicas de instalación.

Asegúrese de que el cable utilizado tiene la resistencia a la temperatura y la seguridad contra incendios requerida para la temperatura ambiente máxima producida.

Los sensores se conectan con cables corrientes de dos conductores sin apantallamiento. Si cabe esperar interferencias electromagnéticas por encima de los valores de ensayo de la norma EN 61326 para zonas industriales, entonces hay que emplear un cable blindado. Por regla general, con el modo HART Multidrop es necesario emplear cables blindados.

#### Blindaje del cable y conexión a tierra

Conectar el blindaje del cable a tierra por ambos extremos. En el sensor hay que conectar el blindaje directamente al terminal interno de puesta a tierra. El terminal externo de puesta a tierra en la carcasa del sensor tiene que estar conectado con baja impedancia a la conexión equipotencial.

En caso de esperarse corrientes equipotenciales, hay que realizar la conexión por el lado de evaluación a través de un condensador cerámico (p. Ej 1 nF, 1500 V). Las corrientes equipotenciales de baja frecuencia se interrumpen ahora, sin embargo se conserva el efecto protector para las señales parásitas de alta frecuencia.

#### Cable de conexión para aplicaciones Ex



En el caso de aplicaciones Ex hay que tener en cuenta las especificaciones de montaje. Especialmente hay que asegurar, que no fluya ninguna corriente equipotencial por el blindaje del cable. En caso de puesta a tierra por ambos extremos esto se logra, mediante

el empleo del condensador descrito anteriormente o mediante una conexión equipotencial individual.

### Comunicación HART

El instrumento dispone de jacks de comunicación frontales para la conexión de un VEGACONNECT u otro equipo de configuración HART así como una resistencia HART integrada.

Si la resistencia del sistema de evaluación conectado es menor que  $230\ \Omega$ , la señal de configuración digital se atenúa o cortocircuita considerablemente. De esta forma no hay más posibilidad de comunicación digital con la PC. Por ese motivo para esos sistema de evaluación de baja impedancia hay que conectar en bucle una resistencia de  $230\ \Omega$  en la línea de 4 ... 20 mA. Dicha resistencia ya viene integrada en el VEGATRENN 141 y se puede seleccionar mediante la selección de los bornes de conexión correspondientes.

En el circuito del sensor, no se requiere ninguna resistencia adicional para la conexión directa de un maestro HART. Cuando se conecta un VEGADIS 82 hay que desactivar la resistencia de comunicación del VEGADIS 82.

### Modo HART Multidrop

En el modo HART Multidrop, los valores de medición son transmitidos por la misma línea (bus) como señales HART digitales. No es posible una transmisión analógica 4 ... 20 mA, la corriente está limitada a 4 mA. A cada sensor conectado hay que asignarle una dirección propia única (rango de direcciones 1-15). En este modo de operación es posible conectar hasta cinco sensores a un canal.



#### Información:

En caso de empleo de la resistencia HART tenga en cuenta, que en esta se produce una caída de tensión adicional. Usted encontrará detalles al respecto en el capítulo " *Datos técnicos*".

## 5.2 Pasos de conexión

En caso necesario los terminales de conexión enchufables se pueden sacar para una conexión más cómoda. Para la conexión eléctrica proceda de la forma siguiente:

1. Montar el equipo según la descripción del capítulo anterior
2. Conectar el cable del sensor a los terminales 1/2, poniendo blindaje en caso necesario
3. Conectar la alimentación de tensión (desconectada de la corriente) a los terminales 16/17
4. Conectar el circuito de proceso, p. Ej. del PLC en el borne 11/12 o 10/12 (con resistencia HART), poner blindaje en caso necesario.


Con ello queda establecida la conexión eléctrica.



#### Indicaciones:

Si hay que conectar varios sensores en modo de operación HART-Multidrop, hay que asignar una dirección HART correspondiente a cada sensor antes de la conexión al VEGATRENN 141.

### 5.3 Esquema de conexión

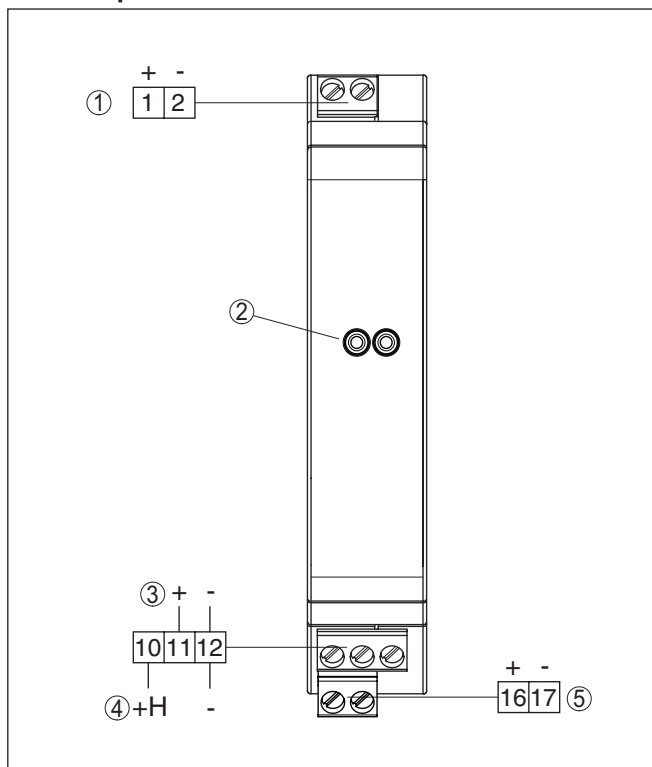

- 1 Circuito del sensor (4 ... 20 mA/HART, zona Ex)
- 2 Jack de comunicación HART para la conexión de un dispositivo de mando HART, p Ej. VEGACONNECT
- 3 Circuito de evaluación (4 ... 20 mA/HART, salida activa))
- 4 Circuito de evaluación (4 ... 20 mA/HART, salida activa con resistencia HART insertada en bucle)
- 5 Alimentación de tensión



#### Información:

Si es necesario, los bornes de conexión pueden sacarse hacia adelante. Esto puede resultar conveniente cuando se dispone de poco espacio o para el recambio de un equipo.

## 6 Puesta en marcha

### 6.1 Sistema de configuración

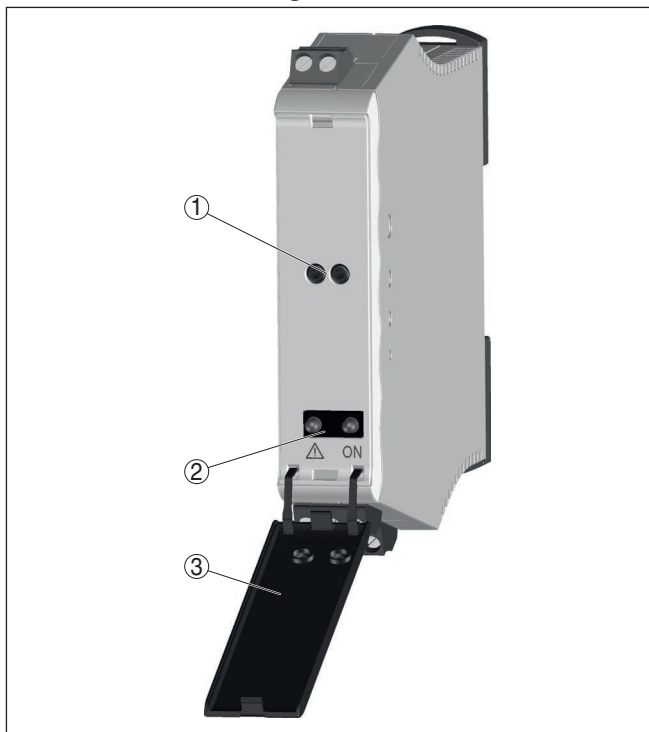


Fig. 1: Elementos de indicación y ajuste

- 1 Terminales de comunicación HART
- 2 Lámparas de control (LEDs)
- 3 Diafragma frontal plegable

### 6.2 Elementos de configuración

#### Lámparas de control

Las lámparas de control (LED) en la placa frontal indican disposición para el servicio y aviso de error.

- La lámpara verde de operación se ilumina con
  - Hay tensión de red, equipo en funcionamiento
- La lámpara de aviso de error roja se ilumina con
  - Cortocircuito en la entrada
  - Rotura de cable en la salida
  - Carga excesiva en la salida
  - Errores internos

## Tapa frontal

Los elementos de configuración están detrás de la tapa frontal abatible. Para abrir emplear un destornillador pequeño en combinación con la ranura en la parte superior de la tapa frontal. Para cerrar apriete bien la tapa por debajo y por arriba en la placa frontal, hasta que los dos talones de retención enclaven perceptiblemente.

## Terminales de comunicación HART

En el propio VEGATRENN 141 no se requiere ningún ajuste o configuración. A través de los terminales de comunicación HART se puede realizar un ajuste de parámetros de los sensores conectados sin interrupción del circuito de medición. La resistencia necesaria con ese objetivo ( $230\ \Omega$ ) se encuentra integrada previamente en el VEGATRENN 141 (solo para la conexión de los terminales 10/12). El ajuste del sensor conectado se realiza a través de un PC Windows con un software de parametrización p. Ej. PACTware y el DTM correspondiente.

## 7 Diagnóstico y Servicio

### 7.1 Mantenimiento

#### Mantenimiento

En caso un uso previsto, no se requiere mantenimiento especial alguno durante el régimen normal de funcionamiento.

#### Limpieza

La limpieza contribuye a que sean visibles la placa de características y las marcas en el equipo.

Para ello hay que observar lo siguiente:

- Emplear únicamente productos de limpieza que no dañen la carcasa, la placa de características ni las juntas
- Utilizar sólo métodos de limpieza que se correspondan con el grado de protección

### 7.2 Eliminar fallos

#### Comportamiento en caso de fallos

Es responsabilidad del operador de la instalación, la toma de medidas necesarias para la eliminación de los fallos ocurridos.

#### Causas de fallo

Se garantiza una medida elevada de seguridad de funcionamiento. Sin embargo durante el funcionamiento pueden aparecer fallos. Esos fallos pueden tener por ejemplo las causas siguientes:

- Alimentación de tensión
- Fallos en los cables

#### Eliminación de fallo

Las primeras medidas son la comprobación de la señal de entrada/salida así como la alimentación de tensión. En muchos casos por estas vías pueden determinarse las causas y eliminar así las interrupciones.

#### Comportamiento después de la eliminación de fallos

En dependencia de la causa de interrupción y de las medidas tomadas hay que realizar nuevamente en caso necesario los pasos de procedimiento descritos en el capítulo "Puesta en marcha".

#### Línea directa de asistencia técnica - Servicio 24 horas

Si estas medidas no produjeran ningún resultado, en casos urgentes póngase en contacto con la línea directa de servicio de VEGA llamando al número **+49 1805 858550**.

El servicio de asistencia técnica está disponible también fuera del horario normal de trabajo, 7 días a la semana durante las 24 horas.

Debido a que ofrecemos este servicio a escala mundial, el soporte se realiza en idioma inglés. El servicio es gratuito, el cliente solo paga la tarifa telefónica normal.

### 7.3 Procedimiento en caso de reparación

En el área de descargas de nuestro sitio web encontrará una hoja de retorno de equipo así como información detallada sobre el procedimiento. De esta manera usted contribuye a que podamos realizar la reparación rápidamente y sin necesidad de más consultas.

En caso de reparación, proceder de la forma siguiente:

- Llenar y enviar un formulario para cada equipo
- Limpiar el equipo y empacarlo a prueba de rotura
- Colocar el formulario lleno y una hoja de datos de seguridad eventualmente en la parte externa del equipo
- Solicite la dirección para la devolución a su representación local. Podrá encontrar ésta en nuestro sitio web.

## 8 Desmontaje

### 8.1 Pasos de desmontaje

Atender los capítulos " *Montaje*" y " *Conexión a la alimentación de tensión*" siguiendo los pasos descritos allí análogamente en secuencia inversa.

### 8.2 Eliminar



Entregue el equipo directamente a una empresa de reciclaje especializada y no utilice para ello los puntos de recogida municipales.

Retire primero las baterías que pudiera haber, siempre que sea posible retirarlas del equipo, y proceda a eliminarlas por separado de la forma debida.

Si hubiera guardados datos personales en el equipo usado por eliminar, hay que borrarlos antes de proceder a la eliminación del equipo.

Si no tiene posibilidades, de reciclar el equipo viejo de forma especializada, consulte con nosotros acerca de las posibilidades de reciclaje o devolución.



## 9 Certificados y homologaciones

### 9.1 Aprobaciones para zonas Ex

Para el equipo o la serie de equipos se dispone de versiones aprobadas para su uso en atmósferas potencialmente explosivas o en preparación.

Podrá encontrar los documentos correspondientes en nuestra página web.

### 9.2 Conformidad UE

El aparato cumple con los requisitos legales de las directivas comunitarias pertinentes. Con la marca CE confirmamos la conformidad del aparato con esas directivas.

La declaración de conformidad UE se puede consultar en nuestra página web.

### 9.3 Conformidad SIL

Equipos con opción SIL cumple los requisitos de la seguridad funcional según IEC 61508. Otras informaciones se encuentran en el manual de seguridad.

### 9.4 Sistema de gestión ambiental

La protección de los fundamentos naturales para la vida es una de las tareas más urgentes. Por esta razón, hemos introducido un sistema de gestión ambiental con el objetivo de mejorar continuamente la protección ambiental operacional. El sistema de gestión ambiental está certificado según la norma DIN EN ISO 14001. Ayúdenos a cumplir con estos requisitos y observe las informaciones medioambientales de los capítulos " *Embalaje, transporte y almacenamiento* ", " *Eliminación* " de este manual de instrucciones.

## 10 Anexo

### 10.1 Datos técnicos

#### Nota para equipos homologados

Para equipos aprobados (p.Ej. con homologación Ex) se aplican los datos técnicos en las instrucciones de seguridad correspondientes. En casos aislados estas se pueden diferenciar de los datos descritos aquí.

Todos los documentos de homologación se pueden descargar de nuestra página web.

#### Datos generales

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma constructiva              | Instrumento incorporado para el montaje en carril de montaje 35 x 7,5 según EN 50022/60715 |
| Peso                            | 160 g (5.14 oz)                                                                            |
| Material de la carcasa          | Polycarbonato PC-FR                                                                        |
| Terminales de conexión          |                                                                                            |
| – Tipo de terminal              | Terminal con tornillo                                                                      |
| – Sección de conductor          | 0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 23) ... 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 12)                             |
| Terminales de comunicación HART | ø 2 mm                                                                                     |

#### Alimentación de tensión

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Tensión de alimentación |                                      |
| – Tensión nominal AC    | 24 ... 230 V (-15 %, +10 %) 50/60 Hz |
| – Tensión nominal DC    | 24 ... 65 V (-15 %, +10 %)           |
| Consumo de energía máx  | 3 W (15 VA)                          |

#### Entrada del sensor

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cantidad de sensores       | 1 x 4 ... 20 mA/HART (5 x HART-Multidrop)                   |
| Tipo de entrada            | Activo (Alimentación del sensor a través de VEGA-TRENN 141) |
| Tensión en los terminales  | 21 ... 16,5 V DC con 4 ... 20 mA                            |
| Tensión en vacío           | 24 V DC (+/- 1 V)                                           |
| Corriente de cortocircuito | < 26 mA                                                     |
| Ondulación residual        | < 50 mV RMS                                                 |

#### Círculo de evaluación

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Cantidad                                       | 1 x 4 ... 20 mA/HART |
| Tipo de salida                                 | Activa               |
| Tensión en vacío                               | < 15,5 V DC          |
| Ondulación residual de la corriente de salida  | < 50 µA RMS          |
| Corriente con cortocircuito en la entrada      | < 10 µA              |
| Corriente sin sensor conectado                 |                      |
| – En el rango +20 ... +60 °C (+68 ... +140 °F) | < 50 µA              |

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| – En el rango -20 ... +20 °C<br>(-4 ... +68 °F) | < 200 µA |
|-------------------------------------------------|----------|

Carga máxima conectable <sup>1)</sup>

|              |         |
|--------------|---------|
| – para 20 mA | 600 Ohm |
| – para 22 mA | 550 Ohm |

### Error de medición

|                                                                                          |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Condiciones de referencia                                                                | Temperatura de calibración 25 °C (77 °F) |
| Linealidad                                                                               | < 0,1 %                                  |
| Influencia de la temperatura ambiente                                                    |                                          |
| – En el rango +20 ... +60 °C<br>(+68 ... +140 °F)                                        | < 0,2 %                                  |
| – En el rango -20 ... +20 °C<br>(-4 ... +68 °F)                                          | < 0,6 %                                  |
| Desviación debido a fuertes campos<br>electromagnéticos de alta frecuencia<br>(EN 61326) | < 0,5 %                                  |

### Resistencia HART integrada

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Valor de resistencia | 232 Ω |
|----------------------|-------|

### Visualizar

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Indicación LED                   |           |
| – Estado tensión de alimentación | LED verde |
| – Estado aviso de fallo          | LED rojo  |

### Condiciones ambientales

|                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Temperatura ambiente en el lugar de<br>montaje del equipo | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)  |
| Temperatura de almacenaje y transporte                    | -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) |
| Humedad relativa del aire                                 | < 96 %                           |

### Condiciones ambientales mecánicas

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vibraciones (oscilaciones) | Clase 4M4 según IEC 60721-3-4 (1 g, 4 ... 200 Hz)                     |
| Choques (golpe mecánico)   | Clase 6M4 según IEC 60721-3-6 (10 g/11 ms,<br>30 g/6 ms, 50 g/2,3 ms) |

### Medidas de protección eléctrica

|                                                     |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de protección                                  | IP20                                                                                                        |
| Categoría de sobretensión (IEC 61010-1)             |                                                                                                             |
| – hasta 2000 m (6562 ft) sobre el nivel<br>del mar  | II                                                                                                          |
| – hasta 5000 m (16404 ft) sobre el nivel<br>del mar | II - sólo con protección contra sobretensión conectada<br>en serie con una tensión de respuesta de < 1000 V |

<sup>1)</sup> Sin resistencia HART interna (en caso de conexión al terminal 11/12).

– hasta 5000 m (16404 ft) sobre el nivel I  
del mar

Clase de aislamiento II

Grado de contaminación 2

**Medidas de separación eléctrica**

Separación segura entre todos los circuitos de corriente según VDE 0106 parte 1

- Tensión nominal 253 V
- Resistencia de aislamiento (alimenta- 5,1 kV DC  
ción de tensión - salida)
- Resistencia de aislamiento (entrada 2,55 kV DC  
- salida)

**Homologaciones**

Los equipos con aprobación pueden tener datos técnicos diferentes en dependencia de la versión.

Por lo tanto, para estos equipos hay que observar los documentos de homologación correspondientes. Éstos están incluidos en el volumen de suministro o se pueden descargar introduciendo el número de serie de su equipo en el campo de búsqueda [www.vega.com](http://www.vega.com) o a través del área de descarga general.

**10.2 Dimensiones**

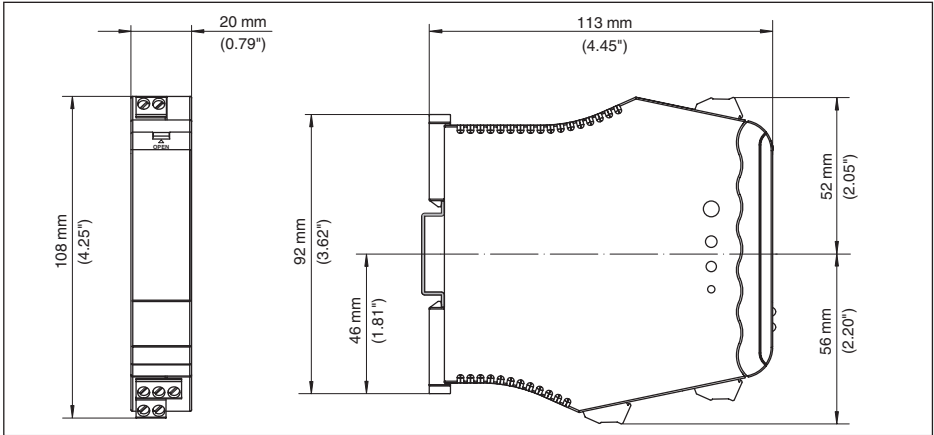


Fig. 2: Medidas VEGATRENN 141

### 10.3 Derechos de protección industrial

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter [www.vega.com](http://www.vega.com).

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web [www.vega.com](http://www.vega.com).

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站< [www.vega.com](http://www.vega.com)。

### 10.4 Marca registrada

Todas las marcas y nombres comerciales o empresariales empleados pertenecen al propietario/autor legal.

**INDEX****A**

Alimentación de tensión 9

**B**

Blindaje del cable 9

**C**

Cable de conexión 9

Carga 10

Causas de fallo 14

Código QR 6

Comunicación HART 7, 10, 13

Conexión 11

Conexión equipotencial 9

**D**

Documentación 6

DTM 7, 13

**H**

HART 6

HART-Multidrop 10

**L**

Lámparas de control 12

LEDs 12

Línea directa de asistencia técnica 14

**N**

Número de serie 6

**P**

PACTware 7, 13

Placa de tipos 6

Puesta a tierra 9

**R**

Regleta de montaje 8

Reparación 14

Resistencia HART 10, 13

Riel omega 8

**S**

SIL 17

**T**

Terminales de conexión 10

Tipo de protección 8

**V**

VEGACONNECT 10





Fecha de impresión:

Las informaciones acerca del alcance de suministros, aplicación, uso y condiciones de funcionamiento de los sensores y los sistemas de análisis corresponden con los conocimientos existentes al momento de la impresión.  
Reservado el derecho de modificación

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2022



52239-ES-220512