

# Handleiding

De radarsensor voor continue  
niveaumeting

## VEGAPULS 21

Tweedraads: 4 ... 20 mA/HART



Document ID: 58351



# VEGA

## Inhoudsopgave

|           |                                                                |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Over dit document .....</b>                                 | <b>4</b>  |
| 1.1       | Functie .....                                                  | 4         |
| 1.2       | Doelgroep .....                                                | 4         |
| 1.3       | Gebruikte symbolen .....                                       | 4         |
| <b>2</b>  | <b>Voor uw veiligheid.....</b>                                 | <b>5</b>  |
| 2.1       | Geautoriseerd personeel.....                                   | 5         |
| 2.2       | Correct gebruik.....                                           | 5         |
| 2.3       | Waarschuwing voor misbruik.....                                | 5         |
| 2.4       | Algemene veiligheidsinstructies .....                          | 5         |
| 2.5       | Bedrijfsmodus - radarsignaal.....                              | 6         |
| <b>3</b>  | <b>Productbeschrijving .....</b>                               | <b>7</b>  |
| 3.1       | Constructie .....                                              | 7         |
| 3.2       | Werking .....                                                  | 8         |
| 3.3       | Bediening .....                                                | 8         |
| 3.4       | Verpakking, transport en opslag .....                          | 9         |
| 3.5       | Toebehoren .....                                               | 10        |
| <b>4</b>  | <b>Monteren.....</b>                                           | <b>11</b> |
| 4.1       | Algemene instructies.....                                      | 11        |
| 4.2       | Montage-instructies.....                                       | 12        |
| 4.3       | Meetopstellingen - doorstroming.....                           | 17        |
| <b>5</b>  | <b>Op de voedingsspanning aansluiten .....</b>                 | <b>20</b> |
| 5.1       | Aansluiting voorbereiden.....                                  | 20        |
| 5.2       | Aansluiten .....                                               | 21        |
| 5.3       | Aansluitschema.....                                            | 23        |
| 5.4       | Inschakelfase .....                                            | 23        |
| <b>6</b>  | <b>Toegangsbeveiliging.....</b>                                | <b>24</b> |
| 6.1       | Draadloze Bluetooth-interface.....                             | 24        |
| 6.2       | Beveiliging van de parametring .....                           | 24        |
| 6.3       | Opslaan van de codes in myVEGA .....                           | 25        |
| <b>7</b>  | <b>Met smartphone/tablet in bedrijf nemen (Bluetooth).....</b> | <b>26</b> |
| 7.1       | Vorbereidingen .....                                           | 26        |
| 7.2       | Verbinding maken.....                                          | 26        |
| 7.3       | Parametring.....                                               | 27        |
| <b>8</b>  | <b>Met PC/notebook in bedrijf nemen (Bluetooth) .....</b>      | <b>28</b> |
| 8.1       | Vorbereidingen .....                                           | 28        |
| 8.2       | Verbinding maken.....                                          | 28        |
| 8.3       | Parametring.....                                               | 29        |
| <b>9</b>  | <b>Met PC/notebook in bedrijf nemen (VEGACONNECT) .....</b>    | <b>30</b> |
| 9.1       | De PC aansluiten .....                                         | 30        |
| 9.2       | Parametring.....                                               | 31        |
| 9.3       | Parametergegevens opslaan.....                                 | 32        |
| <b>10</b> | <b>Bedieningsmenu .....</b>                                    | <b>33</b> |
| 10.1      | Menu-overzicht.....                                            | 33        |
| 10.2      | Beschrijving van de toepassingen .....                         | 35        |
| <b>11</b> | <b>Diagnose en service .....</b>                               | <b>39</b> |

|           |                                                      |           |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11.1      | Onderhoud .....                                      | 39        |
| 11.2      | Storingen oplossen .....                             | 39        |
| 11.3      | Diagnose, foutmeldingen .....                        | 40        |
| 11.4      | Statusmeldingen conform NE 107 .....                 | 40        |
| 11.5      | Behandeling van meeftfouten .....                    | 43        |
| 11.6      | Software-update .....                                | 47        |
| 11.7      | Procedure in geval van reparatie .....               | 48        |
| <b>12</b> | <b>Demonteren .....</b>                              | <b>49</b> |
| 12.1      | Demontagestappen .....                               | 49        |
| 12.2      | Afvoeren .....                                       | 49        |
| <b>13</b> | <b>Certificaten en toelatingen .....</b>             | <b>50</b> |
| 13.1      | Radiotechnische toelatingen .....                    | 50        |
| 13.2      | Toelatingen voor Ex-omgeving .....                   | 50        |
| 13.3      | Toelatingen als overvulbeveiliging .....             | 50        |
| 13.4      | Meettechnische toelatingen .....                     | 50        |
| 13.5      | Levensmiddelen- en farmaceutische certificaten ..... | 50        |
| 13.6      | Conformiteit .....                                   | 51        |
| 13.7      | NAMUR-aanbevelingen .....                            | 51        |
| 13.8      | Milieumanagementsysteem .....                        | 51        |
| <b>14</b> | <b>Bijlage .....</b>                                 | <b>52</b> |
| 14.1      | Technische gegevens .....                            | 52        |
| 14.2      | Afmetingen .....                                     | 58        |
| 14.3      | Industrieel octrooirecht .....                       | 59        |
| 14.4      | Licensing information for open source software ..... | 59        |
| 14.5      | Handelsmerken .....                                  | 59        |

# 1 Over dit document

## 1.1 Functie

Deze handleiding geeft u de benodigde informatie over de montage, aansluiting en inbedrijfname en bovendien belangrijke instructies voor het onderhoud, het oplossen van storingen en het vervangen van onderdelen. Lees deze daarom door voor de inbedrijfname en bewaar deze handleiding als onderdeel van het product in de directe nabijheid van het instrument.

## 1.2 Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor opgeleid vakpersoneel. De inhoud van deze handleiding moet voor het vakpersoneel toegankelijk zijn en worden toegepast.

## 1.3 Gebruikte symbolen



### Document ID

Dit symbool op de titelpagina van deze handleiding verwijst naar de Document-ID. Door invoer van de document-ID op [www.vega.com](http://www.vega.com) komt u bij de document-download.



**Informatie, aanwijzing, tip:** dit symbool markeert nuttige aanvullende informatie en tips voor succesvol werken.



**Opmerking:** dit symbool markeert opmerkingen ter voorkoming van storingen, functiefouten, schade aan instrument of installatie.



**Voorzichtig:** niet aanhouden van de met dit symbool gemarkeerde informatie kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.



**Waarschuwing:** niet aanhouden van de met dit symbool gemarkeerde informatie kan ernstig of dodelijk persoonlijk letsel tot gevolg hebben.



**Gevaar:** niet aanhouden van de met dit symbool gemarkeerde informatie heeft ernstig of dodelijk persoonlijk letsel tot gevolg.



### Ex-toepassingen

Dit symbool markeert bijzondere instructies voor Ex-toepassingen.



### Lijst

De voorafgaande punt markeert een lijst zonder dwingende volgorde.



### Handelingsvolgorde

Voorafgaande getallen markeren opeenvolgende handelingen.



### Afvoer

Dit symbool markeert bijzondere instructies voor het afvoeren.

## 2 Voor uw veiligheid

### 2.1 Geautoriseerd personeel

Alle in deze documentatie beschreven handelingen mogen alleen door opgeleid en geautoriseerd vakpersoneel worden uitgevoerd.

Bij werkzaamheden aan en met het instrument moet altijd de benodigde persoonlijke beschermende uitrusting worden gedragen.

### 2.2 Correct gebruik

De VEGAPULS 21 is een sensor voor continue niveaumeting.

Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied is in hoofdstuk "*Productbeschrijving*" opgenomen.

De bedrijfsveiligheid van het instrument is alleen bij correct gebruik conform de specificatie in dit document en in de evt. aanvullende handleidingen gegeven.

### 2.3 Waarschuwing voor misbruik

Bij ondeskundig of verkeerd gebruik kunnen van dit product toepassingsspecifieke gevaren uitgaan, zoals bijvoorbeeld overlopen van de container door verkeerde montage of instelling. Dit kan materiële, persoonlijke of milieuschade tot gevolg hebben. Bovendien kunnen daardoor de veiligheidsspecificaties van het instrument worden beïnvloed.

### 2.4 Algemene veiligheidsinstructies

Het instrument voldoet aan de laatste stand van de techniek rekening houdend met de geldende voorschriften en richtlijnen. Het mag alleen in technisch optimale en bedrijfsveilige toestand worden gebruikt. De exploiterende onderneming is voor het storingsvrije bedrijf van het instrument verantwoordelijk. Bij gebruik in agressieve of corrosieve media, waarbij een storing van het instrument tot een gevaarlijke situatie kan leiden, moet de exploiterende onderneming door passende maatregelen de correcte werking van het instrument waarborgen.

De veiligheidsinstructies in deze handleiding, de nationale installatienormen en de geldende veiligheidsbepalingen en ongevallenpreventievoorschriften moeten worden aangehouden.

Ingrepen anders dan die welke in de handleiding zijn beschreven mogen uit veiligheids- en garantie-overwegingen alleen door personeel worden uitgevoerd dat daarvoor door ons is geautoriseerd. Eigenmachtige ombouw of veranderingen zijn uitdrukkelijk verboden. Uit veiligheidsoverwegingen mogen alleen de door ons goedgekeurde toebehoren worden gebruikt.

Om gevaren te vermijden moeten de op het instrument aangebrachte veiligheidssymbolen en -instructies worden aangehouden.

Het gering zendvermogen van de radarsensor ligt ver onder de internationaal toegelaten grenswaarden. Bij correct gebruik wordt geen enkel gevaar voor de gezondheid verwacht. De bandbreedte van de meetfrequentie vindt u in hoofdstuk "*Technische gegevens*".

## 2.5 Bedrijfsmodus - radarsignaal

Via de bedrijfsmodus worden land- of regiospecifieke instellingen voor de radarsignalen vastgelegd. De bedrijfsmodus moet altijd voor aanvang van de inbedrijfname in het bedieningsmenu via de betreffende bedieningstool worden ingesteld.



### **Opgelet:**

Bedrijf van het instrument zonder de keuze van de betreffende bedrijfsmodus is een overtreding van de bepalingen betreffende de radiotechnische toelatingen van het betreffende land of regio.

## 3 Productbeschrijving

### 3.1 Constructie

#### Leveringsomvang

De levering bestaat uit:

- Radarsensor
- Informatieblad "*Documenten en software*" met:
  - Instrumentserienummer
  - QR-code met link voor direct scannen
- Informatieblad "*PIN's en codes*" (bij Bluetooth-uitvoeringen) met:
  - Bluetooth-toegangscode
- Informatieblad "*Access protection*" (bij Bluetooth-uitvoeringen) met:
  - Bluetooth-toegangscode
  - Noodgeval-Bluetooth-toegangscode
  - Noodgeval-instrumentcode

De verdere leveringsomvang bestaat uit:

- Documentatie
  - Ex-specifieke "*Veiligheidsinstructies*" (bij Ex-uitvoeringen)
  - Radiotechnische toelatingen
  - Evt. andere certificaten



#### Informatie:

In deze handleiding worden ook optionele instrumentkenmerken beschreven. De betreffende leveringsomvang is gespecificeerd in de bestelspecificatie.

#### Componenten

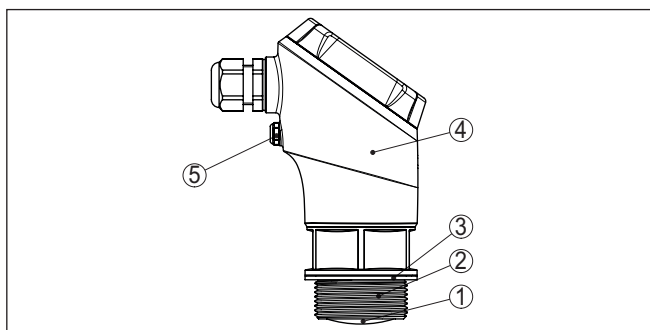


Fig. 1: Componenten van de VEGAPULS 21

- 1 Radarantenne
- 2 Proces aansluiting
- 3 Procesafdichting
- 4 Elektronica behuizing
- 5 Beluchting/drukcompensatie

#### Typeplaat

De typeplaat bevat de belangrijkste gegevens voor de identificatie en toepassing van het instrument:

- Instrumenttype

- Informatie betreffende toelatingen
- Informatie over de configuratie
- Technische gegevens
- Serienummer van het instrument
- QR-code voor instrumentidentificatie
- Cijfercode voor Bluetooth-toegang (optie)
- Informatie van de fabrikant

**Documenten en software** Om opdrachtgegevens, documenten of software voor uw instrument te vinden, zijn er de volgende mogelijkheden:

- Ga naar "[www.vega.com](http://www.vega.com)" en voer in het zoekveld het serienummer van uw instrument in.
- Scan de QR-code op de typeplaat.
- Open de VEGA Tools-app en voer onder "**Documentatie**" het serienummer in.

### 3.2 Werking

#### Toepassingsgebied

De VEGAPULS 21 is een radarsensor voor contactloze, continue niveaumeting. Het instrument is geschikt voor vloeistoffen en stortgoederen in praktisch alle takken van de industrie.

#### Werkingsprincipe

Het instrument verzendt via de antenne een continu, frequentiegemoduleerd radarsignaal. De frequentie van dit signaal verandert zich zaagtandvormig. Het uitgezonden signaal wordt door het medium gereflecteerd en door de antenne als echo met veranderde frequentie ontvangen. De frequentieverandering is proportioneel met de afstand en wordt naar de vulhoogte omgerekend.

### 3.3 Bediening

#### Draadloze bediening

Apparaat met geïntegreerde Bluetooth-module kan draadloos via standaard bedieningstools worden bediend:

- Smartphone/Tablet (iOS- of Android-besturingssysteem)
- PC/Notebook met Bluetooth-USB-adapter (Windows-besturingssysteem)



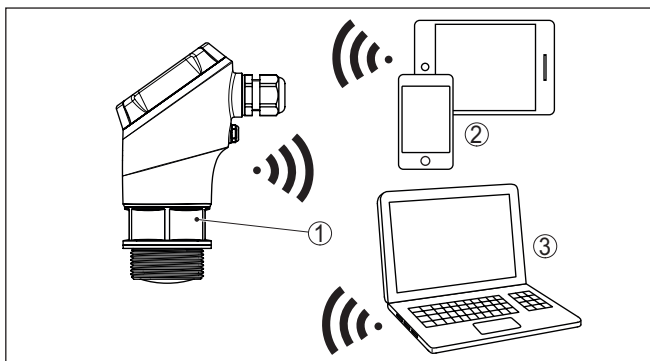


Fig. 2: Draadloze verbinding met standaard bedieningsapparaten met geïntegreerde Bluetooth LE

- 1 Sensor
- 2 Smartphone/Tablet
- 3 PC/notebook

### Bediening via de signaalkabel

Bij instrumenten met signaaluitgang 4 ... 20 mA/HART is ook een bediening via de signaalkabel mogelijk. Deze vindt plaats via een interface-adapter en een PC/notebook via DTM/PACTware.

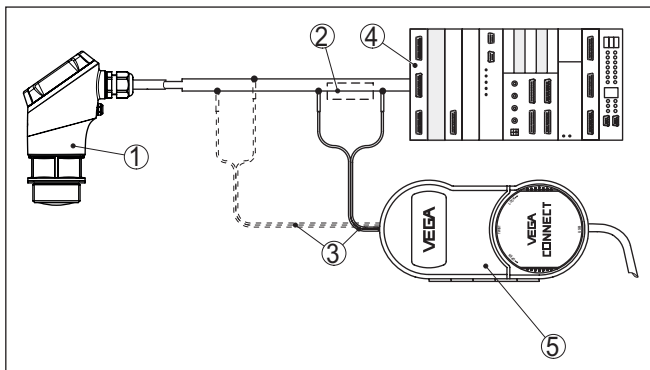


Fig. 3: Aansluiting van de PC op de signaalkabel

- 1 Sensor
- 2 HART-weerstand 250  $\Omega$  (optie afhankelijk van verwerking)
- 3 Aansluitkabel met 2 mm pennen en klemmen
- 4 Voedingsspanning
- 5 Interface-adapter VEGACONNECT
- 6 PC/Notebook met DTM/PACTware

### 3.4 Verpakking, transport en opslag

Uw instrument werd op weg naar de inbouwlocatie beschermd door een verpakking. Daarbij zijn de normale transportbelastingen door een beproeving verzekerd conform ISO 4180.

### Verpakking

De instrumentverpakking bestaat uit karton; deze is milieuvriendelijke en herbruikbaar. Bij speciale uitvoeringen wordt ook PE-schuim of PE-folie gebruikt. Voer het overblijvende verpakkingsmateriaal af via daarin gespecialiseerde recyclingbedrijven.

### Transport

Het transport moet rekening houdend met de instructies op de transportverpakking plaatsvinden. Niet aanhouden daarvan kan schade aan het instrument tot gevolg hebben.

### Transportinspectie

De levering moet na ontvangst direct worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele transportschade. Vastgestelde transportschade of verborgen gebreken moeten overeenkomstig worden behandeld.

### Opslag

De verpakkingen moeten tot aan de montage gesloten worden gehouden en rekening houdend met de extern aangebrachte opstelings- en opslagmarkeringen worden bewaard.

Verpakkingen, voor zover niet anders aangegeven, alleen onder de volgende omstandigheden opslaan:

- Niet buiten bewaren
- Droog en stofvrij opslaan
- Niet aan agressieve media blootstellen
- Beschermen tegen directe zonnestralen
- Mechanische trillingen vermijden

### Opslag- en transporttemperatuur

- Opslag- en transporttemperatuur zie hoofdstuk "*Technische gegevens - Omgevingscondities*"
- Relatieve luchtvochtigheid 20 ... 85 %.

## 3.5 Toebehoren

### Flenzen

Schroefdraadflenzen staan in verschillende uitvoeringen ter beschikking conform de volgende normen: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

### Inlassok, Schroefdraad- en hygiënische adapter

Inlassokken dienen voor de aansluiting van de instrumenten op het proces.

Schroefdraad- en hygiënische adapters maken een eenvoudige aanpassing van instrumenten met standaard schroefdraadverbindingen mogelijk, bijv. aan proceszijdige hygiënische aansluitingen.

### Montagebeugel

De montage toebehoren zijn bedoeld voor de stabiele montage van het instrument op de meetplaats. De onderdelen staan in verschillenden uitvoeringen en afmetingen ter beschikking.

## 4 Monteren

### 4.1 Algemene instructies

#### Omgevingscondities

Het instrument is voor normale en uitgebreide omgevingsomstandigheden conform DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 geschikt. Het kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

#### Procescondities



#### Opmerking:

Het instrument mag uit veiligheidsoverwegingen alleen binnen de toegestane procesomstandigheden worden gebruikt. De specificaties daarvan vindt u in hoofdstuk "*Technische gegevens*" van de handleiding resp. op de typeplaat.

Waarborg voor de montage, dat alle onderdelen van het instrument die in aanraking komen met het proces, geschikt zijn voor de optredende procesomstandigheden.

Daarbij behoren in het bijzonder:

- Meetactieve deel
- Procesaansluiting
- Procesafdichting

Procesomstandigheden zijn in het bijzonder:

- Procesdruk
- Procestemperatuur
- Chemische eigenschappen van het medium
- Abrasie en mechanische inwerkingen

#### Toegestane procesdruk (MWP) - instrument

Het toegestane procesdrukbereik wordt met "MWP" (Maximum Working Pressure) op de typeplaat aangegeven. De MWP houdt rekening met de zwakste component voor wat betreft de druk en mag continu aanwezig zijn. De specificatie heeft betrekking op een referentietemperatuur van +20 °C (+68 °F).

Bovendien kan een temperatuur-derating van de procesaansluiting bijv. bij flenzen, het toegestane procesdrukbereik conform de betreffende norm beperken.



#### Opmerking:

Om het instrument niet te beschadigen, mag een testdruk de gespecificeerde MWP slechts kortstondig met het 1,5-voudige onder referentietemperatuur overschrijden.

#### Toegestane procesdruk (MWP) - montage toebehoren

Het toegestane procesdrukbereik wordt op de typeplaat aangegeven. Het instrument mag alleen met deze druk worden gebruikt, wanneer de gebruikte montage toebehoren ook aan deze waarden voldoet. Waarborg dit door gebruik te maken van geschikte flenzen, inlassokken, spanringen bij Clamp-aansluitingen, afdichtingen enz.

#### Bescherming tegen vochtigheid

Bescherm uw instrument door de volgende maatregelen tegen het binnendringen van vocht.

- Gebruik een passende aansluitkabel (zie hoofdstuk "*Op de voedingsspanning aansluiten*")

- Kabelwartel resp. stekkerverbinding vast aantrekken
- Aansluitkabel vóór de kabelwartel of stekkerverbinding naar beneden toe installeren

Dit geldt vooral bij buitenmontage, in ruimten, waar met vochtigheid rekening moet worden gehouden (bijvoorbeeld door reinigingsprocessen) en op gekoelde resp. verwarmde tanks.



#### Opmerking:

Waarborg, dat tijdens de installatie of het onderhoud geen vocht of vervuiling in het inwendige van het instrument terecht kan komen.

Waarborg voor het behoud van de beschermingsklasse van het instrument, dat de deksel van de behuizing tijdens bedrijf altijd gesloten en eventueel geborgd is.

## 4.2 Montage-instructies

### Polarisatie

Radarsensoren voor niveaumeting zenden elektromagnetische golven uit. De polarisatie is de richting van het elektrische aandeel van deze golven.

De polarisatie is gemarkeerd op de behuizing, zie de navolgende tekening:

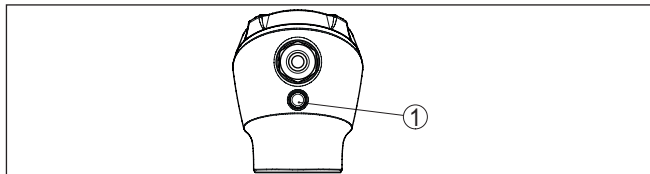


Fig. 4: Positie van de polarisatie

1 Markering voor het aangeven van de polarisatie



#### Opmerking:

Door verdraaien van de behuizing verandert de polarisatie en daarmee het effect van de stoorecho op de meetwaarde. Let hierop bij de montage resp. bij veranderingen naderhand.

### Inbouwpositie

Monteer het instrument op een positie, die minimaal op 200 mm afstand van de tankwand ligt. Wanneer het instrument in het midden van tanks met bol of rond dak wordt gemonteerd, kunnen veelvoudige echo's ontstaan, die echter door een inregeling kunnen worden onderdrukt (zie hoofdstuk "In bedrijf nemen").

Wanneer u deze afstand niet kunt aanhouden, moet u bij de inbedrijfname een stoorsignaalonderdrukking uitvoeren. Dit geldt vooral, wanneer aanhechtingen op de tankwand te verwachten zijn. In dit geval verdient het aanbeveling, de stoorsignaalonderdrukking op een later tijdstip wanneer de aanhechting aanwezig is, te herhalen.

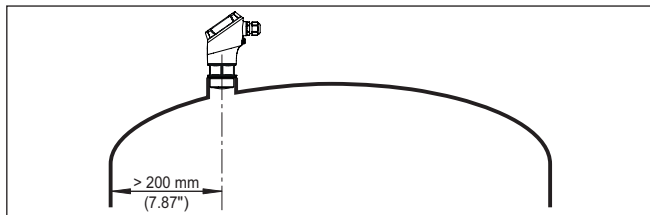


Fig. 5: Montage van de radarsensor op ronde tankdaken

Bij tanks met een conische bodem kan het een voordeel zijn, het instrument in het midden van de tank te monteren, omdat de meting dan tot op de bodem mogelijk is.

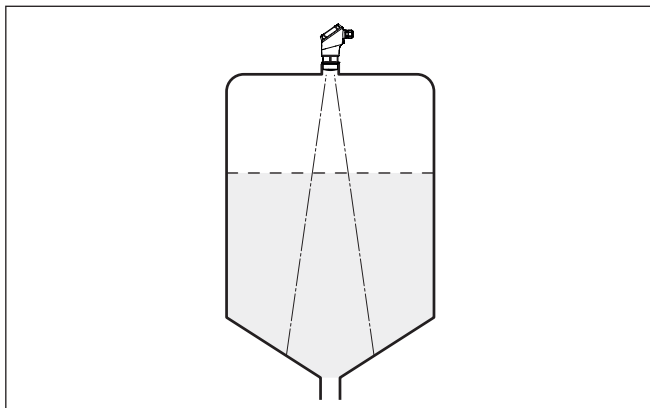


Fig. 6: Montage van de radarsensor op tanks met conische bodem

## Referentievlak

Het midden van de antennenlens is het begin van het meetbereik en tegelijkertijd het referentievlak voor de min./max.-inregeling, zie volgende afbeelding.

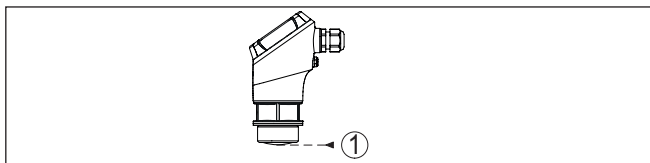


Fig. 7: Referentievlak

1 Referentievlak

## Instromend medium

Monteer de instrumenten niet boven of in de vulstroom. Waarborg dat u het productoppervlak registreert en niet het instromende product.

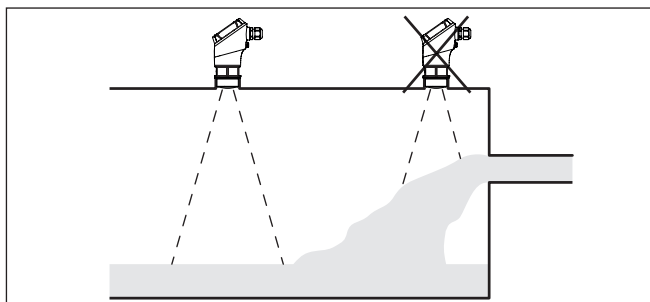


Fig. 8: Montage van de radarsensor bij instromend product

### Schroefdraadaansluitingen en stuts

Bij een schroefdraadaansluiting moet de antennerand minimaal 5 mm (0,2 in) uit de aansluiting steken.




Fig. 9: Schroefdraadmontage

Bij goede reflecterende eigenschappen van het product kunt u de VEGAPULS 21 ook op een sok monteren, die langer is dan de antenne. Het sokuiteinde moet in dit geval glad en braamvrij zijn en zo mogelijk afgerond.

Richtwaarden voor de soklengte vindt u in de volgende afbeelding resp. tabel. De waarden zijn bepaald op basis van typische toepassingen. Afwijkend van de voorgestelde afmetingen zijn ook grotere soklengten mogelijk, waarbij wel rekening moet worden gehouden met de plaatselijke omstandigheden.

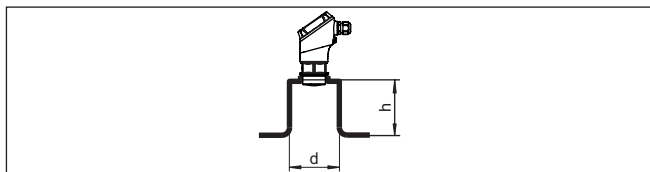


Fig. 10: Stutmontage

| Sokdiameter d |     | Soklengte h |           |
|---------------|-----|-------------|-----------|
| 40 mm         | 1½" | ≤ 150 mm    | ≤ 5.9 in  |
| 50 mm         | 2"  | ≤ 200 mm    | ≤ 7.9 in  |
| 80 mm         | 3"  | ≤ 300 mm    | ≤ 11.8 in |
| 100 mm        | 4"  | ≤ 400 mm    | ≤ 15.8 in |
| 150 mm        | 6"  | ≤ 600 mm    | ≤ 23.6 in |



### Opmerking:

Bij de montage op langere aansluitingen adviseren wij, de stoorsig-naalonderdrukking uit te voeren (zie hoofdstuk "Parametrering").

## Ingebouwde onderdelen in de tank

De inbouwpositie van de radarsensor moet zodanig worden gekozen dat in de tank ingebouwde onderdelen de radarsignalen niet kruisen.

Ingebouwde onderdelen zoals bijv. geleidingen, eindschakelaars, verwarmingsslangen, tankversterkingen enz. kunnen stoorecho's veroorzaken en de effectieve echo wegdrukken. Let bij het ontwerpen van uw meting op een zo vrij mogelijk "zicht" van de radarsensor op het product.

Bij aanwezigheid van ingebouwde onderdelen in de silo moet u bij de inbedrijfname de stoorsignaalonderdrukking uitvoeren.

Wanneer grote onderdelen zoals schoren en dragers in de tank stoorecho's veroorzaken, dan kunnen deze door aanvullende maatregelen worden afgezwakt. Kleine, schuin ingebouwde platen boven de ingebouwde onderdelen "verstrooien" de radarsignalen en voorkomen zo effectief directe stoorechoreflectie.

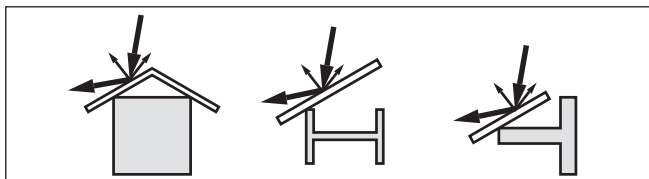


Fig. 11: Gladde profielen met verstrooiplaten afdekken

## Uitlijnen - vloeistoffen

Lijn het instrument in vloeistoffen zo loodrecht mogelijk uit op het productoppervlak, teneinde optimale meetresultaten te realiseren.

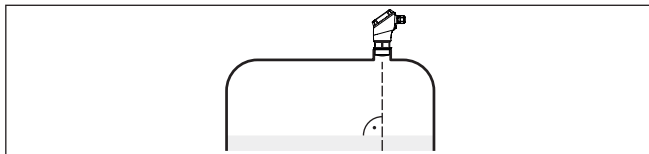


Fig. 12: Uitlijnen in vloeistoffen

## Uitrichten - stortgoederen

Om zo mogelijk het gehele tankvolume te registreren, moet het instrument zodanig worden uitgelijnd, dat het radarsignaal het laagste tankniveau bereikt. Bij een cilindrische silo met conische uitloop volgt de montage op een derde tot de helft van de tankradius van buiten (zie tekening hierna).

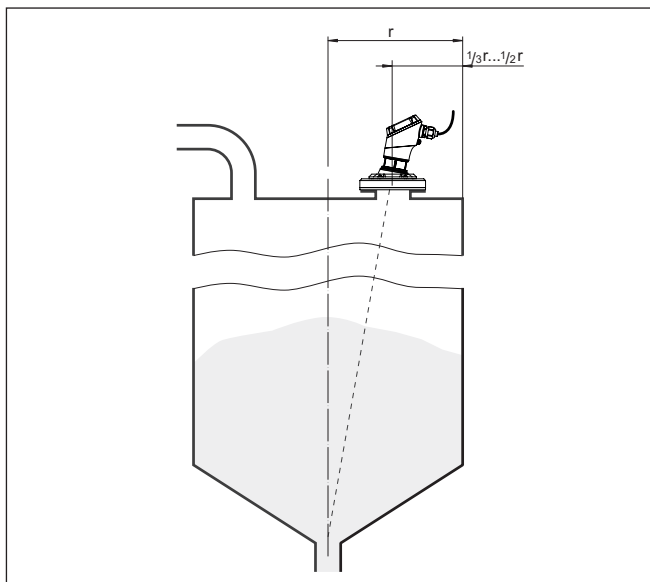


Fig. 13: Montagepositie en uitlijning

### Uitrichting

Door een juiste dimensionering van de steun of met een uitlijnrichting kan het instrument eenvoudig op het midden van de tank worden uitgericht. De benodigde hellinghoek is afhankelijk van de afmetingen van de tank. Deze kan eenvoudig met een geschikte waterpas op de sensor worden gecontroleerd.

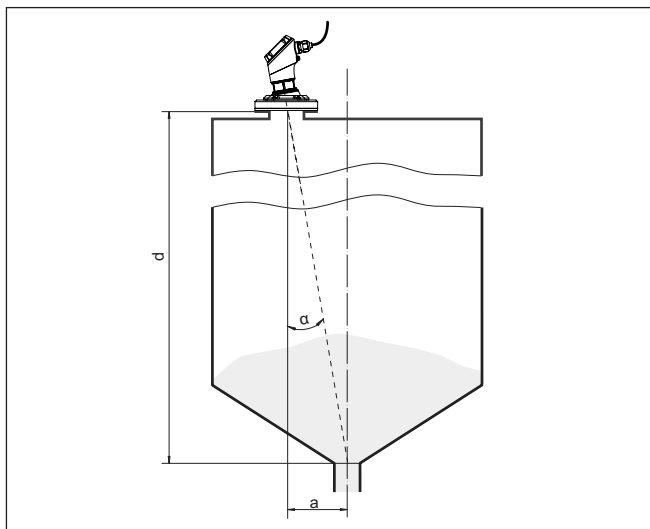


Fig. 14: Voorstel voor de inbouw na uitrichting VEGAPULS 21



De navolgende tabel toont de benodigde hellinghoek. Deze hangt af van de meetafstand en de afstand "a" tussen midden van de tank en de inbouwpositie.

| Afstand d (m) | 2°  | 4°  | 6°  | 8°  | 10° |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2             | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 4             | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
| 6             | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
| 8             | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 |
| 10            | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
| 15            | 0,5 | 1   | 1,6 | 2,1 | 2,6 |

#### Voorbeeld:

Bij een 8 m hoge silo ligt de inbouwpositie van de sensor 0,6 m uit het midden van de silo.

Uit de tabel kan de benodigde hellingshoek van 4° worden afgelezen.

## Roerwerken

Bij roerwerken in de tank moet u een stoorsignaalonderdrukking bij een draaiend roerwerk bepalen. Zo is gewaarborgd, dat de storingreflecties van het roerwerk in verschillende posities wordt opgeslagen.

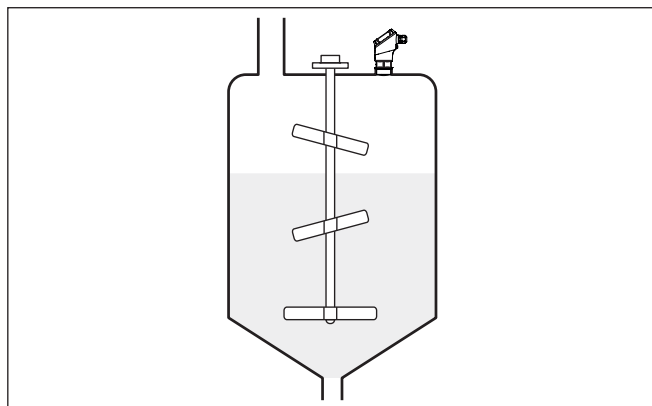


Fig. 15: Roerwerken

## Schuimvorming

Door vullen, een roerwerk of andere processen in de tank, kunnen deels zeer compacte schuimen op het productoppervlak worden gevormd, die het zendsignaal zeer sterk dempen.



#### Opmerking:

Wanneer schuim meetfouten veroorzaakt, moet u zo groot mogelijke radarantennes of alternatieve sensoren met geleide radar toepassen.

## 4.3 Meetopstellingen - doorstroming

In principe moet voor de montage van het instrument op het volgende worden gelet:

## Montage

- Inbouw aan bovenstrooms water- resp. Inlaatzijde
- Inbouw midden boven de goot en loodrecht op het vloeistofoppervlak
- Afstand tot overstort resp. venturigoot
- Afstand tot de max. hoogte van de plaat of de goot voor optimale meetnauwkeurigheid: > 250 mm (9.843 in)<sup>1)</sup>
- Eisen uit toelatingen voor flowmeting, bijv. MCERTS

## Channel

### Vooringestelde curves:

Een flowmeting met standaard curves is eenvoudig in te stellen, omdat specificatie van de afmetingen van de goot niet nodig is.

- Palmer-Bowlus-meetgoot ( $Q = k \times h^{1.86}$ )
- Venturi, trapeziumvormig overstortschot, rechthoekig overstortschot ( $Q = k \times h^{1.5}$ )
- V-schot, driehoekig overstortschot ( $Q = k \times h^{2.5}$ )

### Goot met afmetingen conform ISO-norm:

Bij de keuze van deze curves moeten de afmetingen van de goot bekend zijn en via de assistent worden ingevoerd. Hierdoor is de nauwkeurigheid van de flowmeting beter dan bij de vooringestelde curves.

- Rechthoekig overstortschot (ISO 4359)
- Trapeziumvormig overstortschot (ISO 4359)
- U-vormige goot (ISO 4359)
- Driehoekig overstortschot, dunwandig (ISO 1438)
- Rechthoekig overstortschot, dunwandig (ISO 1438)
- Rechthoekig overstortschot breed Krone (ISO 3846)

### Doorstroomformule:

Wanneer de doorstroomformule van uw goot bekend is, moet u deze optie kiezen, omdat hier de nauwkeurigheid van de doorstroommeting het best is.

- Doorstroomformule:  $Q = k \times h^{\text{exp}}$

### Definitie fabrikant:

Wanneer u een Parshall-meetgoot van de fabrikant ISCO gebruikt, moet deze optie worden gekozen. Hiermee bereikt u een hoge nauwkeurigheid van de flowmeting bij tegelijkertijd een eenvoudige configuratie.

Als alternatief kunt u ook de door de fabrikant geleverde Q/h-tabelwaarden overnemen.

- ISCO-Parshall-Flume
- Q/h-tabel (toekenning van hoogte aan bijbehorende doorstroming in een tabel)

<sup>1)</sup> De opgegeven waarde houdt rekening met de blokafstand. Bij kleinere afstanden wordt de meetnauwkeurigheid minder, zie "Technische gegevens".



**Tip:**

Gedetailleerde ontwerpgegevens vindt u bij de gootfabrikanten en in de vakliteratuur.

De volgende voorbeelden zijn bedoeld als overzicht voor flowmeting.

**Rechthoekige overstort**

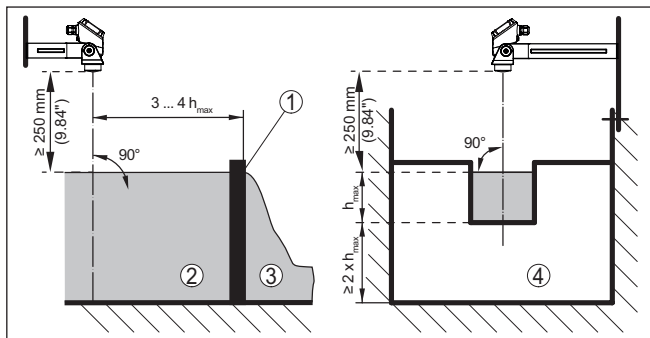


Fig. 16: Flowmeting met rechthoekig overstortschot:  $h_{max}$  = max. vulling van het rechthoekig overstortschot

- 1 Overstortgooten (zij aanzicht)
- 2 Bovenstroom
- 3 Benedenstrooms
- 4 Overstortgoot (aanzicht vanaf benedenstrooms)

**Khafagi-venturigoot**

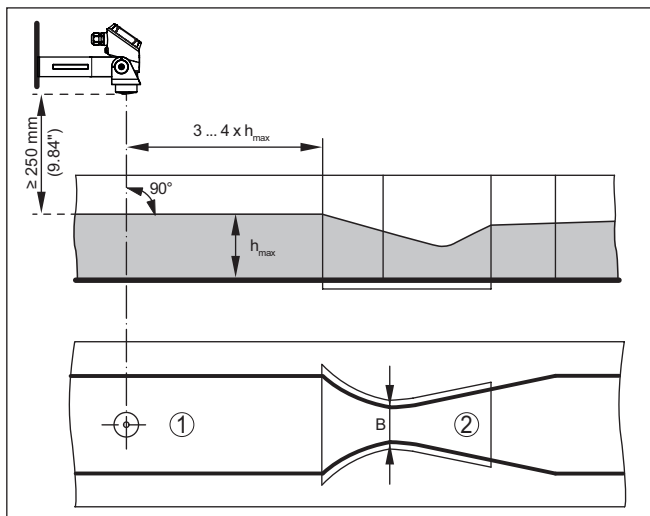


Fig. 17: Flowmeting met Khafagi-venturigoot:  $h_{max}$  = max. peil in de goot; B = maximale insnoering van de goot

- 1 Positie sensor
- 2 Venturigoot

## 5 Op de voedingsspanning aansluiten

### 5.1 Aansluiting voorbereiden

#### Veiligheidsinstructies

Let altijd op de volgende veiligheidsinstructies:

- Elektrische aansluiting mag alleen door opgeleide en door de eigenaar geautoriseerde vakspecialisten worden uitgevoerd.



#### Waarschuwing:

Alleen in spanningsloze toestand aansluiten resp. losmaken.

#### Voedingsspanning

De specificaties betreffende voedingsspanning vindt u in hoofdstuk "*Technische gegevens*".



#### Opmerking:

Voed het instrument via een energiebegrensd circuit (vermogen max. 100 W) conform IEC 61010-1, bijv.:

- Class 2-voeding (conform UL1310)
- SELV-voeding (veiligheidslaagspanning) met passende interne of externe begrenzing van de uitgangsstroom
- PELV-voeding (veiligheidslaagspanning) met passende interne of externe begrenzing van de uitgangsstroom

Houdt rekening met de volgende extra invloeden voor de voedingspanning:

- Lagere uitgangsspanning van het voedingsapparaat onder nominale belasting (bijv. bij een sensorstroom van 20,5 mA of 22 mA bij storingsmelding)
- Invloed van andere apparaten in het circuit (zie belastingswaarde in het hoofdstuk "*Technische gegevens*")

#### Verbindingskabel

Gebruik kabels met ronde doorsnede bij instrument met behuizing en kabelwartel. Controleer voor welke kabeldiameter de kabelwartel geschikt is, om de afdichtende werking van de kabelwartel te waarborgen (IP-beschermingsklasse).

Het instrument wordt met standaard 2-aderige kabel aangesloten. Indien elektromagnetische instrooiingen worden verwacht, die boven de testwaarden van de EN 61326 voor industriële omgeving liggen, moet afgeschermd kabel worden gebruikt.



#### Opmerking:

In HART-multidropbedrijf is over het algemeen afgeschermd kabel nodig

#### Opmerking:

Te hoge temperaturen kunnen de kabelisolatie beschadigen. Houd daarom naast de omgevingstemperatuur ook rekening met de eigen-

opwarming van het instrument bij de temperatuurbestendigheid van de kabel in de aansluitruimte.<sup>2)</sup>

## Kabelwartel

### Metrisch schroefdraad

Bij instrumentbehuizingen met metrisch schroefdraad is de kabelwartel af fabriek ingeschroefd. Deze is met kunststof pluggen afgesloten als transportbeveiligingen.

U moet deze plug verwijderen voordat de elektrische aansluitingen worden gemaakt.

### NPT-schroefdraad

Bij instrumentbehuizingen met zelfafdichtende NPT-schroefdraad kan de kabelwartel niet af fabriek worden ingeschroefd. De kabeldoorvoer is daarom met een rode stofbeschermdop afgesloten als transportbeveiliging.



#### Opmerking:

Om de beschermingsklasse van de behuizing te waarborgen, moet u deze beschermdop voor de inbedrijfname vervangen door een toegelaten NPT-kabelwartel.



#### Opmerking:

Bij het inschroeven van de NPT-kabelwartel resp. een conduit-stalen buis mag geen vet worden gebruikt.

Maximaal aandraaimoment zie hoofdstuk "Technische gegevens".

## Kabelafscherming en aarding

Wij adviseren, bij afgeschermd kabel de afscherming eenzijdig op de voedingsszijde op het aardpotentiaal aan te sluiten.

## 5.2 Aansluiten

### Aansluittechniek

De voedingsspanning en de signaaluitgang worden op een van de volgende twee manieren aangesloten, afhankelijk van de instrumentuitvoering:

- Via de kabelwartel in de veerkrachtklemmen in de behuizing.
- Door middel van een prefab kabel met contrastekker.

Bij gebruik van een prefab kabel met contrastekker zijn de hieronder beschreven aansluitstappen niet noodzakelijk.

### Aansluitstappen

Ga als volgt tewerk:

1. Deksel behuizing afschroeven
2. Wartelmoer van de kabelwartel losmaken en de afsluitplug uitnemen
3. Aansluitkabel ca. 10 cm ontdoen van de mantel, aderuiteinde ca. 1 cm ontdoen van de isolatie.
4. Kabel door de kabelwartel in de sensor schuiven

<sup>2)</sup> Bij een omgevingstemperatuur  $\geq 50^\circ\text{C}$  ( $122^\circ\text{F}$ ) moet de aansluitkabel voor een minimaal  $20^\circ\text{C}$  ( $36^\circ\text{F}$ ) hogere temperatuur zijn gedimensioneerd.



Fig. 18: Aansluitstappen 5 en 6

5. Aderuiteinden conform aansluitschema onder in de klemmen steken



**Opmerking:**

Massieve aders en soepele aders met adereindhuls kunnen direct in de klemopeningen worden gestoken. Bij soepel aders voor het openen van de klemmen de hendel met een schroevendraaier (3 mm breed) van de klemopening wegschuiven (klikt vast). Bij het loslaten worden de klemmen weer gesloten.

6. Controleer of de kabels goed in de klemmen zijn bevestigd door licht hieraan te trekken
  7. Wartelmoer van de kabelwartel vast aandraaien. De afdichtring moet de kabel geheel omsluiten
  8. Deksel behuizing vastschroeven
- De elektrische aansluiting is zo afgerond.

## 5.3 Aansluitschema

### Elektronica- en aansluit- ruimte

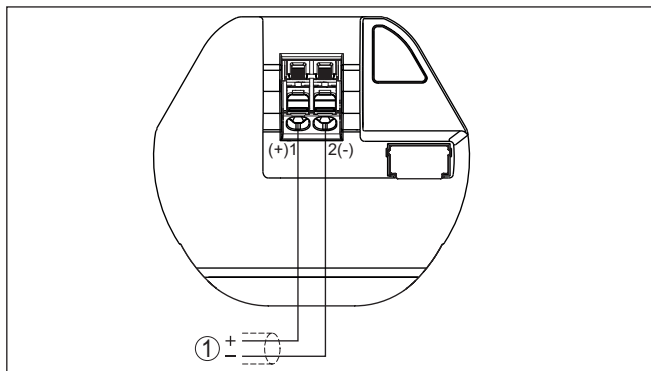


Fig. 19: Aansluitruimte VEGAPULS 21

1 Voedingsspanning, signaaluitgang

### Bezetting van de con- nector

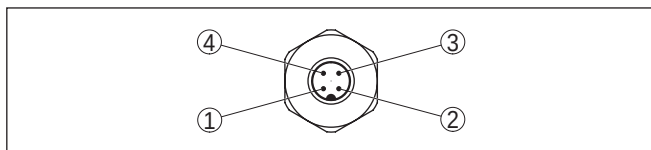


Fig. 20: Zicht op de M12 x 1-stekkerverbinding

De connector is leverbaar in drie verschillende bezettingen.

|           | Connectorbezetting |            |            |
|-----------|--------------------|------------|------------|
|           | A                  | B          | C          |
| 1 (bruin) | niet bezet         | 1 (+)      | 1 (+)      |
| 2 (wit)   | niet bezet         | 2 (-)      | niet bezet |
| 3 (blauw) | 2 (-)              | niet bezet | 2 (-)      |
| 4 (zwart) | 1 (+)              | niet bezet | niet bezet |

## 5.4 Inschakelfase

Na het aansluiten van de voedingsspanning voert het instrument een zelftest uit:

- Interne test van de elektronica.
- Uitgangssignaal wordt op storing ingesteld

Daarna wordt de actuele meetwaarde via de signaalkabel uitgestuurd.

## 6 Toegangsbeveiliging

### 6.1 Draadloze Bluetooth-interface

Instrumenten met Bluetooth-interface zijn beveiligd tegen ongewenste toegang. Daardoor is de ontvangst van meet- en statuswaarden en het veranderen van instellingen van het instrument via deze interface alleen mogelijk voor geautoriseerde personen.

#### Bluetooth-toegangscodes

Voor het opbouwen van de Bluetooth-communicatie via het bedieningstool (smartphone, tablet, notebook) is een Bluetooth-toegangscodes nodig. Deze moet eenmalig bij de eerste keer opbouwen van de Bluetooth-communicatie in de bedieningstool worden ingevoerd. Daarna is deze in de bedieningstool opgeslagen en hoeft niet opnieuw te worden ingevoerd.

De Bluetooth-toegangscodes is voor elk instrument uniek. Deze is bij instrumenten met Bluetooth op de behuizing afgedrukt. Bovendien wordt deze in het informatieblad "*PIN's en codes*" vermeld. Ook kan de Bluetooth-toegangscodes afhankelijk van de uitvoering van het instrument via de display- en bedieningseenheid worden uitgelezen.

De Bluetooth-toegangscodes kan door de gebruiker na het eerste keer opbouwen van de verbinding worden veranderd. Na een verkeerde invoer van de Bluetooth-toegangscodes is opnieuw invoeren pas na afloop van een wachttijd mogelijk. De wachttijd neemt toe na elke verkeerde invoer.

#### Noodgeval-Bluetooth-toegangscodes

De noodgeval-Bluetooth-toegangscodes maakt het mogelijk de Bluetooth-communicatie op te bouwen in het geval, dat de Bluetooth-toegangscodes niet meer bekend is. Deze kan niet worden veranderd. De noodgeval-Bluetooth-toegangscodes bevindt zich op het informatieblad "*Access protection*". Wanneer dit document verloren gaat, kan de noodgeval-Bluetooth-toegangscodes bij uw contactpersoon na legitimatie worden aangevraagd. De opslag en de overdracht van de Bluetooth-toegangscodes verloopt altijd gecodeerd (SHA 256 algoritme).

### 6.2 Beveiliging van de parametrisering

De instellingen (parameters) van het instrument kunnen tegen ongewenste veranderingen worden beveiligd. In de uitleveringstoestand de parameterbeveiliging uitgeschakeld, alle instellingen kunnen worden uitgevoerd.

#### Instrumentcode

Ter beveiliging van de parametrisering kan het instrument door de gebruiker met behulp van een vrij instelbare instrumentcode worden vergrendeld. De instellingen (parameters) kunnen daarna alleen nog worden gelezen en niet worden veranderd. De instrumentcode wordt ook in het bedieningstool opgeslagen. Deze moet echter, in tegenstelling tot de Bluetooth-toegangscodes, elke keer voor het ontgrendelen opnieuw worden ingevoerd. Bij gebruik van de bedienings-app resp. de DTM wordt dan de opgeslagen instrumentcode aan de gebruiker voor het ontgrendelen getoond.



**Noodgeval-instrument-code**

De noodgeval-instrumentcode maakt het mogelijk het instrument te ontgrendelen in het geval, dat de instrumentcode niet meer bekend is. Deze kan niet worden veranderd. De noodgeval-instrument-vrijgavecode bevindt zich op het meegeleverde informatieblad "*Access protection*". Wanneer dit document verloren gaat, kan de noodgeval-instrumentcode bij uw contactpersoon na legitimatie worden aangevraagd. De opslag en de overdracht van de instrumentcodes verloopt altijd gecodeerd (SHA 256 algoritme).

**6.3 Opslaan van de codes in myVEGA**

Wanneer de gebruiker een "myVEGA"-account heeft, dan wordt de Bluetooth-toegangscode en de instrumentcode bovendien in het account onder "*PIN's en codes*" opgeslagen. Het gebruik van andere bedieningstools wordt daarmee vereenvoudigd, omdat alle Bluetooth-toegangscodes en instrumentcodes bij de verbinding met de "myVEGA"-account automatisch worden gesynchroniseerd.

## 7 Met smartphone/tablet in bedrijf nemen (Bluetooth)

### 7.1 Voorbereidingen

#### Systeemvoorwaarden

Waarborg, dat uw smartphone/tablet aan de volgende systeemvoorwaarden voldoet:

- Besturingssysteem: iOS 13 of nieuwer
- Besturingssysteem: Android 5.1 of nieuwer
- Bluetooth 4.0 LE of nieuwer

Download de VEGA Tools-app uit de "Apple App Store", de "Google Play Store" resp. de "Baidu Store" naar uw smartphone of tablet.

### 7.2 Verbinding maken

#### Verbinding maken

Start de bedienings-app en kies de functie "Inbedrijfname". De smartphone/tablet zoekt automatisch Bluetooth-compatibel apparaten in de omgeving.

De melding "Verbindingsopbouw actie" wordt getoond.

De gevonden instrumenten worden opgesomd en het zoeken wordt automatisch continu voortgezet.

Kies in de lijst het gewenste apparaat.

#### Authenticeren

Bij de eerste keer verbinding opbouwen moeten de bedieningstool en de sensor zich onderling authenticeren. Na de eerste correcte authenticatie wordt elke volgende verbinding gemaakt zonder opnieuw de vraag naar authenticatie.

#### Bluetooth-toegangscode invoeren

Voer voor de authenticatie in het volgende menuvenster de 6-cijferige Bluetooth-toegangscode in. U vindt de code op de buitenkant van de instrumentbehuizing en op het informatieblad "PIN's en codes" in de verpakking van het instrument

For the very first connection, the adjustment unit and the sensor must authenticate each other.

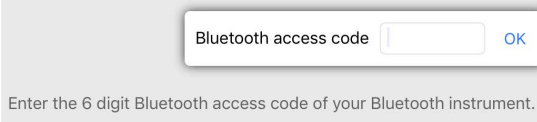


Fig. 21: Invoer Bluetooth-toegangscode



#### Opmerking:

Wanneer een verkeerde code wordt ingevoerd, dan is het opnieuw invoeren pas na een bepaalde vertragingstijd mogelijk. Deze tijd wordt na elke verkeerde invoer verlengd.

De melding "Wacht op authenticatie" wordt op de smartphone/tablet weergegeven.

#### Verbinding gemaakt

Nadat de verbinding tot stand is gebracht verschijnt het sensorbedieningsmenu op het betreffende bedieningstool.

Wanneer de Bluetooth-verbinding wordt onderbroken, bijv. bij te grote afstand tussen beide apparaten, dan wordt dit overeenkomstig op het bedieningsstool getoond. Wanneer de verbinding weer wordt hersteld, dan verdwijnt de melding.

## Instrumentcode veranderen

Een parametring van het instrument is alleen mogelijk, wanneer de beveiliging van de parametring is uitgeschakeld. Bij uitlevering is de beveiliging van de parametring af fabriek uitgeschakeld, maar deze kan te allen tijde worden ingeschakeld.

Geadviseerd wordt, een persoonlijke 6-cijferige instrumentcode in te voeren. Ga hiervoor naar het menu "*Uitgebreide functies*", "*toegangsbeveiliging*", menupunt "*Beveiliging van de parametring*".

## 7.3 Parametring

### Parameters invoeren

Het sensorbedieningsmenu is onderverdeeld in twee bereiken, die afhankelijk van de bedieningsstool naast of onder elkaar zijn gerangschikt.

- Navigatiebereik
- Menupuntweergave

Het gekozen menupunt is herkenbaar aan de kleurverandering.

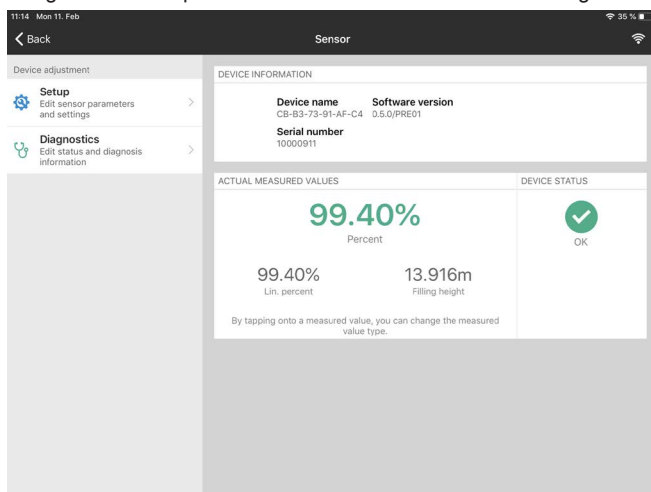


Fig. 22: Voorbeeld van een app-aanzicht - inbedrijfname meetwaarden

Voer de gewenste parameters in en bevestig deze via het toetsenbord of het edit-veld. De instellingen zijn daarna in de sensor actief.

Sluit de app, om de verbinding te verbreken.

## 8 Met PC/notebook in bedrijf nemen (Bluetooth)

### 8.1 Voorbereidingen

#### Systeemvoorwaarden

Waarborg, dat uw PC/notebook aan de volgende systeemvoorwaarden voldoet:

- Besturingssysteem Windows 10 of nieuwer
- DTM Collection 12/2020 of nieuwer
- Bluetooth 4.0 LE of nieuwer

#### Bluetooth-verbinding activeren

Activeer de Bluetooth-verbinding via de projectassistent.



#### Opmerking:

Oudere systemen beschikken niet altijd over een geïntegreerde Bluetooth LE. In deze situaties is een Bluetooth-USB-adapter nodig. Activeer de Bluetooth-USB-adapter via de projectassistent.

Na het activeren an de geïntegreerde Bluetooth resp. Bluetooth-USB-adapter worden instrumenten met Bluetooth gevonden en in de projectboomstructuur aangemaakt.

### 8.2 Verbinding maken

#### Verbinding maken

Kies in de projectboom het gewenste instrument voor de online-parametrering.

#### Authenticeren

Bij de eerste keer verbinding opbouwen moeten de bedieningstool en het instrument zich onderling authenticeren. Na de eerste correcte authenticatie wordt elke volgende verbinding gemaakt zonder opnieuw de vraag naar authenticatie.

#### Bluetooth-toegangscode invoeren

Voer dan in het volgende menuvenster voor de authenticatie de 6-cijferige Bluetooth-toegangscode in.

Fig. 23: Invoer Bluetooth-toegangscode

U vindt de code buiten op de instrumentbehuizing en op het informatieblad "PIN's en codes" in de instrumentverpakking.



### Opmerking:

Wanneer een verkeerde code wordt ingevoerd, dan is het opnieuw invoeren pas na een bepaalde vertragingstijd mogelijk. Deze tijd wordt na elke verkeerde invoer verlengd.

De melding "Wacht op authenticatie" wordt op de PC/notebook weergegeven.

### Verbinding gemaakt

Nadat de verbinding is gemaakt verschijnt de instrument-DTM.

Wanneer de verbinding wordt onderbroken, bijv. bij te grote afstand tussen instrument en bedieningstool, dan wordt dit overeenkomstig op het bedieningstool getoond. Wanneer de verbinding weer wordt hersteld, dan verdwijnt de melding.

### Instrumentcode veranderen

Een parametriering van het instrument is alleen mogelijk, wanneer de beveiliging van de parametriering is uitgeschakeld. Bij uitlevering is de beveiliging van de parametriering af fabriek uitgeschakeld, maar deze kan te allen tijde worden ingeschakeld.

Geadviseerd wordt, een persoonlijke 6-cijferige instrumentcode in te voeren. Ga hiervoor naar het menu "Uitgebreide functies", "toegangsbeveiliging", menupunt "Beveiliging van de parametriering".

## 8.3 Parametriering

### Voorwaarden

Voor de parametriering van het instrument via een Windows-PC is de configuratiesoftware PACTware en een passende instrument-driver (DTM) conform de FDT-standaard nodig. De meest actuele PACTware-versie en alle beschikbare DTM's zijn in een DTM Collection opgenomen. Bovendien kunnen de DTM's in andere applicaties conform FDT-standaard worden opgenomen.

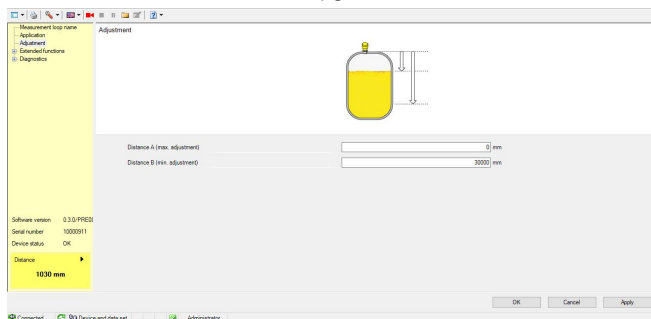


Fig. 24: Voorbeeld van een DTM-aanzicht - inbedrijfname sensorinregeling

## 9 Met PC/notebook in bedrijf nemen (VEGACONNECT)

### 9.1 De PC aansluiten

Via interface-adapter op de signaalkabel

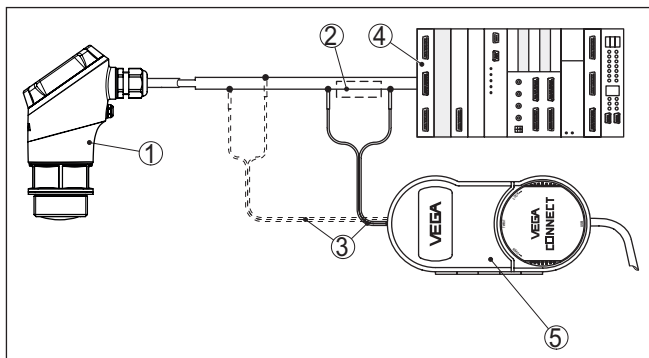


Fig. 25: Aansluiting van de PC op de signaalkabel

- 1 Sensor
- 2 HART-weerstand 250  $\Omega$  (optie afhankelijk van verwerking)
- 3 Aansluitkabel met 2 mm pennen en klemmen
- 4 Meetversterkersysteem/PLC/voedingsspanning
- 5 Interface-adapter VEGACONNECT



#### Opmerking:

Bij voedingsapparaten met geïntegreerde HART-weerstand (inwendige weerstand ca. 250  $\Omega$ ) is geen extra externe weerstand nodig. Dit geldt bijv. voor de VEGA-instrumenten VEGATRENN 149A, VEGADIS 371 en VEGAMET 391. Ook op de markt leverbare Ex-voedingsscheiders zijn meestal uitgerust met een voldoende grote stroombegrenzingsweerstand. In deze gevallen kan de interface-omvormer parallel aan de 4 ... 20 mA-kabel worden aangesloten (in de voorgaande afbeelding gestreept weergegeven).

## Via de interface-adapter op de regelaar VEGAMET

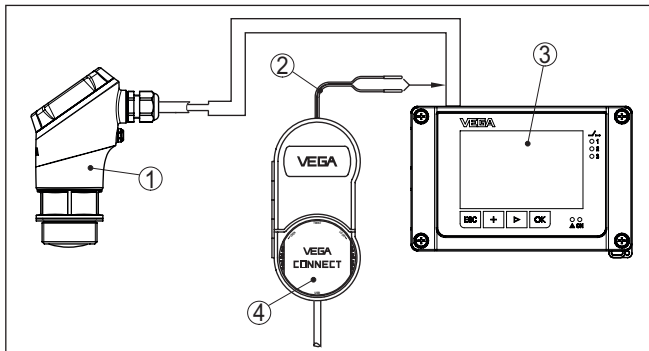


Fig. 26: Aansluiting van de PC op de regelaar VEGAMET

- 1 Sensor
- 2 Aansluitkabel met 2 mm stekkerpenen
- 3 Meetversterker, bijv. VEGAMET 841
- 4 Interface-adapter VEGACONNECT

## 9.2 Parametrering

### Voorwaarden

Voor de parametrering van het instrument via een Windows-PC is de configuratiesoftware PACTware en een passende instrument-driver (DTM) conform de FDT-standaard nodig. De meest actuele PACTware-versie en alle beschikbare DTM's zijn in een DTM Collection opgenomen. Bovendien kunnen de DTM's in andere applicaties conform FDT-standaard worden opgenomen.



### Opmerking:

Om de ondersteuning van alle instrumentfuncties te waarborgen, moet u altijd de nieuwste DTM Collection gebruiken. Bovendien zijn niet alle beschreven functies in oudere firmwareversies opgenomen. De nieuwste instrumentsoftware kunt u van onze homepage downloaden. Een beschrijving van de update-procedure is ook op internet beschikbaar.

De verdere inbedrijfsname wordt in de gebruiksaanwijzing "DTM-Collection/PACTware" beschreven, die met iedere DTM Collection wordt meegeleverd en via internet kan worden gedownload. Een aanvullen van de beschrijving is in de online-help van PACTware en de VEGA-DTM's opgenomen.

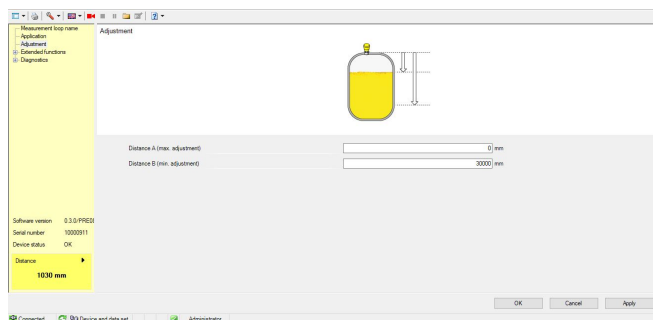


Fig. 27: Voorbeeld van een DTM-aanzicht

### 9.3 Parametergegevens opslaan

Het verdient aanbeveling de parameters via PACTware te documenteren resp. op te slaan. Deze kunnen daardoor nogmaals worden gebruikt en staan voor servicedoeleinden ter beschikking.



## 10 Bedieningsmenu

### 10.1 Menu-overzicht

#### Startvenster

| Instrumentinformatie                        | Actuele meetwaarden                                                                       | Instrumentstatus |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Instrumentnaam, softwareversie, serienummer | Percentage, vulhoogte, afstand, meetzekerheid, elektrotatemperatuur, meetfrequentie, enz. | OK, foutweergave |

#### Basisfuncties

| Menupunt             | Keuze                                                                                                                                                                                                                                   | Basisinstellingen                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Meetplaatsnaam       | Alfanumeriek karakter                                                                                                                                                                                                                   | Sensor                                                    |
| Toepassing vloeistof | Opslagtank, geroerde tank, doseertank, pompput/pompschacht, overloopbekken, tank/verzamelbakken, kunststoftank (meting door tankdak), mobiele kunststof tank (IBC), peilmeting in oppervlaktewater, flowmeting goot/schot, demonstratie | Opslagtank                                                |
| Toepassing stortgoed | Silo (slank en hoog), bunker (groot volume), berg (puntmeting/profielregistratie), breker, demonstratie                                                                                                                                 | Silo (slank en hoog)                                      |
| Eenheden             | Afstandseenheid van het instrument<br>Temperatuureenheid van het instrument                                                                                                                                                             | Afstand in m<br>Temperatuur in °C                         |
| Inregeling           | Max.-inregeling (afstand A)<br>Min.-inregeling (afstand B)                                                                                                                                                                              | Max.-inregeling<br>0.000 m<br>Min.-inregeling<br>15.000 m |

#### Uitgebreide functies

| Menupunt            | Keuze                                                                                           | Basisinstellingen                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Demping             | Integratietijd                                                                                  | 0 s                                      |
| Stroomuitgang       | Uitgangskarakteristiek                                                                          | 0 ... 100 % komt overeen met 4 ... 20 mA |
|                     | Stroombereik                                                                                    | 3,8 ... 20,5 mA                          |
|                     | Gedrag bij storing                                                                              | < 3,6 mA                                 |
| Linearisatie        | Lineariseringstype                                                                              | Lineair                                  |
| Schaalverdeling     | Schaalgrootte<br>Schaaleenheid<br>Schaalformaat<br>100% komt overeen met<br>0% komt overeen met | Volume<br>l<br><br>100 l<br>0 l          |
| Display             | Taal van het menu<br>Aanwijswaarde<br>Verlichting                                               | -<br>Afstand<br>Aan                      |
| Toegangsbeveiliging | Bluetooth-toegangscode                                                                          | -                                        |
|                     | Beveiliging van de parametring                                                                  | Uitgeschakeld                            |

| Menupunt                  | Keuze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Basisinstellingen      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Stoorsignaalonderdrukking | Nieuw aanmaken, uitbreiden, wissen, handmatige invoer                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 m                    |
|                           | Gemeten afstand tot product                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 m                    |
| Storingsgedrag            | Laatste meetwaarde, onderhoudsmelding, storingsmelding                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Laatste meetwaarde     |
|                           | Tijd tot storingsmelding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 s                   |
| HART-variabelen           | Eerste HART-waarde (PV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lin. procent           |
|                           | Tweede HART-waarde (SV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Afstand                |
|                           | Derde HART-waarde (TV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meetzekerheid          |
|                           | Vierde HART-waarde (QV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Elektronicatemperatuur |
|                           | Long TAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                           | Message                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Reset                     | Uitleveringstoestand, basisinstellingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                      |
| Bedrijfsstand             | Bedrijfsmodus 1: EU, Albanië, Andorra, Azerbeidzjan, Australië, Belarus (Wit-Rusland), Bosnië en Herzegovina, Canada, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, San Marino, Saoedi-Arabië, Servië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, VS, Zuid-Afrika, Zwitserland | Bedrijfsmodus 1        |
|                           | Bedrijfsmodus 2: Brazilië, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|                           | Bedrijfsmodus 3: India, Maleisië                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|                           | Bedrijfsmodus 4: Rusland, Kazachstan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Statussignalen            | Functiecontrole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aan                    |
|                           | Onderhoud nodig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uit                    |
|                           | Buiten de specificaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uit                    |

## Diagnose

| Menupunt         | Keuze                                                                                       | Basisinstellingen |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Status           | Instrumentstatus                                                                            | -                 |
|                  | Parameterveranderingsteller                                                                 |                   |
|                  | Meetwaardestatus                                                                            |                   |
|                  | Status uitgang                                                                              |                   |
|                  | HART Device Status                                                                          |                   |
|                  | Status extra meetwaarde                                                                     |                   |
| Echocurve        | Weergave van de echocurve                                                                   | -                 |
| Sleepaanwijzer   | Sleepwijzer afstand, meetzekerheid, meetfrequentie, elektronicatemperatuur                  | -                 |
| Meetwaarden      | Meetwaarden                                                                                 | -                 |
|                  | Extra meetwaarden                                                                           |                   |
|                  | Uitgangen                                                                                   |                   |
| Sensorinformatie | Instrumentnaam, serienummer, hard-/softwareversie, Device Revision, fabriekskalibratiedatum | -                 |
| Sensorkenmerken  | Sensorkenmerken uit besteltekst                                                             | -                 |

| Menupunt                 | Keuze                               | Basisinstellingen |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Simulatie                | Meetwaarde<br>Simulatiewaarde       | -                 |
| Meetwaardegeheugen (DTM) | Weergave meetwaardegeheugen uit DTM |                   |

## 10.2 Beschrijving van de toepassingen

### Toepassing

Met dit menupunt is het mogelijk, de sensor optimaal op de toepassing, de toepassingslocatie en de meetomstandigheden aan te passen. De instelmogelijkheden hangen af van de onder "Medium" gemaakte keuze "Vloeistof" of "Stortgoed".

De tank en de meet- en procesomstandigheden worden hierna in de vorm van een overzicht beschreven.

### Toepassing - vloeistof

Bij "Vloeistof" hebben de toepassingen de volgende kenmerken, waarop de meeteigenschap van de sensor telkens wordt afgestemd.

#### Opslagtank

- Tank:
  - Groot volume
  - Staand cilindrisch, liggend rond
- Proces-/meetomstandigheden:
  - Langzaam vullen en legen
  - Rustig productoppervlak
  - Meervoudige reflecties van bolvormige tankdeksels
  - Condensaatvorming

#### Roerwerktank

- Tank:
  - Grote roerwerkschoepen van metaal
  - Ingebouwde onderdelen zoals stromingsbrekers, verwarmingslangen
  - Aansluitingen
- Proces-/meetomstandigheden:
  - Frequent, snel tot langzaam vullen en legen
  - Krachtig bewegend oppervlak, schuimvorming
  - Meervoudige reflecties door bolvormige tankdeksels
  - Condensaatvorming, productafzettingen aan de sensor
- Overige aanbevelingen
  - Stoorsignaalonderdrukking bij draaiend roerwerk via de bedieningstool

#### Doseertank

- Tank:
  - Kleine tank
- Proces-/meetomstandigheden:
  - Dikwijls en snel vullen/leggen
  - Beperkte inbouwsituatie
  - Meervoudige reflecties door bolvormige tankdeksels
  - Productafzettingen, condensaat- en schuimvorming

**Pompput/pompschacht**

- Proces-/meetomstandigheden:
  - Deels krachtig bewegende oppervlakken
  - Ingebouwde onderdelen zoals pompen en ladders
  - Meervoudige reflecties door vlak tankdak
  - Vuil- en vetafzettingen aan schachtwand en sensor
  - Condensaatvorming aan de sensor
- Overige aanbevelingen
  - Stoorsignaalonderdrukking via de bedieningstool

**Regenoverloopbekken**

- Tank
  - Groot volume
  - Deels ondergronds ingebouwd
- Proces-/meetomstandigheden:
  - Deels krachtig bewegende oppervlakken
  - Meervoudige reflecties door vlak tankdak
  - Condensaatvorming, vuilafzettingen aan de sensor
  - Overstroming van de sensorantenne

**Tank/verzamelbekken**

- Tank:
  - Groot volume
  - Staand cilindrisch of rechthoekig
- Proces-/meetomstandigheden:
  - Langzaam vullen en legen
  - Rustig productoppervlak
  - Condensaatvorming

**Kunststof tank (meting door het tankdak)**

- Proces-/meetomstandigheden:
  - Meting afhankelijk van de toepassing door het tankdak
  - Condensaatvorming aan het kunststof dak
  - Bij buitenopstelling is verzamelen van water of sneeuw op het tankdak mogelijk
- Overige aanbevelingen
  - Bij meting door het tankdak stoorsignaalonderdrukking via de bedieningstool
  - Bij meting door het tankdak in buitenopstelling beschermdak voor de meetplaats

**Mobiele kunststof tank (IBC)**

- Proces-/meetomstandigheden:
  - Materiaal en dikte verschillend
  - Meting afhankelijk van de toepassing door het tankdak
  - Veranderde reflectie-omstandigheden en meetwaardesprongen bij tankwisseling
- Overige aanbevelingen
  - Bij meting door het tankdak stoorsignaalonderdrukking via de bedieningstool
  - Bij meting door het tankdak in buitenopstelling beschermdak voor de meetplaats

### Peilmeting in oppervlaktewater

- Proces-/meetomstandigheden:
  - Langzame niveauverandering
  - Hoge demping van het uitgangssignaal bij golfvorming
  - IJs- en condensaatvorming aan de antenne mogelijk
  - Drijvend materiaal af en toe op het wateroppervlak

### Flowmeting goot/overstort

- Proces-/meetomstandigheden:
  - Langzame niveauverandering
  - Rustig tot bewegend wateroppervlak
  - Meting vaak op korte afstand met vraag naar nauwkeurige meetresultaten
  - IJs- en condensaatvorming aan de antenne mogelijk

### Demonstratie

- Toepassingen, die geen typische niveaumetingen zijn, bijv. instrumenttesten
  - Instrumentdemonstratie
  - Objectherkenning/-bewaking
  - Snelle positieverandering van een meetplaat bij functietest

## Toepassing - stortgoed

Bij "Stortgoed" hebben de toepassingen de volgende kenmerken, waarop de meeteigenschap van de sensor telkens wordt afgestemd.

### Silo (slank en hoog)

- Proces-/meetomstandigheden:
  - Stoorreflecties door lasnaden in de tank
  - Meervoudige echo's/diffuse reflecties door ongunstige taluds met fijne korrelgrootte
  - Variërende stortpositie door afvoertrechter en vulkegel
- Overige aanbevelingen
  - Stoorsignaalonderdrukking via de bedieningstool
  - Uitleijning van de meting op de uitloop van de silo

### Bunker (groot volume)

- Proces-/meetomstandigheden:
  - Grote afstand tot medium
  - Steile taludhoek, ongunstige taludposities door afvoertrechter en vulkegel
  - Diffuse reflecties door tankwanden met structuur of ingebouwde onderdelen
  - Meervoudige echo's/diffuse reflecties door ongunstige taluds met fijne korrelgrootte
  - Wisselend signaalgedrag bij afglijden van grote materiaalhoeveelheden
- Overige aanbevelingen
  - Stoorsignaalonderdrukking via de bedieningstool

### Berg (puntmeting/profielregistratie)

- Proces-/meetomstandigheden:
  - Meetwaardesprongen bijv. door taludprofiel en traversen
  - Grote taludhoek, variërende taludpositie

- Meting dichtbij de vulstroom
- Sensormontage op beweegbare transportband

**Breker**

- Proces-/meetomstandigheden:
  - Meetwaardesprongen door variërende taludpositie, bijv. door vrachtwagenvulling
  - Hoge reactiesnelheid
  - Grote afstand tot medium
  - Stoorreflecties door ingebouwde onderdelen of beschermende inrichtingen
- Overige aanbevelingen
  - Stoorsignaalonderdrukking via de bedieningstool

**Demonstratie**

- Toepassingen, die geen typische niveaumetingen zijn
  - Instrumentdemonstratie
  - Objectherkenning/-bewaking
  - Meetwaardecontrole met hoge meetnauwkeurigheid bij reflectie zonder stortgoed, bijv. via een meetplaat

## 11 Diagnose en service

### 11.1 Onderhoud

#### Onderhoud

Bij correct gebruik is bij normaal bedrijf geen bijzonder onderhoud nodig.

#### Maatregelen tegen afzettingen

Bij veel applicaties kan productafzetting op het antennesysteem het meetresultaat beïnvloeden. Neem daarom afhankelijk van de sensor en de toepassing maatregelen, om een sterke vervuiling van het antennesysteem te voorkomen. Eventueel moet het antennesysteem met bepaalde tijdsintervallen worden gereinigd.

#### Reiniging

De reiniging zorgt er tevens voor, dat de typeplaat en de markering op het instrument zichtbaar zijn.

Let hiervoor op het volgende:

- Gebruik alleen reinigingsmiddelen, die behuizing, typeplaat en afdichtingen niet aantasten.
- Gebruik alleen reinigingsmethoden, die passen bij de beschermingsklasse van het instrument

### 11.2 Storingen oplossen

#### Gedrag bij storingen

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de installatie, geschikte maatregelen voor het oplossen van optredende storingen te nemen.

#### Storingsoorzaken

Het instrument biedt een hoge mate aan functionele betrouwbaarheid. Toch kunnen er tijdens bedrijf storingen optreden. Deze kunnen bijv. worden veroorzaakt door het volgende:

- Sensor
- Proces
- Voedingsspanning
- Signaalverwerking

#### Storingen verhelpen

De eerste maatregelen zijn:

- Analyse van foutmeldingen
- Controle van het uitgangssignaal
- Behandeling van meetfouten

Aanvullende omvangrijke diagnosemogelijkheden worden geboden door een smartphone/tablet met de bedienings-app resp. een PC/laptop met de software PACTware en de bijbehorende DTM. In veel gevallen kan de oorzaak op deze wijze worden bepaald en kunnen storingen zo worden opgelost.

#### Gedrag na oplossen storing

Afhankelijk van de oorzaak van de storing en genomen maatregelen moeten eventueel de in hoofdstuk "*Inbedrijfname*" beschreven handelingen opnieuw worden genomen resp. op plausibiliteit en volledigheid worden gecontroleerd.

**24-uurs service hotline**

Wanneer deze maatregelen echter geen resultaat hebben, neem dan in dringende gevallen contact op met de VEGA service-hotline onder tel.nr. **+49 1805 858550**.

De hotline staat ook buiten de gebruikelijke kantoortijden 7 dagen per week, 24 uur per dag ter beschikking.

Omdat wij deze service wereldwijd aanbieden, is deze ondersteuning in het Engels. De service is gratis, alleen de telefoonkosten zijn van toepassing.

**11.3 Diagnose, foutmeldingen****4 ... 20 mA-sigitaal**

Sluit conform het aansluitschema een multimeter met een passend meetbereik aan. De volgende tabel beschrijft mogelijke fouten in het stroomsignaal en helpt bij het oplossen daarvan:

| Fout                                                | Oorzaak                                               | Oplossen                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 ... 20 mA-sigitaal niet stabiel                   | Meetgrootte varieert                                  | Demping instellen                                                                          |
| 4 ... 20 mA-sigitaal ontbreekt                      | Elektrische aansluiting fout                          | Aansluiting controleren, evt. corrigeren                                                   |
|                                                     | Voedingsspanning ontbreekt                            | Kabels controleren op breuk, eventueel repareren                                           |
|                                                     | Voedingsspanning te laag, belastingsweerstand te hoog | Controleren, evt. aanpassen                                                                |
| Stroomsignaal groter dan 22 mA, kleiner dan 3,6 mA. | Sensorelektronica defect                              | Instrument vervangen resp. afhankelijk van de instrumentuitvoering ter reparatie verzenden |

**11.4 Statusmeldingen conform NE 107**

Het instrument beschikt over een zelfbewaking en diagnose conform NE 107 en VDI/VDE 2650. Voor de in de volgende tabel genoemde statusmeldingen zijn gedetailleerde storingsmeldingen onder het menupunt "Diagnose" via het betreffende bedieningshulpmiddel beschikbaar.

**Statusmeldingen**

De statusmeldingen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

- Uitval
- Functiecontrole
- Buiten de specificaties
- Onderhoud nodig

en door pictogrammen verduidelijkt:



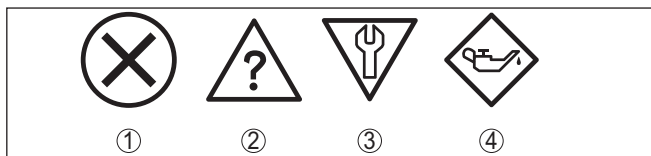


Fig. 28: Pictogrammen van de statusmeldingen

- 1 Uitval (failure) - rood
- 2 Buiten de specificatie (out of specification) - geel
- 3 Functiecontrole (function check) - oranje
- 4 Onderhoud nodig (maintenance) - blauw

### Uitval (Failure):

vanwege een vastgestelde storing in het instrument geeft het instrument een uitvalsignaal.

Deze statusmelding is altijd actief. Deactiveren door de gebruiker is niet mogelijk.

### Functiecontrole (function check):

er wordt aan het instrument gewerkt, de meetwaarde is tijdelijk ongeldig (bijv. tijdens de simulatie).

Deze statusmelding is standaard niet actief.

### Buiten de specificatie (out of specification):

de meetwaarde is onzeker, omdat de instrumentspecificaties zijn overschreden (bijv. elektronicatemperatuur).

Deze statusmelding is standaard niet actief.

### Onderhoud nodig (maintenance):

door externe invloeden is de instrumentfunctie beperkt. De meting wordt beïnvloed, de meetwaarde is nog geldig. Plan het instrument in voor onderhoud, omdat uitval binnen afzienbare tijd valt te verwachten (bijv. door aangroei).

Deze statusmelding is standaard niet actief.

## Failure

| Code<br>Tekstmelding                   | Oorzaak                                                                          | Oplossen                                                                                                  | DevSpec<br>State in CMD 48     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| F013<br>Geen meetwaarde aanwezig       | Sensor detecteert tijdens bedrijf geen echo<br>Antennesysteem vervuild of defect | Inbouw en/of parametring controleren resp. corrigeren<br>Procesmodule resp. antenne reinigen of vervangen | Byte 5, bit 0 van byte 0 ... 5 |
| F017<br>Inregelbereik te klein         | Inregeling niet binnen de specificatie                                           | Inregeling overeenkomstig de grenswaarden veranderen (verschil tussen min. en max. $\geq 10$ mm)          | Byte 5, bit 1 van byte 0 ... 5 |
| F025<br>Fout in de lineariseringstabel | Steunpunten zijn niet constant stijgend, bijv. onlogische waarden                | Linearisatietabel controleren<br>Tabel wissen/opnieuw aanmaken                                            | Byte 5, bit 2 van byte 0 ... 5 |

| Code<br>Tekstmelding                          | Oorzaak                                                                                                              | Oplossen                                                                                                                     | DevSpec<br>State in CMD 48     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| F036<br>Geen goede software                   | Mislukte of onderbroken software-update                                                                              | Software-update herhalen<br>Uitvoering elektronica controleren<br>Elektronica vervangen<br>Instrument ter reparatie opsturen | Byte 5, bit 3 van byte 0 ... 5 |
| F040<br>Fout in de elektronica                | Hardwaredefect                                                                                                       | Elektronica vervangen<br>Instrument ter reparatie opsturen                                                                   | Byte 5, bit 4 van byte 0 ... 5 |
| F080<br>Algemene softwarefout                 | Algemene softwarefout                                                                                                | Bedrijfsspanning kortstondig onderbreken                                                                                     | Byte 5, bit 5 van byte 0 ... 5 |
| F105<br>Bepaal meetwaarde                     | Instrument bevindt zich nog in de inschakelfase, de meetwaarde kon nog niet worden bepaald.                          | Einde van de inschakelfase afwachten<br>Duur afhankelijk van de uitvoering en parametring ca. 3 minuten                      | Byte 5, bit 6 van byte 0 ... 5 |
| F113<br>Communicatiefout                      | EMC-storingen                                                                                                        | EMC-invloeden wegnemen                                                                                                       | Byte 4, bit 4 van byte 0 ... 5 |
| F125<br>Ontoelaatbare temperatuur elektronica | Temperatuur van de elektronica niet binnen gespecificeerd bereik                                                     | Omgevingstemperatuur controleren<br>Elektronica isoleren<br>Instrument met hoger temperatuurbereik toepassen                 | Byte 5, bit 7 van byte 0 ... 5 |
| F260<br>Fout in de kalibratie                 | Fout in de af fabriek uitgevoerde kalibratie<br>Fout in EEPROM                                                       | Elektronica vervangen<br>Instrument ter reparatie opsturen                                                                   | Byte 4, bit 0 van byte 0 ... 5 |
| F261<br>Fout in de instrumentinstelling       | Fout bij de inbedrijfname<br>Stoorsignaalonderdrukking fout<br>Fout bij uitvoeren van een reset                      | Inbedrijfname herhalen<br>Reset uitvoeren                                                                                    | Byte 4, bit 1 van byte 0 ... 5 |
| F264<br>Inbouw-/inbedrijfnamfout              | Inregeling ligt niet binnen de tankhoogte/het meetbereik<br>Maximale meetbereik van het instrument is niet voldoende | Inbouw en/of parametring controleren resp. corrigeren<br>Instrument met groter meetbereik toepassen                          | Byte 4, bit 2 van byte 0 ... 5 |
| F265<br>Meetfunctie gestoord                  | Sensor voert geen meting meer uit<br>Voedingsspanning te laag                                                        | Bedrijfsspanning controleren<br>Reset uitvoeren<br>Bedrijfsspanning kortstondig onderbreken                                  | Byte 4, bit 3 van byte 0 ... 5 |

### Function check

| Code<br>Tekstmelding     | Oorzaak                 | Oplossen                                                       | DevSpec<br>State in CMD 48                     |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| C700<br>Simulatie actief | Een simulatie is actief | Simulatie beëindigen<br>Automatisch einde na 60 min. afwachten | "Simulation Active" in "Standardized Status 0" |

## Out of specification

| Code<br>Tekstmelding                          | Oorzaak                                                          | Oplossen                                                                        | DevSpec<br>State in CMD 48        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S600<br>Ontoelaatbare temperatuur elektronica | Temperatuur van de elektronica niet binnen gespecificeerd bereik | Omgevingstemperatuur controleren<br>Elektronica isoleren                        | Byte 23, bit 4 van byte 14 ... 24 |
| S601<br>Overvulling                           | Gevaar bij overvullen van de tank                                | Waarborg, dat verder vullen niet kan plaatsvinden<br>Niveau in tank controleren | Byte 23, bit 5 van byte 14 ... 24 |
| S603<br>Ontoelaatbare voedingsspanning        | Klemmenspanning te klein                                         | Klemmenspanning controleren, voedingsspanning verhogen                          | Byte 23, bit 6 van byte 14 ... 24 |


## Maintenance

| Code<br>Tekstmelding                              | Oorzaak                                                                                         | Oplossen                                                                                                                                            | DevSpec<br>State in CMD 48        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| M500<br>Fout bij reset uitleveringstoestand       | Bij reset naar de uitleveringstoestand konden de data niet worden hersteld.                     | Reset herhalen<br>XML-bestand met sensordata in sensor laden                                                                                        | Byte 24, bit 0 van byte 14 ... 24 |
| M501<br>Fout in de niet actieve linearisatietabel | Hardwarefout EEPROM                                                                             | Elektronica vervangen<br>Instrument ter reparatie opsturen                                                                                          | Byte 24, bit 1 van byte 14 ... 24 |
| M504<br>Fout van een instrument-interface         | Hardwaredefect                                                                                  | Aansluitingen controleren<br>Elektronica vervangen<br>Instrument ter reparatie opsturen                                                             | Byte 24, bit 4 van byte 14 ... 24 |
| M505<br>Geen echo aanwezig                        | Sensor detecteert tijdens bedrijf geen echo<br>Antenne vervuild of defect                       | Antenne reinigen<br>Gebruik een beter geschikte antenne/sensor<br>Evt. aanwezige stoorecho's wegnemen<br>Sensorpositie en -uitlijning optimaliseren | Byte 24, bit 5 van byte 14 ... 24 |
| M506<br>Inbouw-/inbedrijfnamefout                 | Fout bij de inbedrijfname                                                                       | Inbouw en/of parametring controleren resp. corrigeren                                                                                               | Byte 24, bit 6 van byte 14 ... 24 |
| M507<br>Fout in de instrumentinstelling           | Fout bij de inbedrijfname<br>Fout bij uitvoeren van een reset<br>Stoorsignaalonderdrukking fout | Reset uitvoeren en inbedrijfname herhalen                                                                                                           | Byte 24, bit 7 van byte 14 ... 24 |

## 11.5 Behandeling van meetfouten

De tabellen hierna geven typische voorbeelden voor toepassingsafhankelijke meetfouten.

De afbeeldingen in de kolom "foutbeschrijving" geven het werkelijke volume aan als gestippelde lijn en het uitgestuurde niveau als doorgetrokken lijn.


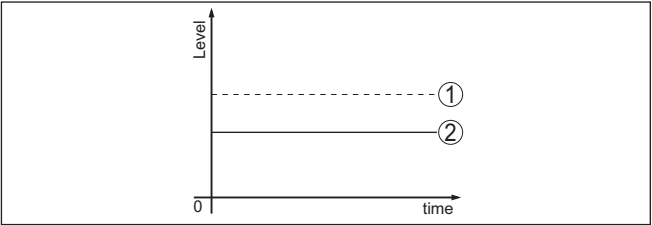


- 1    *Werkelijk niveau*
- 2    *Door sensor getoond niveau*








**Opmerking:**  
Bij constant uitgestuurd niveau kan de oorzaak ook de storingsinstelling van de stroomuitgang op "Waarde vasthouden" zijn.  
Bij te laag niveau kan de oorzaak ook een te hoge kabelweerstand zijn

Vloeistoffen: meetfout bij constant niveau



| Storingsbeschrijving                                                                                                                   | Oorzaak                                                                                                                             | Oplossen                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meetwaarde geeft te laag resp. te hoog niveau aan<br> | Min-Max inregeling niet correct                                                                                                     | Min-Max inregeling aanpassen                                                                               |
|                                                                                                                                        | Linearisatiecurve verkeerd                                                                                                          | Linearisatiecurve aanpassen                                                                                |
| Meetwaarde verspringt richting 100%<br>               | Procesafhankelijk neemt de amplitude van de niveau-echo af                                                                          | Stoorsignaalonderdrukking uitvoeren                                                                        |
|                                                                                                                                        | Stoorsignaalonderdrukking werd niet uitgevoerd                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                                                        | Amplitude of plaats van een stoorecho is veranderd (bijv. condensaat, productafzettingen); stoorsignaalonderdrukking past niet meer | Oorzaak van de veranderde stoorsignalen bepalen, stoorsignaalonderdrukking met bijv. condensaat uitvoeren. |

Vloeistoffen: meetfout bij vullen



| Storingsbeschrijving                                                                                                              | Oorzaak                                                                                                                              | Oplossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meetwaarde blijft bij het vullen stilstaan<br> | Stoorecho's in het nabijbereik te groot resp. niveau-echo te klein<br>Sterke schuim- of wervelvorming<br>Max inregeling niet correct | Stoorsignalen in nabijbereik wegnemen<br>Meetplaats controleren: antenne moet uit de schroefdraadsok steken, eventueel stoorecho's door flenssocken?<br>Vervuilingen aan de antenne oplossen<br>Bij storingen door ingebouwde onderdelen in het nabijbereik, polarisatierichting veranderen<br>Stoorsignaalonderdrukking opnieuw uitvoeren<br>Max.-inregeling aanpassen |

| Storingsbeschrijving                                                                                                                                          | Oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                             | Oplossen                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Meetwaarde verspringt bij het vullen in de richting van 0 %</p>           | <p>Niveau-echo kan op een stoorecho-locatie niet van de stoorecho worden onderscheiden (verspringt naar eenvoudige echo)</p>                                                                                                                                        | <p>Bij storingen door ingebouwde onderdelen in het nabijbereik: polarisatierichting veranderen</p> <p>Gunstiger inbouwpositie kiezen</p>                       |
| <p>Meetwaarde verspringt bij het vullen in de richting van 100 %</p>         | <p>Door sterke turbulentie en schuimvorming bij het vullen neemt de amplitude van de niveau-echo af. Meetwaarde verspringt naar stoorecho</p>                                                                                                                       | <p>Stoorsignaalonderdrukking uitvoeren</p>                                                                                                                     |
| <p>Meetwaarde verspringt bij vullen sporadisch naar 100%</p>                 | <p>Variërend condensaat of vervuiling aan de antenne</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>Stoorsignaalonderdrukking uitvoeren of stoorsignaalonderdrukking met condensaat/vervuiling in het nabijbereik via bewerken verhogen</p>                     |
| <p>Meetwaarde verspringt naar <math>\geq 100</math> % resp. 0 m afstand</p>  | <p>De niveauecho wordt in het nabijbereik vanwege schuimvorming of stoorsignalen in het nabijbereik niet meer gedetecteerd. De sensor gaat in de overvulbeveiliging. Het max. niveau (0 m afstand) en de statusmelding "overvulbeveiliging" worden uitgestuurd.</p> | <p>Meetplaats controleren: antenne moet uit de schroefdraadsok steken, eventueel stoorecho's door flenssocken?</p> <p>Vervuilingen aan de antenne oplossen</p> |




## Vloeistoffen: meetfout bij aftappen

| Storingsbeschrijving                                                                                                                                                 | Oorzaak                                                             | Oplossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Meetwaarde blijft bij aftappen in nabijbereik staan</p>                        | <p>Stoorecho groter dan niveau-echo</p> <p>Niveau-echo te klein</p> | <p>Meetplaats controleren: antenne moet uit de schroefdraadsok steken, eventueel stoorecho's door flenssocken?</p> <p>Vervuilingen aan de antenne oplossen</p> <p>Bij storingen door ingebouwde onderdelen in het nabijbereik: polarisatierichting veranderen</p> <p>Na het oplossen van de stoorecho's moet de stoorsignaalonderdrukking worden gewist. Nieuwe stoorsignaalonderdrukking uitvoeren</p> |
| <p>Meetwaarde verspringt bij het aftappen sporadisch in de richting van 100%</p>  | <p>Variërend condensaat of vervuiling aan de antenne</p>            | <p>Stoorsignaalonderdrukking uitvoeren of stoorsignaalonderdrukking in het nabijbereik door bewerken verhogen</p> <p>Bij stortgoederen radarsensor met luchtspoelaansluiting gebruiken</p>                                                                                                                                                                                                              |

**Stortgoederen: meetfout bij constant niveau**

| Storingsbeschrijving                                                                                                                       | Oorzaak                                                                                                                             | Oplossen                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meetwaarde geeft te laag resp. te hoog niveau aan<br><br> | Min-Max inregeling niet correct                                                                                                     | Min-Max inregeling aanpassen                                                                               |
|                                                                                                                                            | Linearisatiecurve verkeerd                                                                                                          | Linearisatiecurve aanpassen                                                                                |
| Meetwaarde verspringt richting 100%<br><br>               | Procesafhankelijk neemt de amplitude van de productecho af<br><br>Stoorsignaalonderdrukking werd niet uitgevoerd                    | Stoorsignaalonderdrukking uitvoeren                                                                        |
|                                                                                                                                            | Amplitude of plaats van een stoorecho is veranderd (bijv. condensaat, productafzettingen); stoorsignaalonderdrukking past niet meer | Oorzaak van de veranderde stoorsignalen bepalen, stoorsignaalonderdrukking met bijv. condensaat uitvoeren. |

**Stortgoederen: meetfout bij vullen**

| Storingsbeschrijving                                                                                                                                 | Oorzaak                                                                                                                | Oplossen                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meetwaarde verspringt bij het vullen in de richting van 0 %<br><br> | Niveau-echo kan op een stoorecho-locatie niet van de stoorecho worden onderscheiden (verspringt naar veelvoudige echo) | Stoorecho oplossen/reducen: storende ingebouwde onderdelen door veranderen van de polarisatie-richting minimaliseren.<br><br>Gunstiger inbouwpositie kiezen |
|                                                                                                                                                      | Dwarsreflecties op een afvoertrechter, amplitude van de echo van de dwarsreflectie groter dan de niveauecho.           | Sensor op tegenoverliggende wand uitrichten, kruisen van de vulstroom vermijden                                                                             |
| Meetwaarde varieert met 10...20 %<br><br>                          | Diverse echo's van een niet vlak productoppervlak, bijv. bij stortgoedtalud.                                           | Parameter mediumtype controleren, evt. aanpassen<br><br>Inbouwpositie en sensoruitlijning optimaliseren                                                     |
|                                                                                                                                                      | Reflecties van het productoppervlak via de tankwand (afbuiging)                                                        | Gunstiger inbouwpositie kiezen, sensoruitlijning optimaliseren, bijv. met zwenkflens.                                                                       |
| Meetwaarde verspringt bij vullen sporadisch naar 100%<br><br>     | Veranderend condensaat of vervuiling aan de antenne                                                                    | Stoorsignaalonderdrukking uitvoeren of stoorsignaalonderdrukking met condensaat/vervuiling in het nabijbereik via bewerken verhogen                         |

## Stortgoederen: meetfout bij aftappen

| Storingsbeschrijving                                                                                                                                               | Oorzaak                                                                                                                                                    | Oplossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Meetwaarde blijft bij aftappen in nabijbereik staan</p>                        | <p>Stoorsignaal groter dan niveau-echo resp. niveau-echo te klein</p>                                                                                      | <p>Stoorecho's in het nabijbereik oplossen. Daarbij controleren: antenne moet uit de sok steken</p> <p>Vervuilingen aan de antenne oplossen</p> <p>Storende ingebouwde elementen in het dichtbij gelegen bereik minimaliseren door de polarisatierichting te veranderen</p> <p>Na het oplossen van de stoorecho's moet de stoorsignaalonderdrukking worden gewist. Nieuwe stoorsignaalonderdrukking uitvoeren</p> |
| <p>Meetwaarde verspringt bij het aftappen sporadisch in de richting van 100%</p>  | <p>Veranderend condensaat of vervuiling aan de antenne</p>                                                                                                 | <p>Stoorsignaalonderdrukking uitvoeren of stoorsignaalonderdrukking in het nabijbereik door bewerken verhogen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Meetwaarde varieert met 10...20 %</p>                                          | <p>Diverse echo's van een niet vlak productoppervlak, bijv. bij afvoertrechter.</p> <p>Reflecties van het productoppervlak via de tankwand (afbuiging)</p> | <p>Parameter mediumtype controleren, evt. aanpassen</p> <p>Inbouwpositie en sensoruitlijning optimaliseren</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 11.6 Software-update

Een update van de instrumentsoftware is op de volgende manieren mogelijk:

- HART-sigitaal
- Bluetooth

Daarvoor zijn de volgende componenten nodig:

- Instrument
- Voedingsspanning
- Interface-adapter VEGACONNECT
- PC met PACTware/DTM en Bluetooth-USB-adapter
- Actuele instrumentsoftware als bestand

De actuele instrumentsoftware en gedetailleerde informatie over de procedure vindt u in het downloadgedeelte van [www.vega.com](http://www.vega.com).



### Opgelet:

Instrumenten met toelatingen kunnen aan bepaalde softwareversies zijn gebonden. Waarborg daarbij, dat bij een software-update de toelating actief blijft.

Gedetailleerde informatie vindt u in het downloadgedeelte van [www.vega.com](http://www.vega.com).

## 11.7 Procedure in geval van reparatie

Op onze homepage vindt u gedetailleerde informatie over de procedure in geval van reparatie.

Om te zorgen dat wij de reparatie snel en zonder overleg kunnen uitvoeren, genereert u daar met de gegevens van uw instrument een retourformulier.

Het volgende is hiervoor noodzakelijk:

- het serienummer van het instrument
- een korte beschrijving van de fout
- eventueel informatie over het medium

Het gegenereerde retourformulier instrument afdrukken.

Het instrument schoonmaken en goed inpakken.

Het afgedrukte retourformulier en eventueel een veiligheidsspecificatieblad samen met het instrument verzenden.

Het adres voor de retourzending vindt u op het gegenereerde retourformulier.



## 12 Demonteren

### 12.1 Demontagestappen

Voer voor de demontage van het instrument de stappen van de hoofdstukken "Monteren" en "Op de voedingsspanning aansluiten" in omgekeerde volgorde uit.

**Waarschuwing:**

Let bij de demontage op de procesomstandigheden in tanks en leidingen. Er bestaat gevaar voor lichamelijk letsel, bijvoorbeeld door hoge drukken of temperaturen en agressieve of toxische media. Voorkom dit door de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen.

### 12.2 Afvoeren



Breng het apparaat naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf. Gebruik voor de afvoer niet de gemeentelijke inzamelpunten.

Verwijder van tevoren eventueel aanwezige batterijen, indien deze uit het apparaat kunnen worden gehaald, en lever deze apart in.

Als er op het te verwijderen oude apparaat persoonsgegevens zijn opgeslagen, verwijder deze dan van het apparaat voordat u dit afvoert.

Wanneer u niet de mogelijkheid heeft, het oude instrument goed af te voeren, neem dan met ons contact op voor terugname en afvoer.

## 13 Certificaten en toelatingen

### 13.1 Radiotechnische toelatingen

#### Radar

Het instrument is conform de actuele uitgave van de geldende land-specifieke normen resp. richtlijnen getest en toegelaten.

Bepalingen voor de toepassing vindt u in het document "*Bepalingen voor radar-niveaumeetinstrumenten met radiotechnische toelatingen*" op onze homepage.

#### Bluetooth

De Bluetooth-module in het instrument is conform de actuele uitgave van de geldende landspecifieke normen resp. richtlijnen getest en toegelaten.

De toestemmingen en bepalingen voor de toepassing vindt u in het meegeleverde document "*Radiografische toelatingen*" resp. op onze homepage.

### 13.2 Toelatingen voor Ex-omgeving

Voor het instrument resp. de instrumentserie zijn toegelaten uitvoeringen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgeving beschikbaar of in voorbereiding.

De betreffende documenten vindt u op onze homepage.

### 13.3 Toelatingen als overvulbeveiliging

Voor het instrument resp. de instrumentserie zijn toegelaten uitvoeringen voor gebruik als onderdeel van een overvulbeveiliging beschikbaar.

De betreffende toelatingen vindt u op onze homepage.

### 13.4 Meettechnische toelatingen

Voor de instrumentserie zijn toegelaten uitvoeringen, bijv. als gecertificeerd meetsysteem voor doorstroming conform MCERTS, leverbaar of in voorbereiding.

Bepalingen voor de toepassing vindt u in het betreffende certificaat op onze homepage.

### 13.5 Levensmiddelen- en farmaceutische certificaten

Voor het instrument resp. de instrumentserie zijn uitvoeringen voor toepassing in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie beschikbaar of in voorbereiding.

De betreffende certificaten vindt u op onze homepage.

### 13.6 Conformiteit

Het instrument voldoet aan de wettelijke eisen van de toepasselijke nationale richtlijnen of technische voorschriften. Wij bevestigen de conformiteit met de dienovereenkomstige markering.

De bijbehorende conformiteitsverklaringen vindt u op onze website.

### 13.7 NAMUR-aanbevelingen

Namur is de belangenvereniging automatiseringstechniek binnen de procesindustrie in Duitsland. De uitgegeven NAMUR-aanbevelingen gelden als norm voor de veldinstrumentatie.

Het instrument voldoet aan de eisen van de volgende NAMUR-aanbevelingen:

- NE 21 – elektromagnetische compatibiliteit van bedrijfsmaterieel
- NE 43 – signaalniveau voor uitvalinformatie van meetversterkers
- NE 53 – compatibiliteit van veldinstrumenten en aanwijs-/bedieningscomponenten
- NE 107 – Zelfbewaking en diagnose van veldinstrumenten

Zie voor meer informatie [www.namur.de](http://www.namur.de).

### 13.8 Milieumanagementsysteem

De bescherming van de natuurlijke levensbronnen is een van de belangrijkste taken. Daarom hebben wij een milieumanagementsysteem ingevoerd met als doel, de bedrijfsmatige milieubescherming constant te verbeteren. Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform DIN EN ISO 14001.

Help ons om aan deze eisen te voldoen en houdt de milieuvoorschriften in de hoofdstukken "*Verpakking, transport en opslag*", "*Afvoeren*" in deze handleiding aan.

## 14 Bijlage

### 14.1 Technische gegevens

#### Aanwijzing voor gecertificeerde instrumenten

Voor gecertificeerde instrumenten (bijv. met Ex-certificering) gelden de technische specificaties in de bijbehorende, meegeleverde veiligheidsinstructies. Deze kunnen bijv. bij de procesomstandigheden of de voedingsspanning van de hier genoemde specificaties afwijken.

Alle toelatingsdocumenten kunnen worden gedownload van onze homepage.

#### Materialen en gewichten

##### Materialen, in aanraking met medium

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| – Antenne, procesaansluiting     | PVDF      |
| – Procesafdichting <sup>3)</sup> | FKM, EPDM |

##### Materialen, niet in aanraking met medium

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| – Behuizing               | Kunststof PBT (polyester) |
| – Afdichtingen behuizing  | O-ringen (siliconen)      |
| – Kabelwartel             | PA                        |
| – Afdichting kabelwartel  | EPDM                      |
| – Afsluitplug kabelwartel | PA                        |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Gewicht | 0,7 kg (1.543 lbs) |
|---------|--------------------|

#### Aandraaimomenten

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Max. aandraaimoment inschroefsok                            | 7 Nm (5.163 lbf ft)  |
| Max. aandraaimoment voor NPT-kabelwartels en conduit-buizen | 10 Nm (7.376 lbf ft) |

#### Ingangsgrootheden

|             |                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meeteenheid | Meetgrootte is de afstand tussen de antennerand van de sensor en het productoppervlak. De antennerand is ook het referentievlak voor de meting. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>3)</sup> Alleen bij G-schroefdraad, EPDM bij instrument met levensmiddelen-/farmaceutisch certificaat

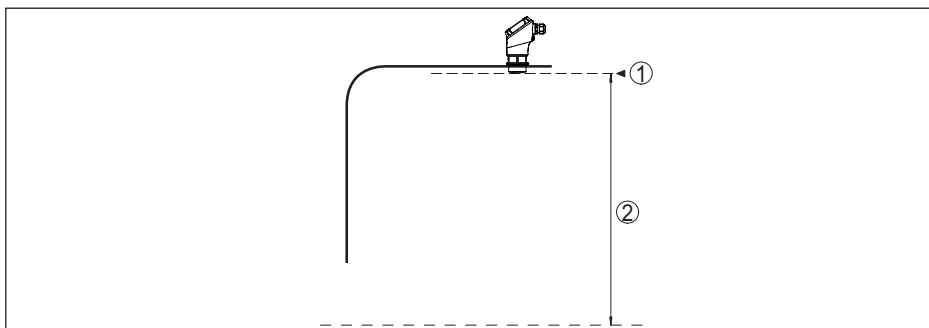


Fig. 29: Data betreffende ingangsgrootheid

1 Referentievlak

2 Meetgrootheid, max. meetbereik

Max. meetbereik<sup>4)</sup> 15 m (49.21 ft)

Aanbevolen meetbereik<sup>5)</sup> tot 10 m (32.81 ft)

Blokafstand<sup>6)</sup>

– Bedrijfsmodi 1, 2, 4 0 mm (0 in)

– Bedrijfsmodus 3  $\geq 250$  mm (9.843 in)

### Inschakelfase

Opstarttijd voor  $U_B = 12$  V DC, 18 V DC, < 15 s  
24 V DC

Opstartstroom voor opstarttijd  $\leq 3,6$  mA

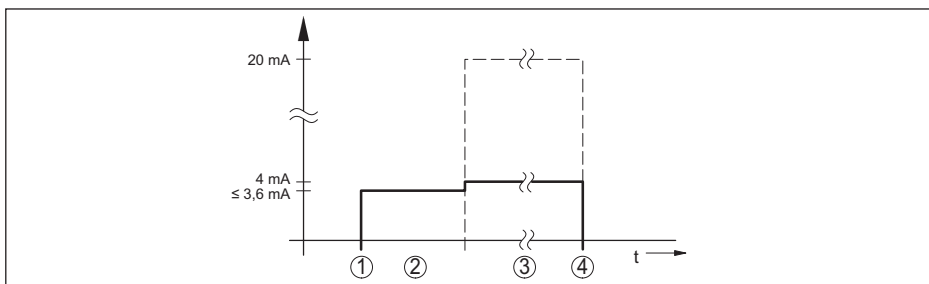


Fig. 30: Opstarttijd en uitsturen meetwaarde

1  $U_B$  On

2 Opstarttijd

3 Uitsturen meetwaarde

4  $U_B$  Off

<sup>4)</sup> Afhankelijk van de toepassing, het medium en bepalingen door meettechnische toelatingen

<sup>5)</sup> Bij stortgoederen

<sup>6)</sup> Afhankelijk van de toepassingsomstandigheden

## Opgenomen vermogen

| Sensorstroom | Bedrijfsspanning |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|
|              | 12 V DC          | 18 V DC  | 24 V DC  |
| ≤ 3,6 mA     | < 45 mW          | < 65 mW  | < 90 mW  |
| 4 mA         | < 50 mW          | < 75 mW  | < 100 mW |
| 20 mA        | < 245 mW         | < 370 mW | < 485 mW |

**Uitgangsgrootheid**

|                                                                                                           |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Uitgangssignaal                                                                                           | 4 ... 20 mA/HART                                |
| Bereik van het uitgangssignaal                                                                            | 3,8 ... 20,5 mA/HART (fabrieksinstelling)       |
| Signaalresolutie                                                                                          | 0,3 µA                                          |
| Meetresolutie digitaal                                                                                    | 1 mm (0.039 in)                                 |
| Uitvalsignaal stroomuitgang (instelbaar)                                                                  | ≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA, laatste geldige meetwaarde   |
| Max. uitgangsstroom                                                                                       | 22 mA                                           |
| Startstroom                                                                                               | ≤ 3,6 mA; ≤ 10 mA gedurende 5 ms na inschakelen |
| Last                                                                                                      | Zie belastingsweerstand onder voedingsspanning  |
| Demping (63 % van de ingangsgrootte), instelbaar                                                          | 0 ... 999 s                                     |
| HART-uitgangswaarde <sup>7)</sup>                                                                         |                                                 |
| – PV (Primary Value)                                                                                      | Lin. procent                                    |
| – SV (Secondary Value)                                                                                    | Afstand                                         |
| – TV (Third Value)                                                                                        | Meetzekerheid                                   |
| – QV (Fourth Value)                                                                                       | Elektronicatemperatuur                          |
| Aangehouden HART-specificatie                                                                             | 7.0                                             |
| Meer informatie omtrent Manufacturer ID, Zie website van FieldComm Group instrument-ID, instrumentrevisie |                                                 |

**Meetafwijking (conform DIN EN 60770-1)**

Procesreferentie-omstandigheden conform DIN EN 61298-1

- Temperatuur +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
- Relatieve luchtvochtigheid 45 ... 75 %
- Luchtdruk 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)

Inbouw-referentie-omstandigheden

- Afstand tot ingebouwde onderdelen > 200 mm (7.874 in)
- Reflector Vlakke platenreflector
- Stoorreflecties Grootste stoorsignaal 20 dB kleiner dan effectief signaal

Meetafwijking bij vloeistoffen ≤ 2 mm (meetafstand &gt; 0,25 m/0.8202 ft)

<sup>7)</sup> De waarden voor SV, TV en QV kunnen willekeurig worden toegekend.

Nietherhaalbaarheid<sup>8)</sup>

≤ 2 mm

Meetafwijking bij stortgoederen

De waarden zijn sterk afhankelijk van de toepassing.  
Bindende specificaties zijn daarom niet mogelijk.

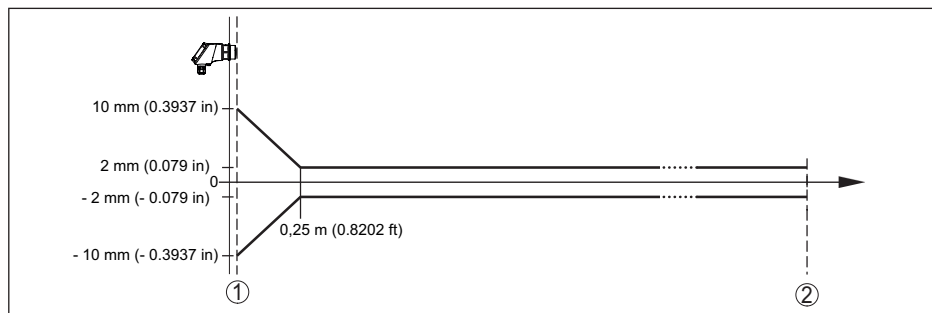


Fig. 31: Meetnauwkeurigheid onder referentiecondities<sup>9)</sup>

1 Antennerand, referentievlak

2 Aanbevolen meetbereik

## Invloeden op de meetnauwkeurigheid<sup>10)</sup>

### Specificaties gelden voor de digitale meetwaarde

Temperatuurdrift - digitale waarde < 3 mm/10 K, max. 5 mm

### Specificaties gelden ook voor de stroomuitgang

Temperatuurdrift - stroomuitgang < 0,03 %/10 K resp. max. 0,3 % gerelateerde aan het 16,7 mA-bereik

Afwijking op de stroomuitgang door digitaal-analoog-omvorming < 15 µA

Extra meetafwijking door elektromagnetische instrooiing

- Conform NAMUR NE 21 < 80 µA
- Conform EN 61326-1 Geen
- Conform IACS E10 (scheepvaart)/ IEC 60945 < 250 µA

## Meetkarakteristieken en specificaties

Meetfrequentie W-band (80 GHz-technologie)

Meetcyclustijd<sup>11)</sup> ≤ 250 ms

Sprongantwoordtijd<sup>12)</sup> ≤ 3 s

<sup>8)</sup> Al in de meetafwijking opgenomen

<sup>9)</sup> Bij afwijkingen van de referentie-omstandigheden kan de inbouwafhankelijke offset tot ± 4 mm zijn. Deze offset kan door de inregeling worden gecompenseerd.

<sup>10)</sup> Bepaling van de temperatuurdift volgens de grenspuntmethode

<sup>11)</sup> Bij voedingsspanning  $U_B \geq 24$  V DC

<sup>12)</sup> Tijdsperiode na sprongsgewijze verandering van de meetafstand van 1 m naar 5 m, tot het uitgangssignaal voor de eerste keer 90% van de stabilisatiewaarde heeft aangenomen (IEC 61298-2). Geldt bij voedingsspanning  $U_B \geq 24$  V DC.

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stralingshoek <sup>13)</sup>                                              | 8°                          |
| Uitgestraalde HF-vermogen (afhankelijk van de parametring) <sup>14)</sup> |                             |
| – Gemiddelde spectrale zendvermogensdichtheid                             | -3 dBm/MHz EIRP             |
| – Maximale spectrale zendvermogensdichtheid                               | +34 dBm/50 MHz EIRP         |
| – Max. vermogensdichtheid op 1 m afstand                                  | < 3 $\mu$ W/cm <sup>2</sup> |

### Omgevingscondities

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Omgevingstemperatuur instrument | -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) |
| Opslag- en transporttemperatuur | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) |

### Mechanische omgevingsomstandigheden

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Vibraties (trillingen)     | Klasse 4M8 conform IEC 60721-3-4 (5 g, 4 ... 200 Hz) |
| Stoten (mechanische schok) | Klasse 6M4 conform IEC 60721-3-6 (50 g; 2,3 ms)      |
| Slagvastheid               | IK07 conform IEC 62262                               |

### Procescondities

Voor de procesomstandigheden moeten bovendien de specificaties op de typeplaat worden aangehouden. De telkens laagste waarde geldt.

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Procestemperatuur | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)                     |
| Procesdruk        | -1 ... 3 bar (-100 ... 200 kPa/-14.5 ... 43.51 psig) |

### Elektromechanische gegevens

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kabelinvoer                      |                                                               |
| – Opties                         | M20 x 1,5; ½ NPT                                              |
| – Kabelwartel                    | M20 x 1,5 (kabeldiameter 5 ... 9 mm)                          |
| – Afsluitkap                     | ½ NPT                                                         |
| Aderdiameter (veerkrachtklemmen) |                                                               |
| – Massieve ader, litze           | 0,2 mm <sup>2</sup> (AWG 24) ... 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14) |
| – Litze met adereindhuls         | 0,2 mm <sup>2</sup> (AWG 24) ... 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16) |

### Bluetooth-interface

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Bluetooth-standaard    | Bluetooth 5.0                       |
| Frequentie             | 2,402 ... 2,480 GHz                 |
| Max. zendvermogen      | +2,2 dBm                            |
| Max. aantal deelnemers | 1                                   |
| Reikwijdte             | typisch 25 m (82 ft) <sup>15)</sup> |

<sup>13)</sup> Buiten de opgegeven stralingshoek heeft de energie van het radarsignaal een met 50 % (-3 dB) gereduceerd niveau.

<sup>14)</sup> EIRP: Equivalent Isotropic Radiated Power

<sup>15)</sup> Afhankelijk van de lokale omstandigheden



## Bediening

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| PC/notebook       | PACTware/DTM   |
| Smartphone/Tablet | Bedienings-app |

## Voedingsspanning

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bedrijfsspanning $U_B$                   |                                                            |
| – Bij 4 mA                               | 12 ... 35 V DC                                             |
| – Bij 20 mA                              | 9 ... 35 V DC                                              |
| Ompoolbeveiliging                        | Geïntegreerd                                               |
| Toelaatbare rimpelspanning               |                                                            |
| – voor $12\text{ V} < U_B < 18\text{ V}$ | $\leq 0,7 V_{\text{eff}}$ (16 ... 400 Hz)                  |
| – voor $18\text{ V} < U_B < 35\text{ V}$ | $\leq 1 V_{\text{eff}}$ (16 ... 400 Hz)                    |
| Belastingsweerstand                      |                                                            |
| – Berekening                             | $(U_B - U_{\text{min}})/0,022\text{ A}$                    |
| – Voorbeeld - $U_B = 24\text{ V DC}$     | $(24\text{ V} - 12\text{ V})/0,022\text{ A} = 545\ \Omega$ |

## Overspanningsbeveiliging

|                                                                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doorslagbestendigheid tegen metalen montagecomponenten                               | > 10 kV                                                                                                       |
| Overspanningsbestendigheid (testpiekspanningen 1,2/50 $\mu\text{s}$ op 42 $\Omega$ ) | > 1000 V                                                                                                      |
| Aavullende overspanningsbeveiliging                                                  | Door potentiaalvrije opbouw van de elektronica en omvangrijke isolatiemaatregelen in het algemeen niet nodig. |

## Elektrische veiligheidsmaatregelen

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiaalscheiding               | Elektronica potentiaalvrij tot 500 V AC              |
| Beschermingsgraad                 | IP66/IP67 conform IEC 60529<br>Type 4X conform UL 50 |
| Toepassingshoogte boven zeeniveau | 5000 m (16404 ft)                                    |
| Veiligheidsklasse                 | III                                                  |
| Vervuilingsgraad                  | 4                                                    |

## 14.2 Afmetingen

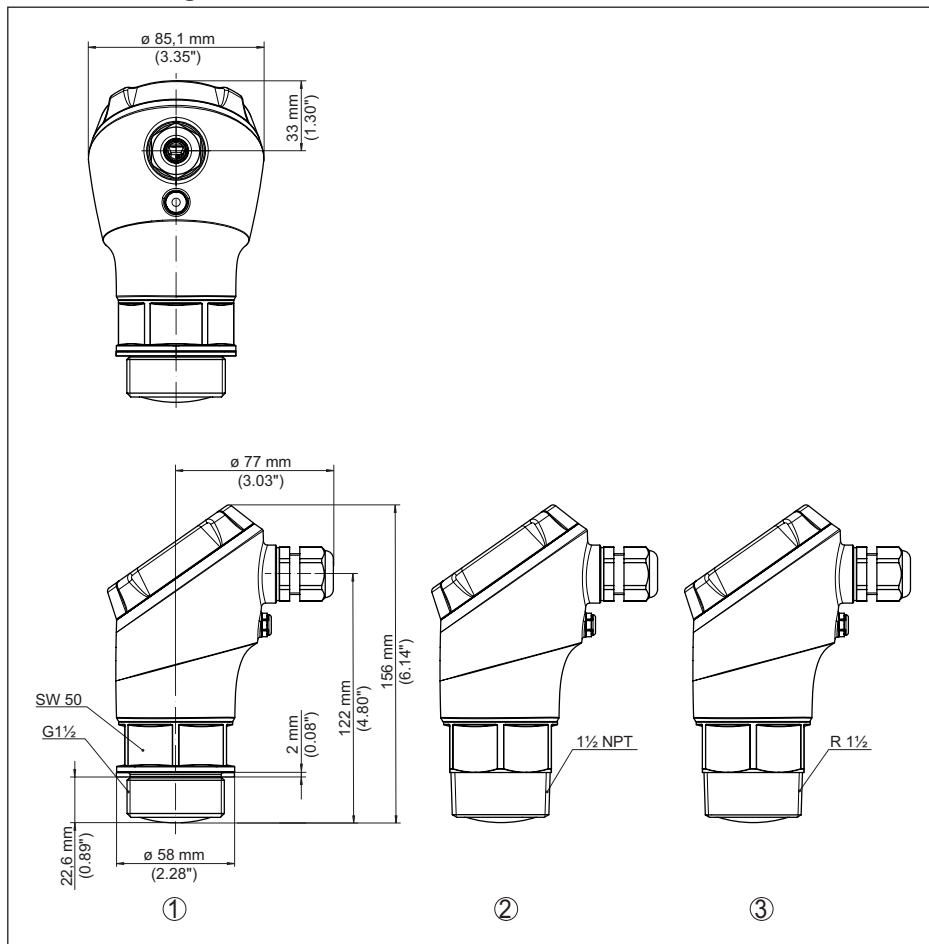


Fig. 32: Afmetingen VEGAPULS 21

- 1 Schroefdraad G1½
- 2 Schroefdraad 1½ NPT
- 3 Schroefdraad R1½

### 14.3 Industrieel octrooirecht

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter [www.vega.com](http://www.vega.com).

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web [www.vega.com](http://www.vega.com).

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站[www.vega.com](http://www.vega.com)。

### 14.4 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers can be found on our homepage.

### 14.5 Handelsmerken

Alle gebruikte merken en handels- en bedrijfsnamen zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaar/ auteur.

Printing date:

# VEGA

De gegevens omtrent leveromvang, toepassing, gebruik en bedrijfsomstandigheden van de sensoren en weergavesystemen geeft de stand van zaken weer op het moment van drukken.

Wijzigingen voorbehouden

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2024

58351-NL-241018

VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach  
Germany

Phone +49 7836 50-0  
E-mail: [info.de@vega.com](mailto:info.de@vega.com)  
[www.vega.com](http://www.vega.com)