

Handleiding

Trilvorkniveauschakelaar voor
vloeistoffen onder extreme
procestemperaturen en -drukken

VEGASWING 66

Relais

Met SIL-kwalificatie



Document ID: 58109



VEGA

Inhoudsopgave

1	Over dit document	4
1.1	Functie	4
1.2	Doelgroep	4
1.3	Gebruikte symbolen	4
2	Voor uw veiligheid.....	5
2.1	Geautoriseerd personeel.....	5
2.2	Correct gebruik.....	5
2.3	Waarschuwing voor misbruik.....	5
2.4	Algemene veiligheidsinstructies	5
2.5	Conformiteit.....	6
2.6	NAMUR-aanbevelingen	6
2.7	Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving	6
2.8	Milieuvoorschriften	6
3	Productbeschrijving	7
3.1	Constructie.....	7
3.2	Werking	10
3.3	Bediening	11
3.4	Verpakking, transport en opslag	11
3.5	Toebehoren	12
4	Monteren.....	13
4.1	Algemene instructies.....	13
4.2	Montage-instructies.....	16
5	Op de voedingsspanning aansluiten	20
5.1	Aansluiting voorbereiden.....	20
5.2	Aansluitstappen	21
5.3	Aansluitschema eenkamerbehuizing.....	21
6	In bedrijf nemen	24
6.1	Algemeen.....	24
6.2	Bedieningselementen	25
6.3	Functietabel.....	26
6.4	Herhalingsbeproeving	27
7	Service en storingen oplossen.....	30
7.1	Onderhoud	30
7.2	Storingen oplossen	30
7.3	Elektronica vervangen.....	31
7.4	Procedure in geval van reparatie	32
8	Demonteren	33
8.1	Demontagestappen.....	33
8.2	Afvoeren.....	33
9	Bijlage	34
9.1	Technische gegevens.....	34
9.2	Afmetingen.....	40
9.3	Industrieel octrooirecht.....	43
9.4	Handelsmerken	43



Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving:

Let bij Ex-toepassingen op de Ex-specifieke veiligheidsinstructies. Deze worden met elk instrument met Ex-toelating als document meegeleverd en zijn bestanddeel van de handleiding.

Uitgave: 2023-08-24

1 Over dit document

1.1 Functie

Deze handleiding geeft u de benodigde informatie over de montage, aansluiting en inbedrijfname en bovendien belangrijke instructies voor het onderhoud, het oplossen van storingen en het vervangen van onderdelen. Lees deze daarom door voor de inbedrijfname en bewaar deze handleiding als onderdeel van het product in de directe nabijheid van het instrument.

1.2 Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor opgeleid vakpersoneel. De inhoud van deze handleiding moet voor het vakpersoneel toegankelijk zijn en worden toegepast.

1.3 Gebruikte symbolen



Document ID

Dit symbool op de titelpagina van deze handleiding verwijst naar de Document-ID. Door invoer van de document-ID op www.vega.com komt u bij de document-download.



Informatie, aanwijzing, tip: dit symbool markeert nuttige aanvullende informatie en tips voor succesvol werken.



Opmerking: dit symbool markeert opmerkingen ter voorkoming van storingen, functiefouten, schade aan instrument of installatie.



Voorzichtig: niet aanhouden van de met dit symbool gemarkeerde informatie kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.



Waarschuwing: niet aanhouden van de met dit symbool gemarkeerde informatie kan ernstig of dodelijk persoonlijk letsel tot gevolg hebben.



Gevaar: niet aanhouden van de met dit symbool gemarkeerde informatie heeft ernstig of dodelijk persoonlijk letsel tot gevolg.



Ex-toepassingen

Dit symbool markeert bijzondere instructies voor Ex-toepassingen.



Lijst

De voorafgaande punt markeert een lijst zonder dwingende volgorde.



Handelingsvolgorde

Voorafgaande getallen markeren opeenvolgende handelingen.



Afvoer

Dit symbool markeert bijzondere instructies voor het afvoeren.

2 Voor uw veiligheid

2.1 Geautoriseerd personeel

Alle in deze documentatie beschreven handelingen mogen alleen door opgeleid en geautoriseerd vakpersoneel worden uitgevoerd.

Bij werkzaamheden aan en met het instrument moet altijd de benodigde persoonlijke beschermende uitrusting worden gedragen.

2.2 Correct gebruik

De VEGASWING 66 is een sensor voor niveausignalering.

Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied is in hoofdstuk "Productbeschrijving" opgenomen.

De bedrijfsveiligheid van het instrument is alleen bij correct gebruik conform de specificatie in de gebruiksaanwijzing en in de evt. aanvullende handleidingen gegeven.

2.3 Waarschuwing voor misbruik

Bij ondeskundig of verkeerd gebruik kunnen van dit product toepassingsspecifieke gevaren uitgaan, zoals bijvoorbeeld overlopen van de container door verkeerde montage of instelling. Dit kan materiële, persoonlijke of milieuschade tot gevolg hebben. Bovendien kunnen daardoor de veiligheidsspecificaties van het instrument worden beïnvloed.

2.4 Algemene veiligheidsinstructies

Het instrument voldoet aan de laatste stand van de techniek rekening houdend met de geldende voorschriften en richtlijnen. Het mag alleen in technisch optimale en bedrijfsveilige toestand worden gebruikt. De exploiterende onderneming is voor het storingsvrije bedrijf van het instrument verantwoordelijk. Bij gebruik in agressieve of corrosieve media, waarbij een storing van het instrument tot een gevaarlijke situatie kan leiden, moet de exploiterende onderneming door passende maatregelen de correcte werking van het instrument waarborgen.

De veiligheidsinstructies in deze handleiding, de nationale installatienormen en de geldende veiligheidsbepalingen en ongevallenpreventievoorschriften moeten worden aangehouden.

Ingrepen anders dan die welke in de handleiding zijn beschreven mogen uit veiligheids- en garantie-overwegingen alleen door personeel worden uitgevoerd, dat daarvoor door ons is geautoriseerd. Eigenmachtige ombouw of veranderingen zijn uitdrukkelijk verboden. Uit veiligheidsoverwegingen mogen alleen de door ons goedgekeurde toebehoren worden gebruikt.

Om gevaren te vermijden moeten de op het instrument aangebrachte veiligheidssymbolen en -instructies worden aangehouden.

2.5 Conformiteit

Het instrument voldoet aan de wettelijke eisen van de toepasselijke nationale richtlijnen of technische voorschriften. Wij bevestigen de conformiteit met de dienovereenkomstige markering.

De bijbehorende conformiteitsverklaringen vindt u op onze website.

2.6 NAMUR-aanbevelingen

Namur is de belangenvereniging automatiseringstechniek binnen de procesindustrie in Duitsland. De uitgegeven NAMUR-aanbevelingen gelden als norm voor de veldinstrumentatie.

Het instrument voldoet aan de eisen van de volgende NAMUR-aanbevelingen:

- NE 21 – elektromagnetische compatibiliteit van bedrijfsmaterieel
- NE 53 – compatibiliteit van veldinstrumenten en aanwijs-/bedieningscomponenten
- NE 107 – Zelfbewaking en diagnose van veldinstrumenten

Zie voor meer informatie www.namur.de.

2.7 Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving

Voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen (Ex) mogen alleen apparaten met de bijbehorende Ex-certificering worden gebruikt. Neem de Ex-specifieke veiligheidsinstructies in acht. Deze zijn onderdeel van de handleiding en worden met elk instrument met Ex-certificering meegeleverd.

2.8 Milieuvoorschriften

De bescherming van de natuurlijke levensbronnen is een van de belangrijkste taken. Daarom hebben wij een milieumanagementsysteem ingevoerd met als doel, de bedrijfsmatige milieubescherming constant te verbeteren. Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform DIN EN ISO 14001.

Help ons, te voldoen aan deze eisen en houdt rekening met de milieuinstructies in deze handleiding.

- Hoofdstuk " *Verpakking, transport en opslag* "
- Hoofdstuk " *Afvoeren* "

3 Productbeschrijving

3.1 Constructie

Leveringsomvang

De levering bestaat uit:

- Niveauschakelaar VEGASWING 66

De verdere leveringsomvang bestaat uit:

- Documentatie
 - Handleiding VEGASWING 66
 - Safety Manual (SIL)
 - Handleidingen voor optionele instrumentuitvoeringen
 - Ex-specifieke " *Veiligheidsinstructies*" (bij Ex-uitvoeringen)
 - Evt. andere certificaten



Informatie:

In de handleiding worden ook optionele instrumentkenmerken beschreven. De betreffende leveringsomvang is gespecificeerd in de bestelspecificatie.

Componenten

De VEGASWING 66 bestaat uit de componenten:

- Deksel behuizing
- Behuizing met elektronica
- Proces aansluiting met trilvork

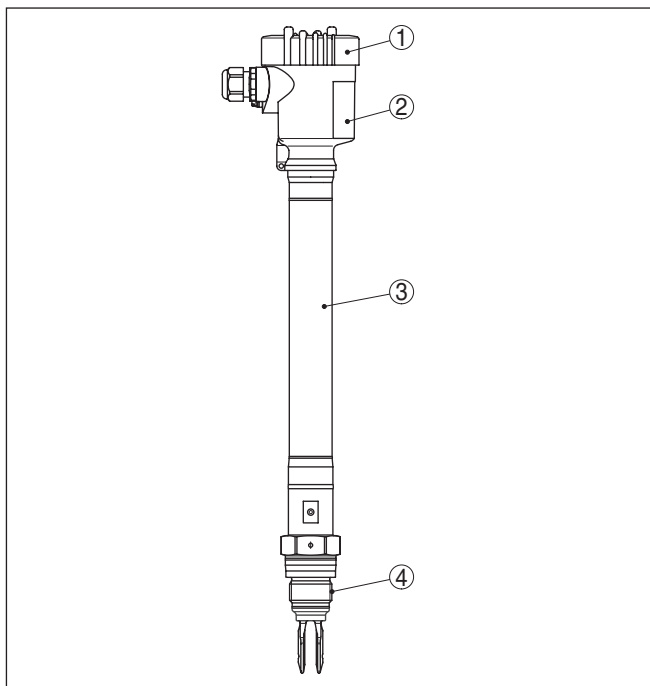


Fig. 1: VEGASWING 66, compacte uitvoering met kunststof behuizing

- 1 Deksel behuizing
- 2 Behuizing met elektronica
- 3 Temperatuurtussenstuk
- 4 Procesaansluiting

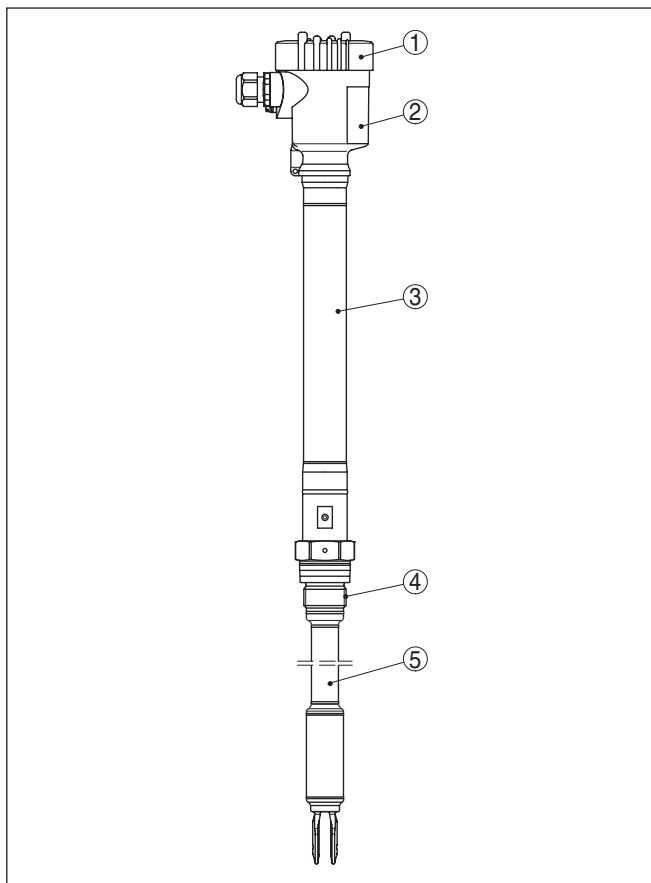


Fig. 2: VEGASWING 66 met kunststof behuizing en buisverlenging

- 1 Deksel behuizing
- 2 Behuizing met elektronica
- 3 Temperatuurtussenstuk
- 4 Proces aansluiting
- 5 Buisverlenging

Typeplaat

De typeplaat bevat de belangrijkste gegevens voor de identificatie en toepassing van het instrument:

- Instrumenttype
- Informatie betreffende toelatingen
- Informatie over de configuratie
- Technische gegevens
- Serienummer van het instrument
- QR-code voor instrumentidentificatie
- Informatie van de fabrikant

Documenten en software Om opdrachtgegevens, documenten of software voor uw instrument te vinden, zijn er de volgende mogelijkheden:

- Ga naar "www.vega.com" en voer in het zoekveld het serienummer van uw instrument in.
- Scan de QR-code op de typeplaat.
- Open de VEGA Tools-app en voer onder "**Documentatie**" het serienummer in.

3.2 Werking

Toepassingsgebied

De VEGASWING 66 is een niveausensor met trilvork voor niveaudeetectie.

Deze is ontwikkeld voor industriële toepassingen op alle gebieden van de procestechniek en kan in vloeistoffen worden toegepast. Deze is bijzonder goed geschikt voor de toepassing in applicaties met hoge temperaturen tot 450 °C (842 °F) en hoge procesdrukken tot 160 bar (2320 psig).

Typische toepassingen zijn overloop- en droogloopbeveiliging. De kleine trilvork maakt de toepassing mogelijk in leidingen vanaf DN 32 en in allerlei soorten containers en tanks.

Dankzij het eenvoudige en robuuste meetsysteem kan de VEGASWING 66 nagenoeg onafhankelijk van de chemische en fysische eigenschappen van de vloeistof worden toegepast.

Het instrument werkt ook onder zware meetomstandigheden zoals turbulentie, schuimvorming, aangroei, externe trillingen of wisselend product.

Functiebewaking

De elektronica van de VEGASWING 66 bewaakt via de frequentie-analyse continu de volgende criteria:

- Sterke corrosie of beschadiging van de trilvork
- Uitval van de trilling
- Kabelbreuk naar trilaandrijving

Wanneer een van de genoemde functiestoringen wordt herkend of wanneer de netspanning uitvalt, dan neemt de elektronica een gedefinieerde schakeltoestand in, d.w.z. het relais wordt stroomloos (veilige toestand).

Werkingsprincipe

De trilvork trilt op de mechanische resonantiefrequentie van ca. 1400 Hz. Wanneer de trilvork met stortgoed wordt bedekt, dan verandert de frequentie. Deze verandering wordt door de ingebouwde elektronica geregistreerd en in een schakelcommando omgezet.

Voedingsspanning

De VEGASWING 66 kan zonder externe versterker worden toegepast. De geïntegreerde elektronica analyseert het niveausignaal en stelt een schakelsignaal ter beschikking. Met dit schakelsignaal kunt u een nageschakelt instrument direct bedienen (bijv. een waarschuwinginrichting, een pomp, enz.).

De specificaties betreffende voedingsspanning vindt u in hoofdstuk "*Technische gegevens*".

3.3 Bediening

In de basisinstelling kunnen media met dichtheid $\geq 0,7 \text{ g/cm}^3$ (0.025 lbs/in^3) worden gedetecteerd. Bij producten met lagere dichtheid kan het instrument worden aangepast.

Op de elektronica vindt u de volgende aanwijs- en bedieningselementen:

- Controlelamp voor aanwijzing van de bedrijfstoestand (groen).
- Controlelamp voor aanwijzing van de schakeltoestand (geel).
- Controlelamp voor storingsmelding (rood)
- DIL-schakelaar voor gevoeligheidsomschakeling
- Bedrijfsstandenomschakeling voor de keuze van het schakelgedrag (min./max.)

3.4 Verpakking, transport en opslag

Verpakking

Uw instrument werd op weg naar de inbouwlocatie beschermd door een verpakking. Daarbij zijn de normale transportbelastingen door een beproeving verzekerd conform ISO 4180.

Bij standaard instrumenten bestaat de verpakking uit karton, is milieuvriendelijk en recyclebaar. De sensor is bovendien voorzien van een beschermkap van karton. Bij speciale uitvoeringen wordt bovendien PE-schuim of PE-folie gebruikt. Voer het overblijvende verpakkingsmateriaal af via gespecialiseerde recyclingbedrijven.

Transport

Het transport moet rekening houdend met de instructies op de transportverpakking plaatsvinden. Niet aanhouden daarvan kan schade aan het instrument tot gevolg hebben.

Transportinspectie

De levering moet na ontvangst direct worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele transportschade. Vastgestelde transportschade of verborgen gebreken moeten overeenkomstig worden behandeld.

Opslag

De verpakkingen moeten tot aan de montage gesloten worden gehouden en rekening houdend met de extern aangebrachte opstelings- en opslagmarkeringen worden bewaard.

Verpakkingen, voor zover niet anders aangegeven, alleen onder de volgende omstandigheden opslaan:

- Niet buiten bewaren
- Droog en stofvrij opslaan
- Niet aan agressieve media blootstellen
- Beschermen tegen directe zonnestralen
- Mechanische trillingen vermijden

Opslag- en transporttemperatuur

- Opslag- en transporttemperatuur zie " *Appendix - Technische gegevens - Omgevingscondities*"
- Relatieve luchtvochtigheid 20 ... 85 %.

Tillen en dragen

Bij een gewicht van de instrumenten meer dan 18 kg (39,68 lbs) moeten voor het tillen en dragen daarvoor geschikte inrichtingen worden gebruikt.

3.5 Toebehoren

De handleidingen voor de genoemde toebehoren vindt u in de downloadsectie op onze homepage.

PLICSLED

De opsteekbare aanwijsmodule PLICSLED is bedoeld voor een duidelijk zichtbare indicatie van de schakeltoestand. Deze kan op elk willekeurig moment op de elektronica van de sensor worden geplaatst en weer worden verwijderd.

Flenzen

Schroefdraadflenzen staan in verschillende uitvoeringen ter beschikking conform de volgende normen: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Connector

Om niveauschakelaars met een ontkoppelbare aansluiting op de voedingsspanning of signaalverwerking aan te sluiten, zijn de sensoren ook met stekkerverbindingen leverbaar.

De volgende stekkerverbindingen zijn leverbaar:

- M12 x 1
- ISO 4400
- Harting HAN 7D
- Harting HAN 8D
- Amphenol-Tuchel

4 Monteren

4.1 Algemene instructies

Procescondities



Opmerking:

Het instrument mag uit veiligheidsoverwegingen alleen binnen de toegestane procesomstandigheden worden gebruikt. De specificaties daarvan vindt u in hoofdstuk " *Technische gegevens*" van de handleiding resp. op de typeplaat.

Waarborg voor de montage, dat alle onderdelen van het instrument die in aanraking komen met het proces, geschikt zijn voor de optredende procesomstandigheden.

Daarbij behoren in het bijzonder:

- Meetactieve deel
- Procesaansluiting
- Procesafdichting

Procesomstandigheden zijn in het bijzonder:

- Procesdruk
- Procestemperatuur
- Chemische eigenschappen van het medium
- Abrasie en mechanische inwerkingen

Omgevingscondities

Het instrument is voor normale en uitgebreide omgevingsomstandigheden conform DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 geschikt. Het kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Schakelpunt

In principe kan de VEGASWING 66 in iedere willekeurige positie worden ingebouwd. Het instrument moet wel zodanig worden gemoniteerd, dat de trilvork zich op de hoogte van het gewenste schakelpunt bevindt.

De trilvork heeft markeringen op de zijkant (inkervingen), die het schakelpunt bij verticale inbouw aangeven. Het schakelpunt is gerelateerd aan het medium water bij de basisinstelling van de dichtheidschakelaar $\geq 0,7 \text{ g/cm}^3$. Let er bij de montage van de VEGASWING 66 op dat het schakelpunt van het instrument verschuift, wanneer het medium een van water afwijkende dichtheid heeft - water = 1 g/cm^3 . Bij media $\leq 0,7 \text{ g/cm}^3$ (0.025 lbs/in^3) en $\geq 0,47 \text{ g/cm}^3$ (0.017 lbs/in^3) moet de dichtheidsschakelaar op $\geq 0,47 \text{ g/cm}^3$ worden ingesteld.

Houdt er rekening mee dat schuim met een dichtheid $\geq 0,45 \text{ g/cm}^3$ (0.016 lbs/in^3) ook door de sensor wordt gedetecteerd. Dit kan vooral bij toepassing als droogloopbeveiliging foutieve metingen veroorzaken.

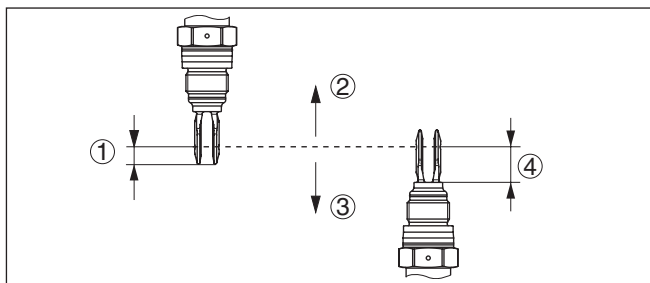


Fig. 3: Inbouw verticaal

- 1 Schakelpunt ca. 13 mm (0.51 in)
- 2 Schakelpunt bij lage dichtheid
- 3 Schakelpunt bij hogere dichtheid
- 4 Schakelpunt ca. 33 mm (1.3 in)




Fig. 4: Horizontale inbouw

- 1 Schakelpunt
- 2 Markering bij schroefdraaduitvoering boven - bij flensversies op de flensgaten uitgericht

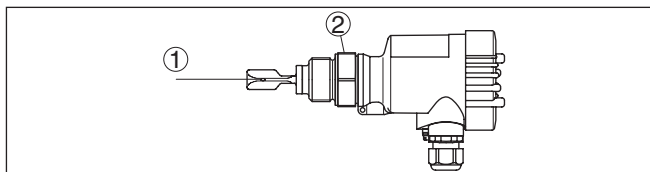


Fig. 5: Horizontale inbouw (aanbevolen inbouwpositie, vooral bij aanhechtend product)

- 1 Schakelpunt
- 2 Markering bij schroefdraaduitvoering, naar boven gericht

Bij flensuitvoeringen is de vork als volgt uitgericht.

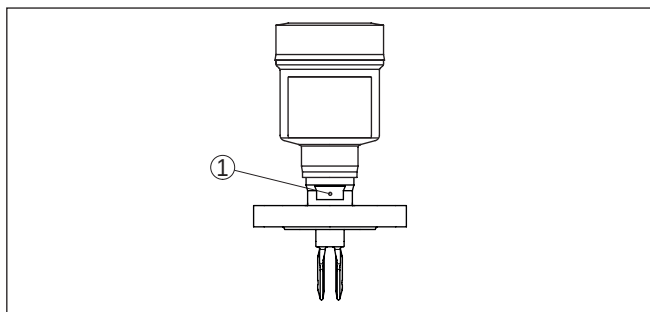


Fig. 6: Vorkstand bij flensuitvoeringen

1 Markering bij flensuitvoering, naar boven gericht

Bescherming tegen vochtigheid

Bescherm uw instrument door de volgende maatregelen tegen het binnendringen van vocht.

- Gebruik passende aansluitkabel (zie hoofdstuk "Op de voedingsspanning aansluiten")
- Kabelwartel resp. stekkerverbinding vast aantrekken
- Aansluitkabel voor kabelwartel resp. stekkerverbinding naar beneden toe installeren

Dit geldt vooral bij buitenmontage, in ruimten, waar met vochtigheid rekening moet worden gehouden (bijvoorbeeld door reinigingsprocessen) en op gekoelde resp. verwarmde tanks.



Opmerking:

Waarborg, dat tijdens de installatie of het onderhoud geen vocht of vervuiling in het inwendige van het instrument terecht kan komen.

Waarborg voor het behoud van de beschermingsklasse van het instrument, dat de deksel van de behuizing tijdens bedrijf altijd gesloten en eventueel geborgd is.

Transport



Opgelet:

Houdt de VEGASWING 66 niet vast aan de trilvork. Vooral bij de flens- of buisuitvoering kan de trilvork door het gewicht van het instrument beschadigd raken. Transporteer gecoate instrumenten met uiterste voorzichtigheid en voorkom aanraken van de trilvork.

Verwijder de verpakking resp. de beschermkap pas direct voor de inbouw.

Gebruik

De niveauschakelaar is een meetinstrument en moet dienovereenkomstig worden behandeld. Verbuigen van het trilelement veroorzaakt schade aan het instrument.



Waarschuwing:

De behuizing mag niet worden gebruikt voor inschroeven van het instrument! Het vastdraaien kan op die manier schade aan het draai-mechaniek van de behuizing veroorzaken.

Gebruik voor het inschroeven de zeskant boven het schroefdraad.

Kabelwartels**Metrisch schroefdraad**

Bij instrumentbehuizingen met metrisch schroefdraad zijn de kabelwartels af fabriek ingeschroefd. Deze zijn met kunststof pluggen afgesloten als transportbeveiligingen.

U moet deze pluggen verwijderen voordat de elektrische aansluitingen worden gemaakt.

NPT-schroefdraad

Bij instrumentbehuizingen met zelfafdichtende NPT-schroefdraad kunnen de kabelwartels niet af fabriek worden ingeschroefd. De vrije openingen van de kabeldoorvoeren zijn daarom als transportbeveiliging afgesloten met roden stofbeschermingsdoppen. Deze doppen bieden geen voldoende bescherming tegen vocht.

De beschermdoppen moeten voor de inbedrijfname door toegelaten kabelwartels worden vervangen of met geschikte blindpluggen worden afgesloten.

Inlassokken**4.2 Montage-instructies**

Het schroefdraad en de afdichting aan de schroefdraaduitvoering van de VEGASWING 66 voldoen aan DIN 3852 deel 2, inschroefdraad vorm A.

Gebruik inschroefopeningen of inschroefmoffen conform DIN 3852 deel 2.

Let erop bij instrumenten met 1 NPT-schroefdraad, dat de inschroefopening op de tank een binnendiameter heeft van minimaal 29,5 mm (1,16 in).

Ga bij de montage als volgt tewerk:

1. Schroef de VEGASWING 66 tot aan de aanslag in de inlassok. U kunt daarmee de latere stand al voor het lassen vastleggen.
2. Markeer de stand van de VEGASWING 66 op de inlassok.
3. Markeer de betreffende positie van de inlassok op de tank.
Let er bij inbouw aan de zijkant op, dat de markering op het sleutelvlak van de VEGASWING 66 naar boven wijst.
4. Verwijder de VEGASWING 66 voor het inlassen uit de inlassok.
5. Las de inlassok overeenkomstig de markering in.

Hechtende media

Bij een horizontale inbouw in hechtende en taai vloeibare vloeistoffen moeten de vlakken van de trilvork zo mogelijk verticaal staan, om afzettingen op de trilvork zo gering mogelijk te houden. Bij de schroefdraaduitvoering is een markering op het zeskant aanwezig. Daarmee kunt u de stand van de trilvork bij het inschroeven controleren.

Bij flensuitvoeringen is de vork op de flensgaten uitgericht.

Bij aanhechtende en taai vloeibare producten moet de trilvork zo mogelijk vrij in de tank steken, om afzettingen te voorkomen. Vermijd daarom bij horizontale inbouw sokken voor flenzen en inschroef sokken.

Druk/vacuüm

Bij over- of onderdruk in de tank moet u de procesaansluiting afdichten. Controleer vooraf of het afdichtingsmateriaal bestendig is tegen het product en de procestemperatuur.

De maximaal toelaatbare druk vindt u in het hoofdstuk " *Technische gegevens*" of op de typeplaat van de sensor.



Opmerking:

Afdichting voor instrumenten met procesaansluiting schroefdraad

Het schroefdraad en de afdichtingsvorm op de procesaansluiting met schroefdraad voldoen aan DIN 3852 deel 2, inschroefdraad vorm A.

Om het instrument voor onderhouds- en revisiedoeleinden te kunnen demonteren, adviseren wij toch een temperatuur- en mediumbestendige afdichting te gebruiken.

Flensmontage

Bij instrumenten met grote flensprocesaansluiting kan de flens bij het aandraaien van de bevestigingsbouten vervormen. Kies in dat geval een instrumentuitvoering met korte buisverlenging, omdat de buisuitvoering door een speciale ontkoppeling van de trilvorkaandrijving niet wordt beïnvloed door de hoge aantrekkkrachten.

Montage in de tankisolatie

Instrumenten voor hoge temperaturen hebben een afstandsstuk tussen procesaansluiting en elektronikabehuizing. Deze is bedoeld voor de thermische ontkoppeling ten opzichte van de hoge proces-temperaturen.



Informatie:

Het temperatuurtussenstuk mag slechts tot max. 50 mm (1.97 inch) in de tankisolatie worden opgenomen. Alleen zo is een betrouwbare temperatuurontkoppeling gegeven.

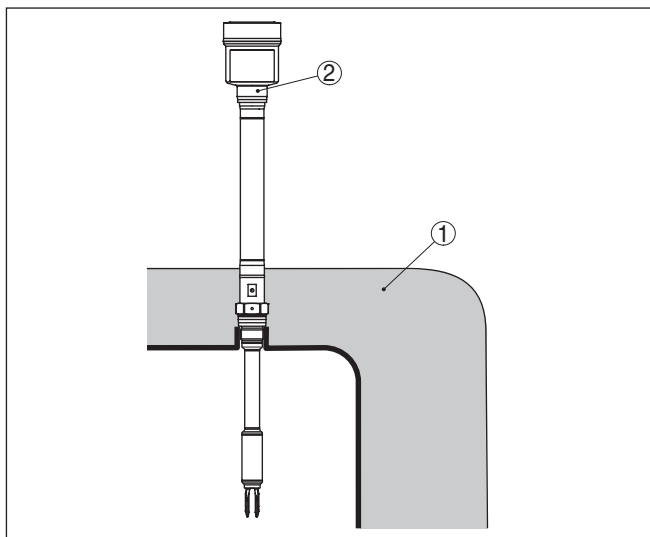


Fig. 7: Montage van het instrument in geïsoleerde tanks.

- 1 Temperatuurisolatie - max. 50 mm (1.97 in)
- 2 Omgevingstemperatuur aan behuizing

Instromend medium

Wanneer VEGASWING 66 in de vulstroom is ingebouwd, kan dit ongewenste foutieve metingen tot gevolg hebben. Monteer de VEGASWING 66 daarom op een plaats in de tank, waar geen storende invloeden, zoals bijv. van vulopeningen, roerwerken enz. kunnen optreden.

Dit geldt voor alle instrumenttypen met lange verlengingsbuis.

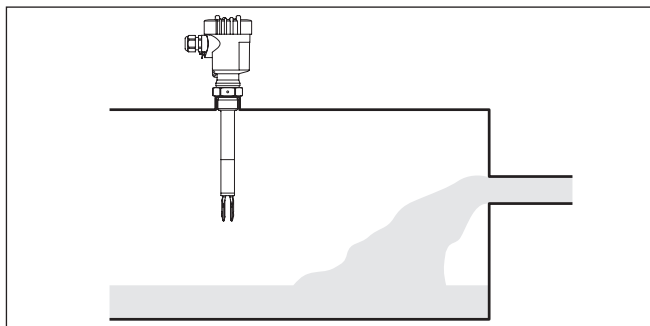


Fig. 8: Instromend medium

Stromingen

Om te zorgen dat de trilvork van de VEGASWING 66 bij productbewegingen zo min mogelijk weerstand biedt, moeten de oppervlakken van de trilvork parallel aan de productbeweging staan.

Roerwerken

Roerwerken, trillingen uit de installatie e.d. kunnen sterke zijwaartse krachten op de niveauschakelaar veroorzaken. Kies daarom de optionele verlengbuis van de VEGASWING 66 niet te lang, maar controleer, of in plaats daarvan niet een korte niveauschakelaar VEGASWING 66 aan de zijkant in horizontale positie kan worden gemonteerd.

Extreme installatietrillingen, bijv. door roerwerken en turbulente stromingen in de tank kunnen een lange verlengingsbuis van de VEGASWING 66 in de resonantietrilling brengen. Dit veroorzaakt verhoogde materiaalbelasting op de bovenste lasnaad. Wanneer een lange buisversie nodig is, dan kunt u direct boven de trilvork een geschikte ondersteuning aanbrengen, om de verlengingsbuis te fixeren.



Deze maatregel geldt vooral voor toepassingen in Ex-omgeving categorie 1G of WHG en voor scheepvaarclassificatie. Let erop, dat de buis door deze maatregelen niet aan een buigbelasting wordt blootgesteld.

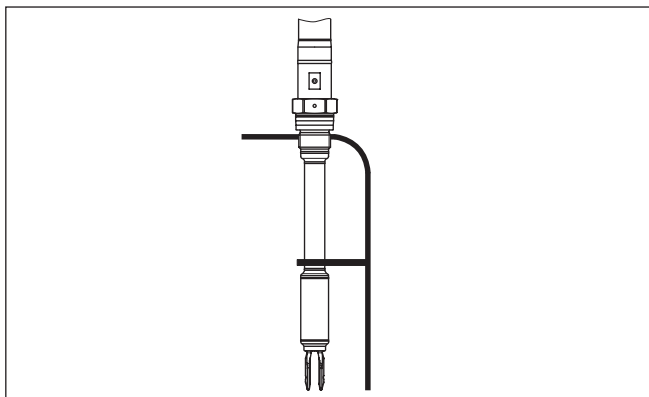


Fig. 9: Ondersteuning van de VEGASWING 66 aan de zijkant.

Gasdichte doorvoer

De gasdichte doorvoer (optie) voorkomt door een tweede afdichting een ongecontroleerd ontsnappen van het medium. De standtijd van de gasdichte doorvoer hangt af van de chemische bestendigheid van het materiaal. Zie " *Technische gegevens*".



Opgelet:

Wanneer wordt vastgesteld (bijv. door een storingsmelding van de VEGASWING 66), dat al medium in het trillingselement is binnengedrongen, dan moet het instrument direct worden vervangen.

5 Op de voedingsspanning aansluiten

5.1 Aansluiting voorbereiden

Veiligheidsinstructies aanhouden

Let altijd op de volgende veiligheidsinstructies:



Waarschuwing:

Alleen in spanningsloze toestand aansluiten.

- De elektrische aansluiting mag alleen door opgeleide en door de eigenaar geautoriseerde vakspecialisten worden uitgevoerd.
- Sluit het instrument in principe zodanig aan, dat spanningsloos aansluiten en losmaken op de klemmen mogelijk is.



Opmerking:

Installeer een goed toegankelijke scheidingsinrichting voor het instrument. De scheidingsinrichting moet voor het instrument zijn gemarkeerd (IEC/EN61010).

Veiligheidsinstructies voor Ex-toepassingen aanhouden



In explosiegevaarlijke omgevingen moeten de geldende voorschriften, de conformiteits- en typebeproevingscertificaten van de sensoren en de voedingen worden aangehouden.

Voedingsspanning

Sluit de voedingsspanning aan conform de volgende aansluitschema's. De elektronica met relaisuitgang is uitgevoerd in veiligheidsklasse I. Voor het aanhouden van deze veiligheidsklasse is het absoluut noodzakelijk, dat de randarde wordt aangesloten op de interne aardaansluitklem. Let daarbij op de algemene installatievoorschriften. Bij Ex-toepassingen moet u ook de opstellingsvoorschriften voor explosiegevaarlijke omgeving aangehouden.

De specificaties betreffende voedingsspanning vindt u in hoofdstuk "Technische gegevens".

Verbindingskabel

Het instrument wordt met standaard 3-aderige kabel zonder afscherming aangesloten. Indien elektromagnetische instrooiingen worden verwacht, die boven de testwaarden van de EN 61326 voor industriële omgeving liggen, moet afgeschermd kabel worden gebruikt.

Waarborg, dat de gebruikte kabel de voor de maximaal optredende omgevingstemperatuur benodigde temperatuurbestendigheid en brandveiligheid heeft.

Gebruik kabels met ronde doorsnede bij instrument met behuizing en kabelwartel. Controleer voor welke kabeldiameter de kabelwartel geschikt is, om de afdichtende werking van de kabelwartel te waarborgen (IP-beschermingsklasse).

- 5 ... 9 mm (0.20 ... 0.35 in)
- 6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in)
- 10 ... 14 mm (0.40 ... 0.55 in)

Gebruik een bij de kabeldiameter passende kabelwartel.



Gebruik voor een VEGASWING 66 in explosiegevaarlijke omgevingen alleen toegelaten kabelwartels.

**Aansluitkabel voor
Ex-toepassingen**



Bij Ex-toepassingen moeten de bijbehorende installatievoorschriften worden aangehouden.

Sluit alle openingen in de behuizing af conform EN 60079-1.

5.2 Aansluitstappen



Bij Ex-instrumenten mag het deksel van de behuizing alleen worden geopend, wanneer er geen explosiegevaarlijke atmosfeer aanwezig is.

Ga als volgt tewerk:

1. Deksel behuizing afschroeven
2. Wartelmoer van de kabelwartel losmaken en de afsluitplug uitnemen
3. Aansluitkabel ca. 10 cm ontdoen van de mantel, aderruiteinde ca. 1 cm ontdoen van de isolatie.
4. Kabel door de kabelwartel in de sensor schuiven
5. Aansluitklemmen met een schroevendraaier openen
6. Aderruiteinden conform aansluitschema in de open klemmen steken
7. Aansluitklemmen met een schroevendraaier vastzetten
8. Controleer of de kabels goed in de klemmen zijn bevestigd door licht hieraan te trekken
9. Wartelmoer van de kabelwartel vast aandraaien. De afdichtring moet de kabel geheel omsluiten
10. Deksel behuizing vastschroeven

De elektrische aansluiting is zo afgerond.

5.3 Aansluitschema eenkamerbehuizing



De afbeeldingen hierna gelden zowel voor de niet-Ex-, als ook voor de Ex-d-uitvoering.

Overzicht behuizingen

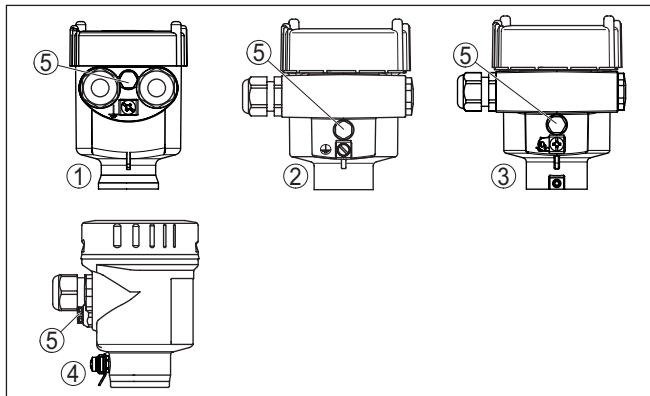


Fig. 10: Materiaalvarianten eenkamerbehuizing

- 1 Kunststof (niet bij Ex d)
- 2 Aluminium
- 3 RVS, fijngietmetaal
- 4 RVS, elektrolytisch gepolijst (niet bij Ex d)
- 5 Filterelement voor luchtdrukcompensatie (niet bij Ex d)

Elektronica- en aansluit- ruimte

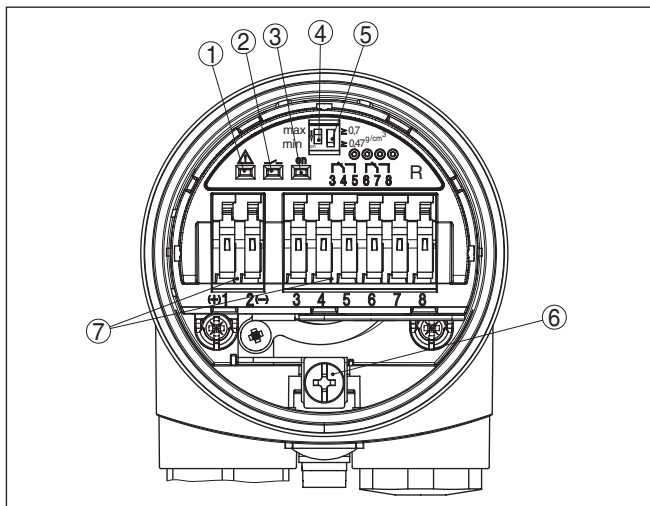


Fig. 11: Elektronica- en aansluitruimte eenkamerbehuizing

- 1 Controlelamp - storingsmelding (rood)
- 2 Controlelamp - schakeltoestand (geel)
- 3 Controlelamp - bedrijfstoestand (groen)
- 4 Bedrijfsstandenomschakeling voor de keuze van het schakelgedrag (min./max.)
- 5 DIL-schakelaar voor gevoeligheidsomschakeling
- 6 Aardklem
- 7 Aansluitklemmen

Aansluitschema

Wij adviseren de VEGASWING 66 aan te sluiten volgens het ruststroomprincipe, d.w.z. het schakelcircuit is bij niveausignalering, kabelbreuk of storing geopend (veilige toestand).



Informatie:

De relais (2 x SPDT) worden altijd in de rusttoestand getoond.

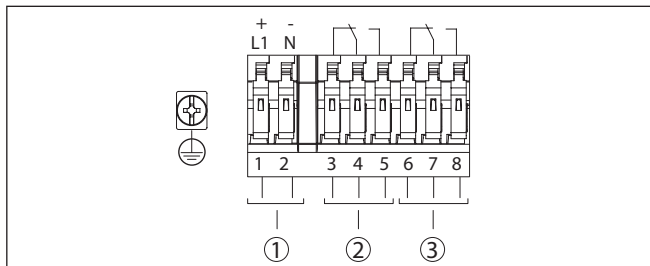


Fig. 12: Aansluitschema eenkamerbehuizing

- 1 Voedingsspanning
- 2 Relaisuitgang SPDT
- 3 Relaisuitgang SPDT

Aansluiting op een PLC

Wanneer inductieve lasten of hogere stromen worden geschakeld, wordt de goudlaag op de relaiscontactvlakken permanent beschadigd. Het contact is daarna niet meer geschikt voor het schakelen van laagspanningscircuits.

Inductieve lasten ontstaan ook door de aansluiting op een PLC-ingang of -uitgang en/of in combinatie met lange kabels. Voer hier altijd maatregelen uit voor vonkblussing ter bescherming van de relaiscontacten (bijv. Z-diode) of gebruik een elektronica-uitvoering met transistoruitgang.



Voor de veiligheidsfunctie mag alleen het NO-contact (NO = Normally Open) worden gebruikt (ruststroomprincipe).

Schakel beide NO-contacten in serie.

Bedrijfsstand	Overvulbeveiliging (bedrijfsstand max.)	Droogloopbeveiliging (bedrijfsstand min.)
Trilelement	Bedekt	Niet bedekt
Relais	NO-contact open (spanningsloos)	NO-contact open (spanningsloos)

Meer informatie vindt u in het safety manual.

6 In bedrijf nemen

6.1 Algemeen

De getallen tussen haakjes hebben betrekking op de navolgende afbeeldingen.

Functie/opbouw

In de basisuitvoering kunnen producten met dichtheid $\geq 0,7 \text{ g/cm}^3$ (0.025 lbs/in^3) worden gedetecteerd. Bij producten met lagere dichtheid moet u de schakelaar op $\geq 0,47 \text{ g/cm}^3$ (0.017 lbs/in^3) instellen.

Als optie kan het instrument in plaats van met $\geq 0,47 \text{ g/cm}^3$ ook met een minimaal afdichtbereik van $\geq 0,42 \text{ g/cm}^3$ (0.015 lbs/in^3) worden geleverd.

Op de elektronica vindt u de volgende aanwijs- en bedieningselementen:

- Controlelampen (1, 2, 3)
- DIL-schakelaar voor omschakeling bedrijfsstanden - min./max (4)
- DIL-schakelaar voor instelling van het dichtheidsbereik (5)



Opmerking:

Dompel de trilvork van de VEGASWING 66 voor testdoeleinden altijd in de vloeistof. Test het functioneren van de VEGASWING 66 niet met de hand. Dit kan beschadiging van de sensor veroorzaken.

6.2 Bedieningselementen

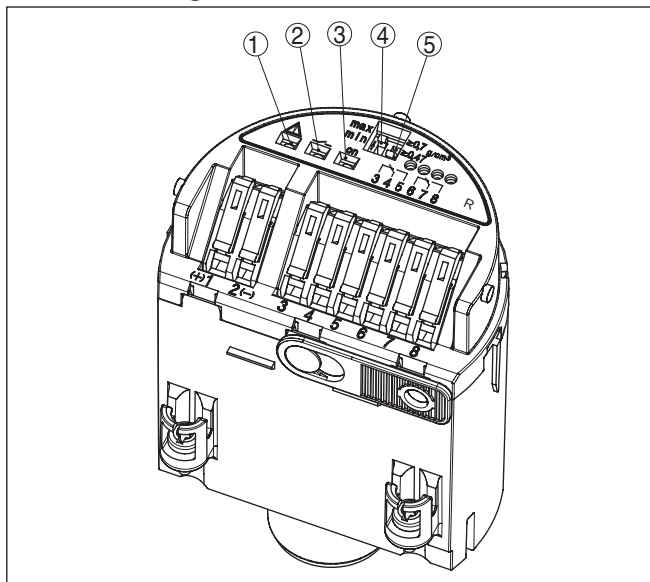


Fig. 13: Elektronica - relaisuitgang

- 1 Controlelamp voor storingsmelding (rood)
- 2 Controlelamp voor aanwijzing van de schakeltoestand (geel).
- 3 Controlelamp voor aanwijzing van de bedrijfstoestand (groen).
- 4 Bedrijfsstandenomschakeling voor de keuze van het schakelgedrag (min./max.)
- 5 DIL-schakelaar voor instelling van het dichtheidsbereik

Controlelamp (1) - storingsmelding (rood)

Het instrument bewaakt trillingsfrequentie, electronicatempatuur en interne instrumentfuncties.

- Rode LED brandt = storing
- Relais wordt spanningsloos

Controlelamp (2) - schakeltoestand (geel)

De controlelamp voor aanwijzing van de schakeltoestand van het relais.

Met de bedrijfsstandenomschakeling (4) kan de schakeltoestand en daarmee ook de functie van de controlelamp worden veranderd.

- Gele LED brandt = relais onder spanning

Controlelamp (3) - bedrijfstoestand (groen)

- Groene LED brandt = voedingsspanning aan

Bedrijfsstandenomschakeling (4)

Met de bedrijfsstandomschakeling (min./max.) kunt u de schakeltoestand van het relais veranderen. U kunt daarmee de gewenste bedrijfsstand conform de "functietabel" instellen (max. - maximaal niveaudetectie resp. overvulbeveiliging, min. - minimaal niveaudetectie resp. droogloopbeveiliging).

Instelling van het dichtheidsbereik (5)

Met deze DIL-schakelaar (3) kunt u het schakelpunt op vloeistoffen instellen, die een dichtheid hebben tussen 0,47 en 0,7 g/cm³. In de basisinstelling kunnen vloeistoffen met een dichtheid $\geq 0,7$ g/cm³ worden gedetecteerd. Bij producten met een lagere dichtheid moet u de schakelaar op $\geq 0,47$ g/cm³ instellen. De specificaties van de positie van het schakelpunt zijn gerelateerd aan het medium water - dichtheidswaarde 1 g/cm³. Bij media met een afwijkende dichtheid verschuift dit schakelpunt afhankelijk van de dichtheid en het type inbouw in de richting van de behuizing of het uiteinde van de trilvork. Als optie kan het instrument ook met een minimaal dichtheidsbereik van $\geq 0,42$ g/cm³ (0.015 lbs/in³) worden geleverd. In dat geval is de maximaal toegestane procesdruk tot 25 bar (363 psig) begrensd.

i Opmerking:
Houdt er rekening mee dat schuim met een dichtheid $\geq 0,45$ g/cm³ (0.016 lbs/in³) ook door de sensor wordt gedetecteerd. Dit kan vooral bij toepassing als droogloopbeveiliging foutieve metingen veroorzaken.

i Opmerking:
Bij krachtige kook- of blaasprocessen en bij extreme uitgassing kan de dichtheid van het gas-/mediummengsel aan het oppervlak zo laag worden dat het door de sensor niet meer kan worden gedetecteerd. Dit kan foutieve metingen tot gevolg hebben.

6.3 Functietabel

De volgende tabel geeft een overzicht van de schakeltoestanden afhankelijk van de ingestelde bedrijfsstand en het niveau.

	Niveau	Schakeltoestand	Controlelamp - groen Voedingsspanning	Controlelamp - geel Schakeltoestand	Controlelamp - rood Storingsmelding
Bedrijfsstand max. Overvulbeveiliging		 Relais stroomgeleidend			
Bedrijfsstand max. Overvulbeveiliging		 Relais spanningsloos			
Bedrijfsstand min. Droogloopbeveiliging		 Relais stroomgeleidend			

58109-NL-230915

	Niveau	Schakeltoestand	Controlelamp - groen Voedingsspanning	Controlelamp - geel Schakeltoestand	Controlelamp - rood Storingsmelding
Bedrijfsstand min. Droogloopbeveiliging		 Relais spanningsloos			
Uitval voedingspanning (Bedrijfsmodus max./min.)	Willekeurig	 Relais spanningsloos			
Storing	Willekeurig	 Relais spanningsloos			

6.4 Herhalingsbeproeving



Om mogelijke gevaarlijke, niet ontdekte fouten te constateren, moet met vaste intervallen de veiligheidsfunctie via een herhalingstest worden gecontroleerd. Het is uw verantwoordelijkheid als eigenaar, het soort controle te bepalen.

Meer informatie vindt u in de Safety Manual.

De volgende mogelijkheden bestaan, om een herhalingstest uit te voeren:

1. Korte onderbreking van de kabel naar de sensor
Gemiddelde dekkingsgraad (verborgen fouten)
2. Demonteren van de sensor en onderdompelen in origineel product
Hoge dekkingsgraad (verborgen fouten)
3. Vullen van de tank tot het schakelpunt
Hoge dekkingsgraad (verborgen fouten)

1 Korte onderbreking van de kabel naar de sensor

Deze testprocedure geldt, wanneer u de tankbelading niet kunt veranderen of de sensor niet wilt demonteren.

Test zonder vullen of demontage van de sensor

1. Maak het instrument kort (> 2 s) los van de voedingsspanning.
Het instrument moet na het herinschakelen dezelfde schakeltoestand innemen.
Wanneer dit niet het geval is, is er een fout in het meetsysteem aanwezig.

Let erop, dat de nageschakelde instrumenten gedurende de functietest worden geactiveerd.

2. Bedien de bedrijfsstandenschakelaar (min./max.)

Controleer, of de schakeltoestand wijzigt (controlelamp-schakeltoestand). Daarmee kunt u de correcte werking van het meetsysteem controleren.

Wanneer dit niet het geval is, is er een fout in het meetsysteem aanwezig.

Let erop, dat de nageschakelde instrumenten gedurende de functietest worden geactiveerd.

De dekkingsgraad van de test vindt u in de Safety Manual.

2 Demonteren van de sensor en onderdompen in origineel product

U kunt de sensor voor de test demonteren en de correcte sensorfunctie controleren door onderdompeling van het trilelement in het originele product.

Procedure

1. Maak het instrument kort (> 2 s) los van de voedingsspanning.
Het instrument moet na het herinschakelen dezelfde schakeltoestand innemen.
Wanneer dit niet het geval is, is er een fout in het meetsysteem aanwezig.
Let erop, dat de nageschakelde instrumenten gedurende de functietest worden geactiveerd.
2. Bedien de bedrijfsstandenschakelaar (min./max.)
Controleer, of de schakeltoestand wijzigt (controlelamp-schakeltoestand). Daarmee kunt u de correcte werking van het meetsysteem controleren.
Wanneer dit niet het geval is, is er een fout in het meetsysteem aanwezig.
Let erop, dat de nageschakelde instrumenten gedurende de functietest worden geactiveerd.
3. Demonteer het instrument en bedek het trilelement tot aan het schakelpunt met origineel product.
Controleer, of de schakeltoestand wijzigt (controlelamp-schakeltoestand). Daarmee kunt u de correcte werking van het meetsysteem controleren.
Wanneer dit niet het geval is, is er een fout in het meetsysteem aanwezig.
Let erop, dat de nageschakelde instrumenten gedurende de functietest worden geactiveerd.

De dekkingsgraad van de test vindt u in de Safety Manual.

3 Vullen van de tank tot het schakelpunt

Wanneer dit probleemloos mogelijk is, dan kunt u de tank tot het schakelpunt vullen en daarbij de correcte sensorreacties bewaken.

Procedure

1. Maak het instrument kort (> 2 s) los van de voedingsspanning.

Het instrument moet na het herinschakelen dezelfde schakeltoestand innemen.

Wanneer dit niet het geval is, is er een fout in het meetsysteem aanwezig.

Let erop, dat de nageschakelde instrumenten gedurende de functietest worden geactiveerd.

2. Bedien de bedrijfsstandenschakelaar (min./max.)

Controleer, of de schakeltoestand wijzigt (controlelamp-schakeltoestand). Daarmee kunt u de correcte werking van het meetsysteem controleren.

Wanneer dit niet het geval is, is er een fout in het meetsysteem aanwezig.

Let erop, dat de nageschakelde instrumenten gedurende de functietest worden geactiveerd.

3. Vul de tank tot het schakelpunt.

Controleer, of de schakeltoestand wijzigt (controlelamp-schakeltoestand). Daarmee kunt u de correcte werking van het meetsysteem controleren.

Wanneer dit niet het geval is, is er een fout in het meetsysteem aanwezig.

Let erop, dat de nageschakelde instrumenten gedurende de functietest worden geactiveerd.

De dekkingsgraad van de test vindt u in de Safety Manual.

7 Service en storingen oplossen

7.1 Onderhoud

Onderhoud

Bij correct gebruik is bij normaal bedrijf geen bijzonder onderhoud nodig.

Reiniging

De reiniging zorgt er tevens voor, dat de typeplaat en de markering op het instrument zichtbaar zijn.

Let hiervoor op het volgende:

- Gebruik alleen reinigingsmiddelen, die behuizing, typeplaat en afdichtingen niet aantasten.
- Gebruik alleen reinigingsmethoden, die passen bij de beschermingsklasse van het instrument

7.2 Storingen oplossen

Gedrag bij storingen

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de installatie, geschikte maatregelen voor het oplossen van optredende storingen te nemen.

Storingsoorzaken

Het instrument biedt een hoge mate aan functionele betrouwbaarheid. Toch kunnen er tijdens bedrijf storingen optreden. Deze kunnen bijv. worden veroorzaakt door het volgende:

- Sensor
- Proces
- Voedingsspanning
- Signaalverwerking

Storingen verhelpen

De eerste maatregel is het controleren van het uitgangssignaal. In veel gevallen kunnen oorzaken langs deze weg worden vastgesteld en kunnen de storingen worden opgelost.

24-uurs service hotline

Wanneer deze maatregelen echter geen resultaat hebben, neem dan in dringende gevallen contact op met de VEGA service-hotline onder tel.nr. **+49 1805 858550**.

De hotline staat ook buiten de gebruikelijke kantoortijden 7 dagen per week, 24 uur per dag ter beschikking.

Omdat wij deze service wereldwijd aanbieden, is deze ondersteuning in het Engels. De service is gratis, alleen de telefoonkosten zijn van toepassing.

Schakelsignaal controleren

Fout	Oorzaak	Oplossen
De VEGASWING 66 meldt zonder bedekking met product toch bedekt (overvulbeveiliging) De VEGASWING 66 meldt onbedekt met productbedekking (droogloopbeveiliging)	Voedingsspanning te laag	Bedrijfsspanning controleren
	Elektronica defect	Bedrijfsstandenschakelaar bedienen. Wanneer het instrument omschakelt, kan het trilelement met afzettingen zijn bedekt of mechanisch zijn beschadigd. Wanneer de schakelfunctie bij de juiste bedrijfsstand weer niet correct functioneert, moet u het instrument ter reparatie aan ons opsturen.
		Bedrijfsstandenschakelaar bedienen. Wanneer het instrument daarna niet omschakelt, is de elektronica defect. Elektronica vervangen.
	Inbouwlocatie ongunstig	Instrument op een plaats inbouwen, waar geen dode ruimten of luchtbelletjes in de tank kunnen optreden.
	Aanhechting op het trilelement	Controleer het trilelement en de sokken op eventuele afzettingen en verwijder deze.
	Verkeerde bedrijfsstand gekozen	Correcte bedrijfsstand op de bedrijfsstandenschakelaar instellen (overloopbeveiliging, droogloopbeveiliging). De aansluiting moet conform het ruststroomprincipe worden uitgevoerd.
Rode controlelamp brandt	Storing aan trilelement	Controleer, of het trilelement is beschadigd, of sterk is gecorrodeerd.
	Storing elektronica	Elektronica vervangen
	Instrument defect	Instrument vervangen resp. voor reparatie inzenden

Gedrag na oplossen storing

Afhankelijk van de oorzaak van de storing en genomen maatregelen moeten eventueel de in hoofdstuk "Inbedrijfname" beschreven handelingen opnieuw worden genomen resp. op plausibiliteit en volledigheid worden gecontroleerd.

7.3 Elektronica vervangen

Bij een defect kan de elektronica door de gebruiker worden vervangen.

Over het algemeen kan elke elektronica van het betreffende type onderling worden uitgewisseld. De typecodering vindt u op de elektronica.

Indien u een elektronica met een andere signaaluitgang wilt gebruiken, moet u de gehele inbedrijfname uitvoeren. De daarvoor benodigde, passende handleiding vindt u op onze homepage.



Bij SIL-gekwalficeerde instrumenten mag alleen een bijbehorende elektronica met SIL-kwalificatie worden gebruikt.



Bij Ex-toepassingen mag slechts één instrument en één elektronica met bijbehorende Ex-toelating worden ingezet.

Alle informatie over het vervangen van de elektronica vindt u in de handleiding van de nieuwe elektronica.

7.4 Procedure in geval van reparatie

Op onze homepage vindt u gedetailleerde informatie over de procedure in geval van reparatie.

Om te zorgen dat wij de reparatie snel en zonder overleg kunnen uitvoeren, genereert u daar met de gegevens van uw instrument een retourformulier.

U heeft daarvoor nodig:

- het serienummer van het instrument
- een korte beschrijving van het probleem
- Specificaties van het medium

Het gegenereerde retourformulier instrument afdrukken.

Het instrument schoonmaken en goed inpakken.

Het afgedrukte retourformulier en eventueel een veiligheidsspecificatieblad samen met het instrument verzenden.

Het adres voor de retourzending vindt u op het gegenereerde retourformulier.

8 Demonteren

8.1 Demontagestappen

Voer voor de demontage van het instrument de stappen van de hoofdstukken " *Monteren*" en " *Op de voedingsspanning aansluiten*" in omgekeerde volgorde uit.



Waarschuwing:

Let bij de demontage op de procesomstandigheden in tanks en leidingen. Er bestaat gevaar voor lichamelijk letsel, bijvoorbeeld door hoge drukken of temperaturen en agressieve of toxische media. Voorkom dit door de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen.

8.2 Afvoeren



Breng het apparaat naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf. Gebruik voor de afvoer niet de gemeentelijke inzamelpunten.

Verwijder van tevoren eventueel aanwezige batterijen, indien deze uit het apparaat kunnen worden gehaald, en lever deze apart in.

Als er op het te verwijderen oude apparaat persoonsgegevens zijn opgeslagen, verwijder deze dan van het apparaat voordat u dit afvoert.

Wanneer u niet de mogelijkheid heeft, het oude instrument goed af te voeren, neem dan met ons contact op voor terugname en afvoer.

9 Bijlage

9.1 Technische gegevens

Aanwijzing voor gecertificeerde instrumenten

Voor gecertificeerde instrumenten (bijv. met Ex-certificering) gelden de technische specificaties in de bijbehorende, meegeleverde veiligheidsinstructies. Deze kunnen bijv. bij de procesomstandigheden of de voedingsspanning van de hier genoemde specificaties afwijken.

Alle toelatingsdocumenten kunnen worden gedownload van onze homepage.

Algemene specificaties

Materiaal 316 L komt overeen met 1.4404 of 1.4435.

Materialen, in aanraking met medium

- Procesaansluiting - schroefdraad (tot 100 bar) Inconel 718 (2.4668)
- Procesaansluiting - schroefdraad (tot 160 bar) Inconel 718 (2.4668)
- Procesaansluiting - flens 316L of Alloy C22 (2.4602)
- Procesafdichting Lokaal
- Trilvork Inconel 718 (2.4668)
- Verlengingsbuis: ø 21,3 mm (0.839 in) bis 100 bar (optie) 316L
- Verlengingsbuis: ø 21,3 mm (0.839 in) bis 160 bar (optie) Alloy C22 (2.4602)

Materialen, niet in aanraking met medium

- Kunststof behuizing Kunststof PBT (polyester)
- Gietaluminium behuizing Gietaluminium AlSi10Mg, poedergecoat (Basis: polyester)
- RVS-behuizing (fijngietstaal) 316L
- RVS-huis (elektro-gepolijst) 316L
- Afdichting tussen behuizing en deksel behuizing Siliconen SI 850 R, NBR siliconenvrij
- Aardklem 316L
- Kabelwartel PA, roestvast staal, messing
- Afdichting kabelwartel NBR
- Afsluitplug kabelwartel PA
- Temperatuurtussenstuk (ø 33,7 mm) 316L

Second Line of Defense resp. gasdichte uitvoering (optie)

- Second Line of Defense (SLOD) Een tweede niveau van processcheiding in de vorm van een gasdichte doorvoer in het onderste gedeelte van de behuizing, die voorkomt dat er medium in de behuizing binnendringt.
De Second Line of Defense is bij verschillende certificeringen noodzakelijk.
- Dragermateriaal 316L

– Materiaal	Keramiek Al_2O_3 (99,5 %)
– Contacten	Kovar (verguld)
– Heliumlekkage	$< 10^{-7}$ mbar l/s
– Drukbestendigheid	PN 160

Sensorlengte - compacte uitvoering met schroefdraad-procesaansluiting

– Alloy C22 (2.4602)	77 mm (3.03 in)
– Inconel 718 (2.4668)	77 mm (3.03 in)

Sensorlengte - compacte uitvoering met flens-procesaansluiting

– Alloy C22 (2.4602)	74 mm (2.91 in)
– Inconel 718 (2.4668)	74 mm (2.91 in)

Sensorlengte (L) - buisuitvoering

– 316L, Inconel 718 (2.4668)	200 ... 3000 mm (7.87 ... 118.1 in)
– Alloy C22 (2.4602), Inconel 718 (2.4668)	200 ... 3000 mm (7.87 ... 118.1 in)
– Bij gebruik van een Second Line of Defense	260 ... 3000 mm (10.24 ... 118.1 in)
– Sensorlengte nauwkeurigheid	± 2 mm (± 0.079 in)

Gewicht

– Gewicht instrument (afhankelijk van procesaansluiting)	ca. 0,8 ... 4 kg (0.18 ... 8.82 lbs)
– Buisverlenging	ca. 1100 g/m (11.8 oz/ft)

Oppervlaktekwaliteit

R_a ca. 3 μ m (1.18⁻⁴ in)

Procesaansluitingen

– Leidingschroefdraad, cilindrisch (ISO 228 T1)	G1 (conform DIN 3852, deel 2, vorm A)
– Schroefdraad, conisch (AS-ME B1.20.1)	1 NPT: kerndiameter van het binnendraad $> 2,5$ mm (1.12 in)
– Flenzen	DIN EN ab DN 50, ASME vanaf 1½"

Max. aandraaimoment - procesaansluitingen

– Schroefdraad G1, 1 NPT	max. 285 Nm (210 lbf ft) ¹⁾
--------------------------	--

Aandraaimoment voor NPT-kabelwartels en conduit-buizen

– Kunststof behuizing	max. 10 Nm (7.376 lbf ft)
– Aluminium/RVS-behuizing	max. 50 Nm (36.88 lbf ft)

Uitgangsgroetheid

Uitgang	Relaisuitgang (2 x SPDT), 2 potentiaalvrije omschakelcontacten
Schakelspanning	max. 253 V AC/DC Bij stroomcircuits > 150 V AC/DC moeten de relaiscontacten zich in hetzelfde circuit bevinden.
Schakelstroom	max. 3 A AC (cos phi $> 0,9$), 1 A DC

¹⁾ Afhankelijk van de inschroefaansluiting van de tank.

Schakelvermogen

- Min. 50 mW
- Max. 750 VA AC, 40 W DC (bei $U < 40$ V DC)

Wanneer inductieve lasten of hogere stromen worden geschakeld, wordt de goudlaag op de relaiscontactvlakken permanent beschadigd. Het contact is daarna niet meer geschikt voor het schakelen van signaalcircuits.

Contactmateriaal (relaiscontacten)

AgNi of AgSnO₂ met telkens 3 µm verguld

Bedrijfsstanden (omschakelbaar)

- Max. Maximaal niveausignalering resp. overloopbeveiliging
- Min. Minimaal niveaudetectie resp. droogloopbeveiliging

Meetnauwkeurigheid (volgens DIN EN 60770-1)**Referentieomstandigheden en invloedsgrootheden (conform DIN EN 61298-1)**

- Omgevingstemperatuur +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
- Relatieve luchtvochtigheid 45 ... 75 %
- Luchtdruk 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)
- Mediumtemperatuur +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
- Mediumdichtheid 1 g/cm³ (0.036 lbs/in³) (water)
- Viscositeit medium 1 mPa s
- Druk boven medium 0 kPa
- Sensorinbouw Verticaal van boven
- Dichtheidskeuzeschakelaar $\geq 0,7$ g/cm³

Meetnauwkeurigheid

Meetafwijking ± 1 mm (0.04 in)

Invloed van de stortgoeddichtheid op het schakelpunt

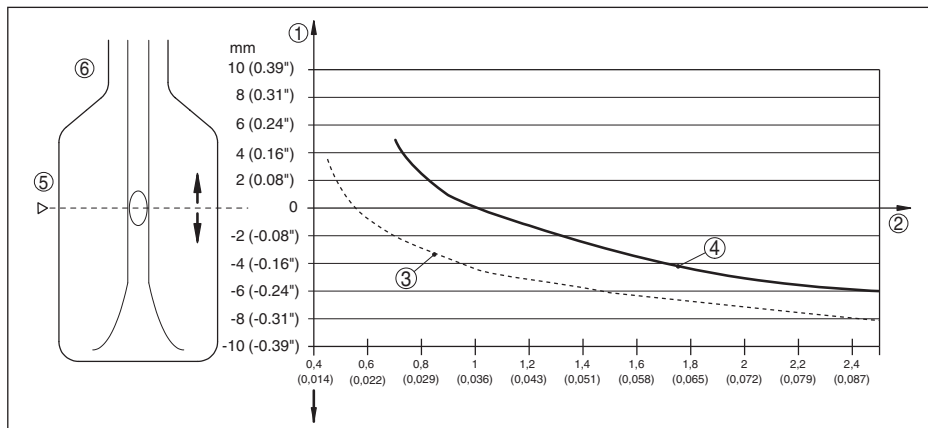


Fig. 14: Invloed van de stortgoeddichtheid op het schakelpunt

- 1 Verschuiving van het schakelpunt in mm
- 2 Dichtheid medium in g/cm^3 (lb/in^3)
- 3 Schakelaarstand $\geq 0,47 \text{ g/cm}^3$ (0.017 lb/in^3)
- 4 Schakelaarstand $\geq 0,7 \text{ g/cm}^3$ (0.025 lb/in^3)
- 5 Schakelpunt bij referentie-omstandigheden (inkerving)
- 6 Trilvork

Invloed procesdruk op het schakelpunt

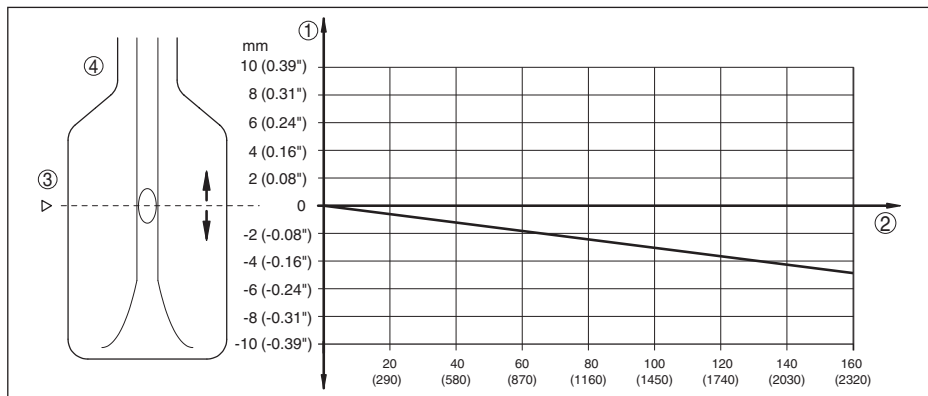


Fig. 15: Invloed procesdruk op het schakelpunt

- 1 Verschuiving van het schakelpunt in mm
- 2 Procesdruk in bar (psig)
- 3 Schakelpunt bij referentie-omstandigheden (inkerving)
- 4 Trilvork

Nietherhaalbaarheid

0,1 mm (0.004 in)

Hysteresis

ca. 2 mm (0.08 in) bij verticale montage

Schakelvertraging

- Standaard ca. 1 s (aan/uit)
- Optie - af fabriek bestelbaar 1 ... 60 s (aan/uit)

Meetfrequentie

ca. 1400 Hz

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur aan behuizing -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

Opslag- en transporttemperatuur -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Procescondities

Meeteenheid Grensniveau van vloeistoffen

Procesdruk

- Instrumentuitvoering tot 100 bar -1 ... 100 bar/-100 ... 10000 kPa (-14.5 ... 1450 psig)
De procesdruk is afhankelijk van de procesaansluiting, bijv. flens (zie volgende diagram)
- Instrumentuitvoering tot 160 bar -1 ... 160 bar/-100 ... 16000 kPa (-14.5 ... 2320 psig)
De procesdruk is afhankelijk van de procesaansluiting, bijv. flens (zie volgende diagram)

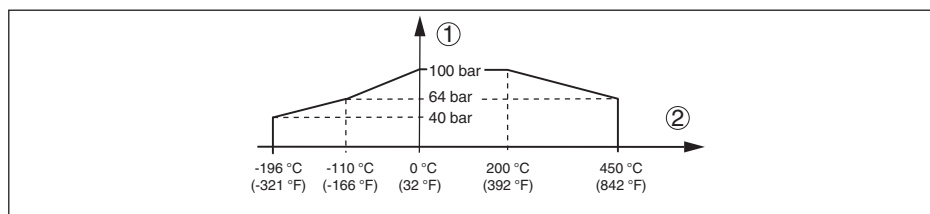


Fig. 16: Processtemperatuur - procesdruk - uitvoering tot 100 bar

1 Procesdruk in bar (psig)

2 Processtemperatuur in °C (°F)

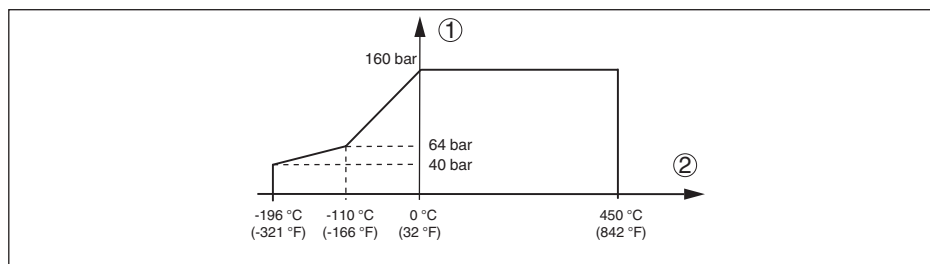


Fig. 17: Processtemperatuur - procesdruk - uitvoering tot 160 bar

1 Procesdruk in bar (psig)

2 Processtemperatuur in °C (°F)

Processtemperatuur (schroefdraad- resp. flenstemperatuur)

- VEGASWING 66 van 316L, Alloy C22 -196 ... +450 °C (-321 ... +842 °F) (2.4602)/Inconel 718 (2.4668)

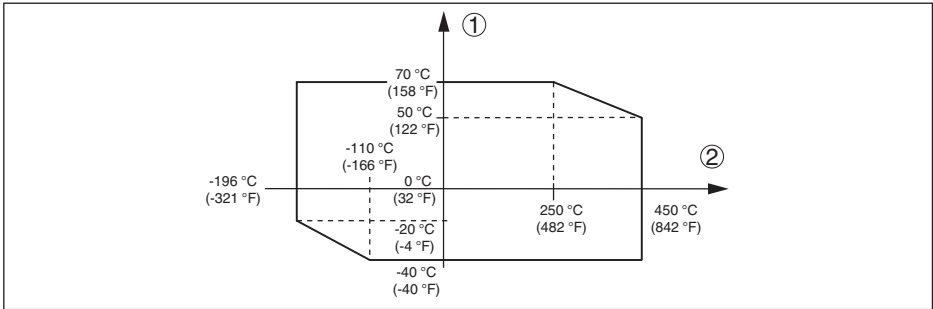


Fig. 18: Omgevingstemperatuur - procestemperatuur

1 Omgevingstemperatuur in °C (°F)

2 Procestemperatuur in °C (°F)

Viscositeit - dynamisch

0,1 ... 1000 mPa s (voorwaarde: bij dichtheid 1)

Stroomsnelheid

max. 6 m/s (bij een viscositeit van 1000 mPa s)

Dichtheid

– Standaardgevoeligheid

0,7 ... 2,5 g/cm³ (0.025 ... 0.09 lbs/in³)

– Hoge gevoeligheid

0,47 ... 2,5 g/cm³ (0.017 ... 0.09 lbs/in³)

Optie ook ≥ 0,42 g/cm³ (0.015 lbs/in³)²⁾

Trillingsbestendigheid

– Instrumentbehuizing

1 g bij 5 ... 200 Hz conform EN 60068-2-6 (trilling bij resonantie)

– Sensor

1 g bij 5 ... 200 Hz conform EN 60068-2-6 (trilling bij resonantie) bij sensorlengte tot 50 cm (19.69 in)

Bij een sensorlengte > 50 cm (19.69 in) moet u de verlengbuis met een geschikte ondersteuning fixeren. Zie ook montage-instructies.

Elektromechanische gegevens

Opties voor de kabelinstallatie

– Kabelinvoer

M20 x 1,5; ½ NPT

– Kabelwartel

M20 x 1,5; ½ NPT (kabeldiameter zie tabel onder) resp. stekkerverbinding M 12 x 1, Harting enz.

– Blindplug

M20 x 1,5; ½ NPT

– Afsluitkap

½ NPT

Materiaal kabelwartel	Materiaal afdichting	Kabeldiameter				
		4,5 ... 8,5 mm	5 ... 9 mm	6 ... 12 mm	7 ... 12 mm	10 ... 14 mm
PA	NBR	–	●	●	–	●
Messing, vernikkeld	NBR	●	●	●	–	–
RVS	NBR	–	●	●	–	●

²⁾ Max. toegestane procesdruk: 25 bar (363 psig)

Aderdiameter (veerkrachtklemmen)

– Massieve ader, litze	0,2 ... 2,5 mm ² (AWG 24 ... 14)
– Litze met adereindhuls	0,2 ... 1,5 mm ² (AWG 24 ... 16)

Bedieningselementen

Bedrijfsstandenschakelaar

– Max.	Maximaal niveausignalering resp. overloopbeveiliging
– Min.	Minimaal niveaudetectie resp. droogloopbeveiliging

Gevoelighedsomschakelaar

– $\geq 0,47 \text{ g/cm}^3$	0,47 ... 2,5 g/cm ³ (0.017 ... 0.09 lbs/in ³)
– $\geq 0,7 \text{ g/cm}^3$	0,7 ... 2,5 g/cm ³ (0.025 ... 0.09 lbs/in ³)

Voedingsspanning

Bedrijfsspanning	20 ... 253 V AC, 50/60 Hz, 20 ... 72 V DC
Max. opgenomen vermogen	3 VA (AC), 1 W (DC)

Elektrische veiligheidsmaatregelen

Beschermingsgraad	IP66/IP67 conform IEC 60529, type 4X conform NEMA
Toepassingshoogte boven zeeniveau	tot 5000 m (16404 ft)
Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	4
Veiligheidsklasse (IEC 61010-1)	I

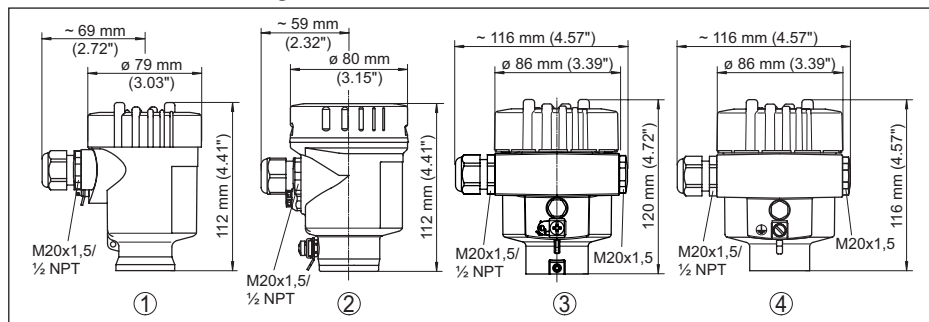
9.2 Afmetingen**VEGASWING 66 - behuizing**

Fig. 19: Uitvoeringen behuizing

- 1 Kunststof eenkamer
- 2 RVS-éénkamer (elektrolytisch gepolijst)
- 3 RVS-éénkamer (fijngetmetaal)
- 4 Aluminium - eenkamer

VEGASWING 66, compacte uitvoering

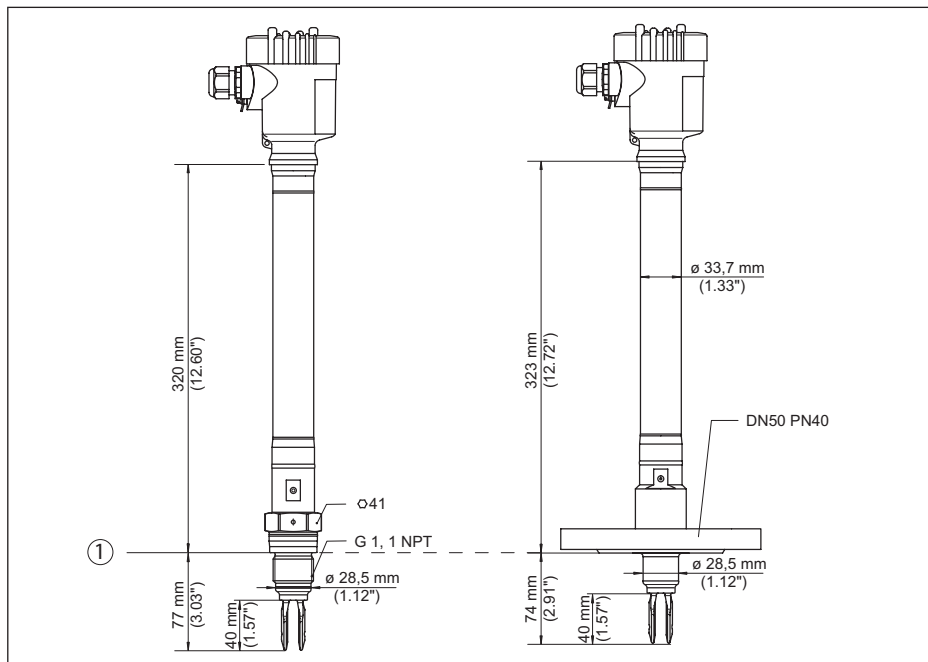


Fig. 20: VEGASWING 66, compacte uitvoering

1 Afdichtvlak

L Sensorlengte, zie hoofdstuk " Technische gegevens"
1 Afdichtvlak

9.3 Industrieel octrooirecht

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站< www.vega.com。

9.4 Handelsmerken

Alle gebruikte merken en handels- en bedrijfsnamen zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaar/ auteur.



Printing date:

De gegevens omtrent leveromvang, toepassing, gebruik en bedrijfsomstandigheden van de sensoren en weergavesystemen geeft de stand van zaken weer op het moment van drukken.

Wijzigingen voorbehouden

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2023



58109-NL-230915

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany

Phone +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com