

Mise en service

Unité de commande robuste et afficheur
pour les capteurs de niveau

VEGAMET 862

4 ... 20 mA/HART



Document ID: 58867



VEGA

Table des matières

1	À propos de ce document	4
1.1	Fonction	4
1.2	Personnes concernées.....	4
1.3	Symbolique utilisée	4
2	Pour votre sécurité	5
2.1	Personnel autorisé	5
2.2	Utilisation appropriée	5
2.3	Avertissement contre les utilisations incorrectes	5
2.4	Consignes de sécurité générales	5
2.5	Installation et exploitation aux États-Unis et au Canada	6
2.6	Consignes de sécurité pour atmosphères Ex	6
3	Description du produit	7
3.1	Structure	7
3.2	Fonctionnement	9
3.3	Paramétrage.....	9
3.4	Emballage, transport et stockage.....	10
3.5	Accessoires.....	11
4	Montage	12
4.1	Remarques générales	12
4.2	Consignes de montage	13
5	Raccordement à l'alimentation en tension	16
5.1	Préparation du raccordement.....	16
5.2	Entrée de capteur mode de fonctionnement actif/passif.....	17
5.3	Entrée numérique mode de fonctionnement actif/passif.....	17
5.4	Raccordement.....	18
5.5	Schéma de raccordement	19
5.6	Phase de mise en marche.....	21
6	Protection d'accès	22
6.1	Interface sans fil Bluetooth	22
6.2	Protection du paramétrage.....	22
6.3	Enregistrement du code dans myVEGA	23
7	Mettre en service avec l'unité de réglage et d'affichage intégrée	24
7.1	Système de commande	24
7.2	Affichage de valeur de mesure/d'état et d'option du menu	25
7.3	Aperçu des menus	27
7.4	Étapes de mise en service	28
8	Mise en service avec smartphone/tablette (Bluetooth)	36
8.1	Préparations.....	36
8.2	Établir la connexion.....	36
8.3	Paramétrage.....	37
9	Mise en service par PC/portable (Bluetooth)	38
9.1	Préparations.....	38
9.2	Établir la connexion.....	38
9.3	Paramétrage.....	39

10	Mémoire de valeurs de mesure/enregistreur de données.....	40
11	Applications et fonctions	43
11.1	Mesure de niveau dans la cuve de stockage avec sécurité antidébordement/protection contre la marche à vide	43
11.2	Station de pompage avec fonction de commande de pompes	46
11.3	Commande de dégrilleur	56
11.4	Débit canal ouvert	59
12	Diagnostic et maintenance	63
12.1	Entretien	63
12.2	Élimination des défauts	63
12.3	Diagnostic, messages d'erreur	64
12.4	Mise à jour du logiciel	67
12.5	Procédure en cas de réparation	67
13	Démontage	68
13.1	Étapes de démontage	68
13.2	Recyclage	68
14	Certificats et agréments.....	69
14.1	Agréments radiotechniques	69
14.2	Agréments pour les zones Ex.....	69
14.3	Agréments comme sécurité antidébordement.....	69
14.4	Conformité UE.....	69
14.5	Système de gestion de l'environnement	69
15	Annexe	70
15.1	Caractéristiques techniques	70
15.2	Aperçu applications/fonctionnalité.....	74
15.3	Dimensions	77
15.4	Droits de propriété industrielle.....	79
15.5	Licensing information for open source software	79
15.6	Marque déposée	79

1 À propos de ce document

1.1 Fonction

La présente notice contient les informations nécessaires au montage, au raccordement et à la mise en service de l'appareil ainsi que des remarques importantes concernant l'entretien, l'élimination des défauts, le remplacement de pièces et la sécurité de l'utilisateur. Il est donc primordial de la lire avant d'effectuer la mise en service et de la conserver près de l'appareil, accessible à tout moment comme partie intégrante du produit.

1.2 Personnes concernées

Cette mise en service s'adresse à un personnel qualifié formé. Le contenu de ce manuel doit être rendu accessible au personnel qualifié et mis en œuvre.

1.3 Symbolique utilisée



ID du document

Ce symbole sur la page de titre du manuel indique l'ID du document. La saisie de cette ID du document sur www.vega.com mène au téléchargement du document.



Information, remarque, conseil : Ce symbole identifie des informations complémentaires utiles et des conseils pour un travail couronné de succès.



Remarque : ce pictogramme identifie des remarques pour éviter des défauts, des dysfonctionnements, des dommages de l'appareil ou de l'installation.



Attention : le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles.



Avertissement : le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves, voire mortelles.



Danger : le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme aura pour conséquence des blessures corporelles graves, voire mortelles.



Applications Ex

Vous trouverez à la suite de ce symbole des remarques particulières concernant les applications Ex.



Liste

Ce point précède une énumération dont l'ordre chronologique n'est pas obligatoire.



Séquence d'actions

Les étapes de la procédure sont numérotées dans leur ordre chronologique.



Élimination des piles

Vous trouverez à la suite de ce symbole des remarques particulières concernant l'élimination des piles et accumulateurs.

2 Pour votre sécurité

2.1 Personnel autorisé

Toutes les manipulations sur l'appareil indiquées dans la présente documentation ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié, spécialisé et autorisé par l'exploitant de l'installation.

Il est impératif de porter les équipements de protection individuels nécessaires pour toute intervention sur l'appareil.

2.2 Utilisation appropriée

Le VEGAMET 862 est un transmetteur de niveau universel pour le raccordement de deux capteurs 4 ... 20 mA/HART.

Vous trouverez des informations plus détaillées concernant le domaine d'application au chapitre " *Description du produit*".

La sécurité de fonctionnement n'est assurée qu'à condition d'un usage conforme de l'appareil en respectant les indications stipulées dans la notice de mise en service et dans les éventuelles notices complémentaires.

2.3 Avertissement contre les utilisations incorrectes

En cas d'utilisation incorrecte ou non conforme, ce produit peut être à l'origine de risques spécifiques à l'application, comme par ex. un débordement du réservoir du fait d'un montage ou d'un réglage incorrects. Cela peut entraîner des dégâts matériels, des blessures corporelles ou des atteintes à l'environnement. De plus, les caractéristiques de protection de l'appareil peuvent également en être affectées.

2.4 Consignes de sécurité générales

L'appareil est à la pointe de la technique actuelle en prenant en compte les réglementations et directives courantes. Il est uniquement autorisé de l'exploiter dans un état irréprochable sur le plan technique et sûr pour l'exploitation. L'exploitant est responsable de la bonne exploitation de l'appareil. En cas de mise en œuvre dans des produits agressifs ou corrosifs, avec lesquels un dysfonctionnement de l'appareil pourrait entraîner un risque, l'exploitant a l'obligation de s'assurer du fonctionnement correct de l'appareil par des mesures appropriées.

Pendant toute la durée d'exploitation de l'appareil, l'exploitant doit en plus vérifier que les mesures nécessaires de sécurité du travail concordent avec les normes actuelles en vigueur et que les nouvelles réglementations y sont incluses et respectées.

L'utilisateur doit respecter les consignes de sécurité contenues dans cette notice, les standards d'installation spécifiques au pays et les règles de sécurité et les directives de prévention des accidents en vigueur.

Des interventions allant au-delà des manipulations décrites dans la notice technique sont exclusivement réservées au personnel autorisé par le fabricant pour des raisons de sécurité et de garantie. Les

transformations ou modifications en propre régie sont formellement interdites. Pour des raisons de sécurité, il est uniquement permis d'utiliser les accessoires mentionnés par le fabricant.

Pour éviter les dangers, il faudra tenir compte des consignes et des signalisations de sécurité apposées sur l'appareil.

2.5 Installation et exploitation aux États-Unis et au Canada

Ces instructions sont exclusivement valides aux États-Unis et au Canada. C'est pourquoi le texte suivant est uniquement disponible en langue anglaise.

Installations in the US shall comply with the relevant requirements of the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70).

Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of the Canadian Electrical Code.

2.6 Consignes de sécurité pour atmosphères Ex

Il est uniquement autorisé d'utiliser des appareils avec agrément ATEX correspondant pour les applications Ex. Tenez compte dans ce contexte des consignes de sécurité Ex spécifiques. Celles-ci font partie intégrante de la mise en service et sont jointes à tout appareil avec agrément ATEX.

3 Description du produit

3.1 Structure

Compris à la livraison

La livraison comprend :

- Unité de commande VEGAMET 862
- Plaque de montage
- Vis/chevilles pour le montage
- Presse-étoupes/bouchon obturateur (en option)
- Borne de mise à la terre pour le blindage du câble

- Fiche d'information " *Documents et logiciels*" avec :
 - Numéro de série de l'appareil
 - Code QR avec lien pour scan direct
- Fiche d'information " *PIN et codes*" avec :
 - Code de jumelage Bluetooth
- Fiche d'information " *Access protection*" avec :
 - Code de jumelage Bluetooth
 - Code de jumelage Bluetooth de secours
 - Code d'appareil de secours

Le reste de la livraison se compose de :

- Documentation
 - Les " *Consignes de sécurité*" spécifiques Ex (pour les versions Ex)
 - Agréments radiotechniques
 - Le cas échéant d'autres certificats



Remarque:

Dans la notice de mise en service, des caractéristiques de l'appareil livrées en option sont également décrites. Les articles commandés varient en fonction de la spécification à la commande.

Domaine de validité de cette notice de mise en service

La présente notice de mise en service est valable pour les versions d'appareil suivantes :

- Version du matériel à partir de la version 1.0.0
- Version du logiciel à partir de 1.10.0

Composants

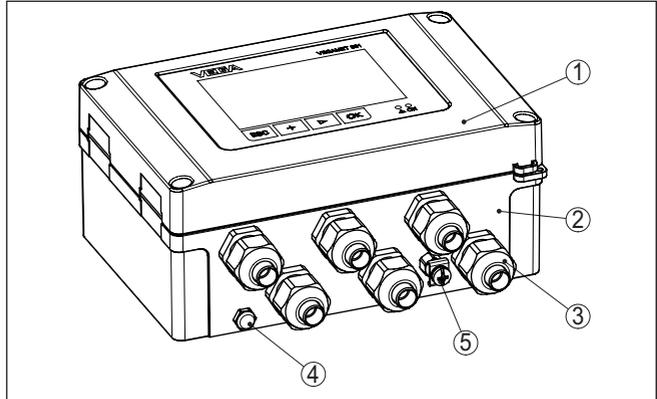


Fig. 1: VEGAMET 862

- 1 Unité de réglage et d'affichage
- 2 Boîtier avec presse-étoupes et compartiment de raccordement
- 3 Plaque de montage
- 4 Ventilation / compensation de pression
- 5 Borne de mise à la terre pour le blindage du câble

Plaque signalétique

La plaque signalétique contient les informations les plus importantes servant à l'identification et à l'utilisation de l'appareil :

- Type d'appareil
- Informations concernant les agréments
- Caractéristiques techniques
- Numéro de série de l'appareil
- Code QR pour la documentation de l'appareil
- Code numérique pour l'accès Bluetooth
- Informations concernant le fabricant

Documents et logiciels

Rendez-vous sur "www.vega.com" et indiquez dans la zone de recherche le numéro de série de votre appareil.

Vous y trouverez les éléments suivants relatifs à l'appareil :

- Données de la commande
- Documentation
- Software

Vous trouverez en alternative tout sur votre smartphone :

- Numérisez le code QR situé sur la plaque signalétique de l'appareil ou
- Saisissez le numéro de série manuellement dans l'application VEGA Tools (disponible gratuitement dans les stores respectifs)



Information:

Si le numéro de série ou le code QR sur la plaque signalétique ne peuvent pas être lus, ceux-ci sont indiqués également sur le recouvrement de l'écran à l'intérieur de l'appareil.

3.2 Fonctionnement

Domaine d'application

L'unité de commande VEGAMET 862 alimente les capteurs 4 ... 20 mA ou HART raccordés, traite les valeurs mesurées et les affiche. Un grand écran pour la visualisation des données est intégré dans le boîtier conçu pour des conditions de terrain difficiles.

Cela permet une mise en œuvre facile des commandes de pompes, des mesures de débit dans des canaux ouverts et des barrages, des compteurs de somme, des enregistreurs de données, des calculs de différence, de sommes et de valeur moyenne. Avec le VEGAMET 862, il est possible de surveiller des valeurs limites en toute sécurité et de commuter des relais, par ex. pour une sécurité antidébordement selon WHG.

Il est approprié pour de nombreux secteurs industriels du fait de ses possibilités variées.

Principe de fonctionnement

L'unité de commande VEGAMET 862 peut alimenter les capteurs raccordés et exploiter simultanément leurs signaux de mesure. La grandeur de mesure désirée est affichée sur l'écran et transmise en plus à la sortie courant intégrée à des fins de traitement complémentaire. Ainsi, le signal de mesure peut être transmis à un indicateur déporté ou à un système de commande de niveau supérieur. De plus, des relais de travail sont intégrés pour la commande de pompes ou d'autres actionneurs.

3.3 Paramétrage

Configuration sur le site

Le réglage sur site de l'appareil est effectué au moyen de l'unité de réglage et d'affichage intégrée.

Paramétrage sans fil

Le module Bluetooth intégré en option permet en supplément un paramétrage dans fil du VEGAMET 862. Celui-ci est effectué au moyen des outils de réglage standard.

- Smartphone/tablette (système d'exploitation iOS ou Android)
- PC/ordinateur portable avec Bluetooth LE ou adaptateur Bluetooth-USB (système d'exploitation Windows)



Information:

Certaines possibilités de réglage déterminées ne sont pas possibles, ou seulement de manière restreinte, avec l'unité de réglage et d'affichage, par exemple les réglages pour la mesure de débit ou la commande de pompes. Pour ces applications, il est recommandé d'utiliser PACTware/DTM ou l'application VEGA Tools. Vous trouverez en annexe une vue d'ensemble des applications et fonctions disponibles ainsi que des leurs possibilités de réglage.

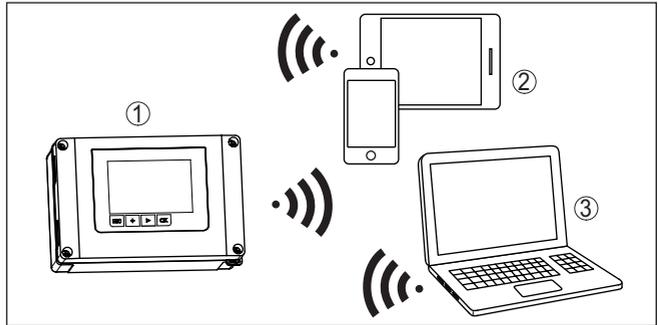


Fig. 2: Connexion sans fil aux outils de réglage standard avec Bluetooth LE intégré ou en alternative avec un adaptateur Bluetooth-USB

- 1 VEGAMET 862
- 2 Smartphone/tablette
- 3 PC/ordinateur portable

3.4 Emballage, transport et stockage

Emballage

Durant le transport jusqu'à son lieu d'application, votre appareil a été protégé par un emballage dont la résistance aux contraintes de transport usuelles a fait l'objet d'un test selon la norme DIN ISO 4180.

L'emballage de l'appareil est en carton non polluant et recyclable. Pour les versions spéciales, on utilise en plus de la mousse ou des feuilles de polyéthylène. Faites en sorte que cet emballage soit recyclé par une entreprise spécialisée de récupération et de recyclage.

Transport

Le transport doit s'effectuer en tenant compte des indications faites sur l'emballage de transport. Le non-respect peut entraîner des dommages à l'appareil.

Inspection du transport

Dès la réception, vérifiez si la livraison est complète et recherchez d'éventuels dommages dus au transport. Les dommages de transport constatés ou les vices cachés sont à traiter en conséquence.

Stockage

Les colis sont à conserver fermés jusqu'au montage en veillant à respecter les marquages de positionnement et de stockage apposés à l'extérieur.

Sauf autre indication, entreposez les colis en respectant les conditions suivantes :

- Ne pas entreposer à l'extérieur
- Entreposer dans un lieu sec et sans poussière
- Ne pas exposer à des produits agressifs
- Protéger contre les rayons du soleil
- Éviter des secousses mécaniques

Température de stockage et de transport

- Température de transport et de stockage voir au chapitre " *Annexe - Caractéristiques techniques - Conditions ambiantes* "
- Humidité relative de l'air 20 ... 85 %

3.5 Accessoires

Protection solaire

La protection solaire protège l'appareil du rayonnement solaire direct et prévient ainsi une surchauffe de l'électronique. Elle améliore en outre la lisibilité de l'affichage lorsque le soleil brille. La protection solaire peut être utilisée en montage mural ou sur tube.

Kit de montage mural

Le kit de montage sur tube est destiné à une fixation optimale et sûre des appareils en cas de montage horizontal et vertical sur des tubes.

4 Montage

4.1 Remarques générales

Possibilités de montage

Le boîtier de terrain du VEGAMET 862 est approprié tout autant pour le montage en extérieur que pour le montage dans des bâtiment du fait de la protection P66/IP67 et type 4X. Dans la version standard, l'appareil est prévu pour le montage mural. Un adaptateur de montage sur tube est disponible en option.

Conditions ambiantes

L'appareil est approprié pour les conditions ambiantes normales et étendues selon DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 Il peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Évitez le rayonnement solaire direct ou utilisez la protection solaire disponible en option.

Assurer que les conditions ambiantes et climatiques indiquées au chapitre " *Caractéristiques techniques*" sont respectées.

Protection contre l'humidité

Protégez votre appareil au moyen des mesures suivantes contre l'infiltration d'humidité :

- Utilisez un câble recommandé (voir le chapitre " *Raccorder à l'alimentation tension*")
- Serrez bien le presse-étoupe
- Montez l'appareil de telle manière que les presse-étoupes soient orientés vers le bas.
- Dirigez le câble de raccordement devant le presse-étoupe vers le bas

Cela est avant tout valable en cas de montage en extérieur, dans des locaux dans lesquels il faut s'attendre à de l'humidité (par ex. du fait des cycles de nettoyage) et aux réservoirs refroidis ou chauffés.

La zone de visibilité de la plaque frontale doit être protégée contre les chocs car dans le cas contraire de l'eau pourrait pénétrer par un arachement du film frontal. Dans ce cas, la protection contre le contact ne peut plus être assurée.



Avertissement !

Assurez-vous que pendant l'installation ou la maintenance, aucune humidité ou aucune salissure ne peut pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

Pour maintenir le type de protection d'appareil, assurez que le couvercle du boîtier est fermé pendant le fonctionnement et le cas échéant fixé.

Compensation de pression

La compensation de pression pour le boîtier est réalisée au moyen d'un élément de compensation de pression.



Remarque:

Il faut veiller, pendant le fonctionnement de l'appareil, que l'élément de compensation de pression soit exempt de dépôts. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

Montage mural

4.2 Consignes de montage

Fixez la plaque de montage au mur avec les vis et chevilles fournies conformément à l'illustration suivante. Veillez que les flèches sur la plaque de montage soient orientées vers le haut.

Desserrez les quatre vis du couvercle du boîtier et rabattez celui-ci vers la gauche. Fixez l'appareil avec les vis fournies (M5) sur la plaque de montage.

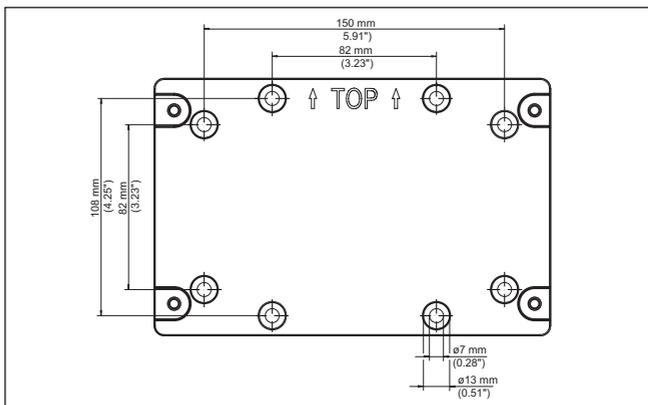


Fig. 3: Plaque de montage pour montage mural VEGAMET 862

Montage sur tuyauterie

L'accessoire de montage en option est nécessaire pour le montage sur tube. Celui-ci est composé de deux paires d'étriers de montage et de quatre vis de montage M6 x 100.

Les étriers de montage sont vissés sur la plaque de montage et sur le tube conformément à l'illustration suivante.

Desserrez les quatre vis du couvercle du boîtier et rabattez celui-ci vers la gauche. Fixez l'appareil avec les vis fournies (M5) sur la plaque de montage.

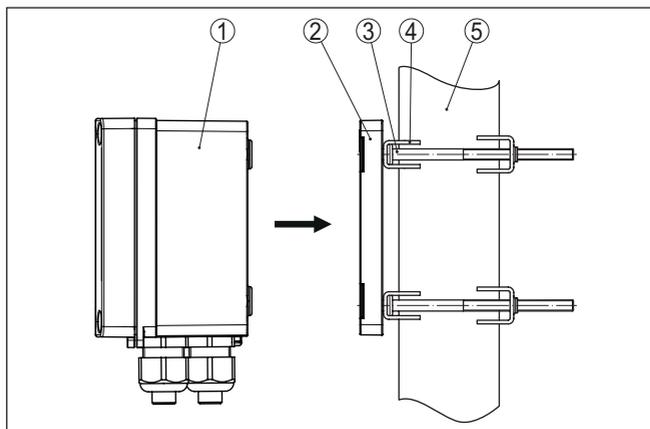


Fig. 4: Montage sur tuyauterie

- 1 VEGAMET 862
- 2 Plaque de montage
- 3 4 vis M6 x 100
- 4 Brides de fixation
- 5 Tube pour diamètre 29 ... 60 mm (1.14" à 2.36")

Montage protection solaire

Pour la protection contre le rayonnement solaire direct, il est possible d'utiliser la protection solaire en option. Celle-ci est tout simplement montée entre deux plaques de montage et l'unité de commande, cela est possible aussi bien avec le montage mural qu'avec le montage sur tube.

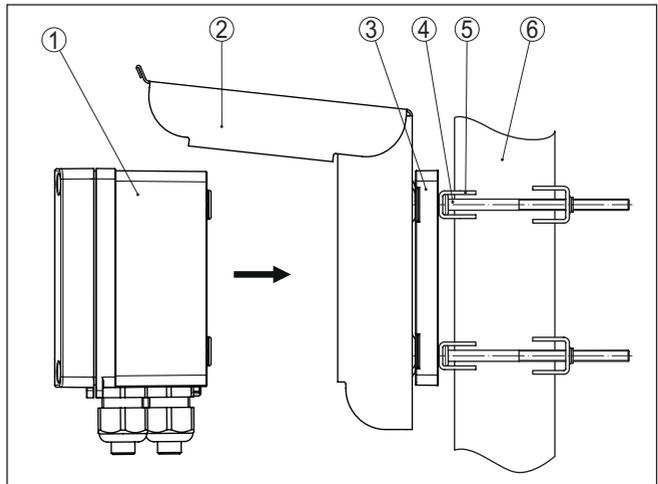


Fig. 5: Montage, protection solaire en cas de montage sur tube

- 1 VEGAMET 862
- 2 Protection solaire
- 3 Plaque de montage
- 4 4 vis M6 x 100
- 5 Brides de fixation
- 6 Tube pour diamètre 29 ... 60 mm (1.14" à 2.36")

5 Raccordement à l'alimentation en tension

5.1 Préparation du raccordement

Consignes de sécurité

Respectez toujours les consignes de sécurité suivantes :

- Le raccordement électrique ne doit être effectué que par du personnel qualifié, spécialisé et autorisé par l'exploitant de l'installation.
- En cas de risque de surtensions, installez des appareils de protection contre les surtensions.



Attention !

Raccordez ou débranchez qu'en état hors tension.

Tension d'alimentation

Vous trouverez les données concernant l'alimentation de tension au chapitre " *Caractéristiques techniques*".

Comme il s'agit d'un appareil de la classe de protection I, le raccordement du blindage est nécessaire.

Câble de raccordement

Utilisez des câbles de section ronde. Le diamètre des câbles doit être adapté au presse-étoupe mis en œuvre afin d'assurer l'étanchéité du presse-étoupe (protection IP).

L'alimentation tension sera raccordée par un câble usuel conformément aux standards d'installation spécifiques au pays concerné.

Pour brancher les capteurs, on peut utiliser un câble bifilaire tel qu'il est disponible dans le commerce. Pour brancher les capteurs HART, un blindage du câble est absolument nécessaire si l'on veut obtenir un fonctionnement sans parasites.



Remarque:

Des températures trop élevées peuvent endommager l'isolation du câble. Aussi, outre la température ambiante, tenez de ce fait compte de l'échauffement propre de l'appareil pour la résistance à la température du câble dans le compartiment de raccordement. ¹⁾

En cas d'utilisation aux États-Unis/au Canada, seule l'utilisation de conducteurs cuivre est autorisée.

Blindage électrique du câble et mise à la terre

Lors du raccordement des capteurs HART, la borne de mise à la terre fournie doit être mise en place à l'extérieur sur le boîtier. Retirez à cet effet l'empreinte à enfoncer (ø 6 mm) sur le côté inférieur de l'appareil avec précaution avec un outil approprié et vissez la borne de mise à la terre.

Le blindage du câble doit être relié au potentiel de terre des deux côtés. Dans le capteur / VEGAMET 862, le blindage doit être raccordé directement à la borne de terre interne. La borne de terre externe se trouvant sur le boîtier capteur / VEGAMET 862 doit être reliée à basse impédance au conducteur d'équipotentialité.

¹⁾ À une température ambiante ≥ 50 °C (122 °F), le câble de raccordement doit être conçu pour une température ambiante d'au moins 20 °C (36 °F) de plus.

Si des courants compensateurs de potentiel peuvent apparaître, il faudra relier l'extrémité du blindage côté VEGAMET 862 par un condensateur en céramique (par ex. 1 nF, 1500 V). Vous supprimerez ainsi les courants compensateurs de potentiel à basse fréquence tout en conservant la protection contre les signaux perturbateurs de haute fréquence.

Presse-étoupes



Attention !

Dans l'état à la livraison, tous les orifices sont dotés de capuchons de protection contre la poussière. Ces capuchons sont uniquement destinés à la protection pendant le transport et ne sont pas appropriés pour la protection pendant le service ! À la place, tous les orifices sont fermés avec des presse-étoupes/des bouchons obturateurs.

Les presse-étoupes, l'adaptateur NPT ou le bouchon obturateur qui ne sont pas fournis doivent satisfaire les exigences en vigueur pour assurer le respect de l'environnement du boîtier. En cas d'application en extérieur, il convient de prendre en compte la résistance aux intempéries des accessoires utilisés. Les presse-étoupes, l'adaptateur NPT et le bouchon obturateur doivent avoir un filetage métrique M20 afin d'être compatible avec les alésages filetés de la plaque métallique dans le boîtier.

5.2 Entrée de capteur mode de fonctionnement actif/passif

La sélection des bornes de raccordement vous permet de changer entre le mode actif et le mode passif pour l'entrée de capteur.

- Au mode actif, l'unité de commande fournit la tension d'alimentation pour les capteurs raccordés. L'alimentation et la transmission des valeurs de mesure s'effectuent par la même ligne bifilaire. Ce mode de fonctionnement est prévu pour le raccordement de capteurs de mesure sans alimentation séparée (capteurs en version bifilaire).
- Au mode passif, il n'y a aucune alimentation des capteurs, mais uniquement une transmission des valeurs de mesure. Cette entrée est prévue pour le raccordement de capteurs de pression possédant leur propre alimentation tension séparée (capteur en version quatre fils). De surcroît, le VEGAMET 862 peut être raccordé à la boucle d'un circuit courant existant comme un simple ampèremètre.



Remarque:

L'entrée passive n'est pas présente sur le VEGAMET 862 en version Ex.

5.3 Entrée numérique mode de fonctionnement actif/passif

La sélection des bornes de raccordement vous permet de changer entre le mode actif et le mode passif pour l'entrée numérique.

- L'unité de commande met à disposition une alimentation tension sur l'entrée active. Le mode de fonctionnement est prévu pour le

raccordement de contacts de commutation libres de potentiel. Il est interdit d'alimenter une tension externe.

- Une tension doit être alimentée via le contact de commutation sur l'entrée passive. Cette entrée est prévue pour le raccordement de contacts de commutation avec une alimentation tension propre séparée. Les indications de tension autorisées à cette effet figurent dans les caractéristiques techniques.

L'entrée numérique peut être utilisée avec l'application " *commande de pompes*" pour la surveillance des pompes ou pour réinitialiser le compteur de sommes.

5.4 Raccordement

Technique de raccordement

Le raccordement de l'alimentation tension et des entrées ou sorties est effectué au moyen de bornes auto-serrantes.



Information:

Les conducteurs rigides de même que les conducteurs souples avec cosse seront enfichés directement dans les ouvertures des bornes. Pour les conducteurs souples sans cosse, presser un petit tournevis dans l'orifice rectangulaire pour libérer l'ouverture de la borne. Lorsque vous enlevez le tournevis, la borne se referme.

Vous trouverez de plus amples informations sur la section max. des conducteurs dans les caractéristiques techniques.

Raccordement

Raccordez l'appareil de la manière décrite dans le schéma de raccordement suivant.

5.5 Schéma de raccordement

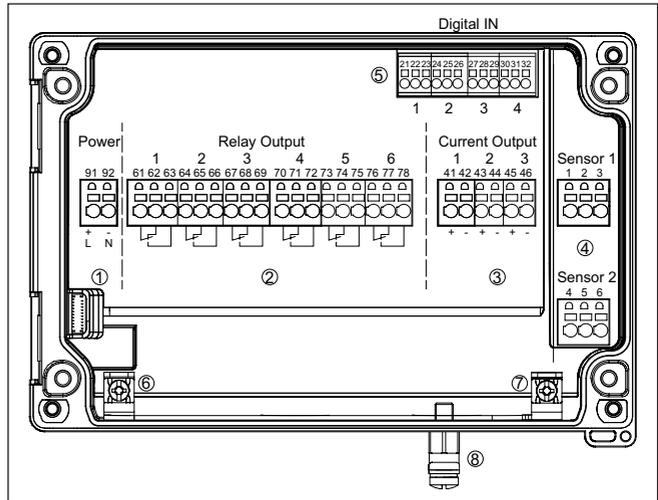


Fig. 6: Schéma de raccordement VEGAMET 862

- 1 Alimentation en tension de l'unité de commande
- 2 Sorties de relais 1 ... 6
- 3 Sorties courant 1 ... 3
- 4 Entrées de capteurs 1/2 (actives/passives)
- 5 Entrées numériques 1 ... 4
- 6 Borne de mise à la terre pour conducteur de protection
- 7 Borne de mise à la terre pour le blindage du câble
- 8 Borne de mise à la terre pour compensation du potentiel

Détail raccord du capteur 1

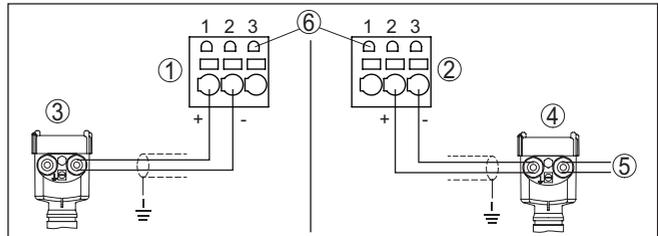


Fig. 7: Raccord entrée 1 pour capteur à deux fils/à quatre fils (actif/passif)

- 1 Entrée active avec alimentation de capteur pour capteur à deux fils
- 2 Entrée passive sans alimentation de capteur pour capteur à quatre fils²⁾
- 3 Capteur deux fils
- 4 Capteur quatre fils
- 5 Tension d'alimentation pour capteur quatre fils
- 6 Douilles de communication HART pour le raccordement d'un VEGA-CONNECT

²⁾ Entrée passive sur version Ex indisponible

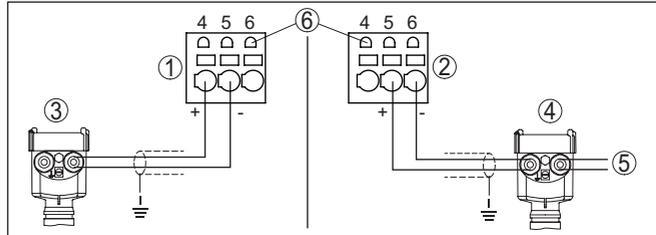
Détail raccord du capteur 2

Fig. 8: Raccord entrée 2 pour capteur à deux fils/à quatre fils (actif/passif)

- 1 Entrée active avec alimentation de capteur pour capteur à deux fils
- 2 Entrée passive sans alimentation de capteur pour capteur à quatre fils³⁾
- 3 Capteur deux fils
- 4 Capteur quatre fils
- 5 Tension d'alimentation pour capteur quatre fils
- 6 Douilles de communication HART pour le raccordement d'un VEGA-CONNECT

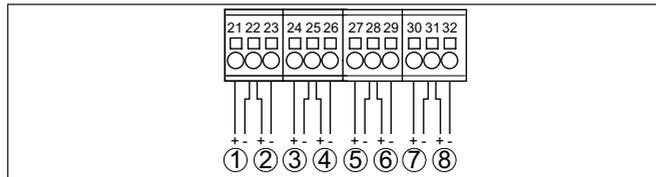
Détails entrées numériques VEGAMET 862

Fig. 9: Raccordement des entrées numériques

- 1 Entrée numérique 1 (active)
- 2 Entrée numérique 1 (passive)
- 3 Entrée numérique 2 (active)
- 4 Entrée numérique 2 (passive)
- 5 Entrée numérique 3 (active)
- 6 Entrée numérique 3 (passive)
- 7 Entrée numérique 4 (active)
- 8 Entrée numérique 4 (passive)

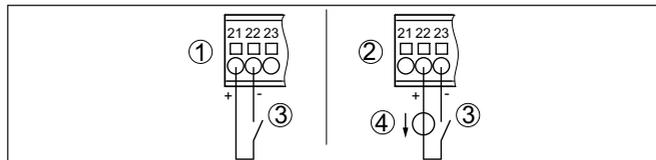
Affectation des broches entrées numériques

Fig. 10: Affectation des broches des entrées numériques (active/passive)

- 1 Entrée active pour le contact de commutation libre de potentiel
- 2 Entrée passive pour le contact de commutation et l'alimentation tension externe
- 3 Contact de commutation
- 4 Source de tension externe

³⁾ Entrée passive sur version Ex indisponible

5.6 Phase de mise en marche

Après sa mise en marche, l'appareil effectue tout d'abord un court auto-contrôle.

- Vérification interne de l'électronique
- Les signaux de sortie sont mis sur défaut, le rétroéclairage de l'écran s'allume en rouge

Ensuite, les valeurs de mesure actuelles sont affichées et éditées sur la sortie. Le rétroéclairage de l'écran passe sur blanc.

6 Protection d'accès

6.1 Interface sans fil Bluetooth

Les appareils avec interface sans fil Bluetooth sont protégés contre un accès non autorisé de l'extérieur. Ainsi, seules les personnes autorisées peuvent recevoir les valeurs de mesure et d'état et procéder à la modification des réglages de l'appareil via cette interface.



Information:

Si par principe aucune connexion Bluetooth à l'appareil ne doit être possible, il est possible de désactiver la communication Bluetooth. Un accès via application ou DTM devient ainsi impossible. La fonction Bluetooth peut être désactivée/activée dans l'option du menu "Fonctions étendues" sous "Protection d'accès - communication Bluetooth".

Code de jumelage Bluetooth

Pour établir la communication Bluetooth via l'outil de réglage (smartphone/tablette/ordinateur portable), un code de jumelage Bluetooth est nécessaire. Celui-ci doit être saisi une fois lors du premier établissement de la communication Bluetooth dans l'appareil de réglage. Ensuite, il reste enregistré dans l'outil de réglage et ne doit plus être saisi.

Le code de jumelage Bluetooth est individualisé pour chaque appareil. Il est imprimé sur le boîtier de l'appareil et est fourni aussi dans la fiche d'information "PIN et codes" avec l'appareil. En supplément, le code de jumelage Bluetooth peut être lu au moyen de l'unité de réglage et d'affichage.

Le code de jumelage Bluetooth peut être modifié par l'utilisateur après la première connexion. Après la saisie incorrecte du code d'accès Bluetooth, il n'est possible de procéder à une nouvelle saisie qu'après une certaine durée d'attente. Chaque saisie erronée entraîne la prolongation de la durée d'attente.

Code de jumelage Bluetooth de secours

Le code d'accès Bluetooth de secours permet d'établir une communication Bluetooth pour le cas où le code de jumelage Bluetooth est perdu. Il ne peut pas être modifié. Le code d'accès Bluetooth de secours se trouve sur une fiche d'information "Protection d'accès". Si ce document devait être perdu, le code d'accès Bluetooth de secours peut être consulté auprès de votre interlocuteur personnel après légitimation. L'enregistrement ainsi que la transmission du code d'accès Bluetooth est toujours accepté crypté (algorithme SHA 256).

6.2 Protection du paramétrage

Les réglages (paramètres) de l'appareil peuvent être protégés contre des modifications non souhaitées. À la livraison, la protection des paramètres est désactivée et tous les réglages peuvent être effectués.

Code d'appareil

L'appareil peut être verrouillé par l'utilisateur à l'aide d'un code d'appareil qu'il peut choisir librement afin de protéger le paramétrage. Les réglages (paramètres) peuvent ensuite être uniquement lus mais plus modifiés. Le code d'appareil est également enregistré dans l'outil de

réglage. Il doit toutefois être saisi de nouveau pour chaque déverrouillage à la différence du code d'accès Bluetooth. En cas d'utilisation de l'appli de réglage ou du DTM, le code d'appareil enregistré peut être proposé à l'utilisateur pour déverrouiller.

Code d'appareil de secours

Le code d'appareil de secours permet le déverrouillage de l'appareil pour le cas où le code d'appareil est perdu. Il ne peut pas être modifié. Le code de déverrouillage d'appareil de secours se trouve sur une fiche d'information " *protection d'accès*" fournie. Si ce document devait être perdu, le code d'appareil de secours peut être consulté auprès de votre interlocuteur personnel après légitimation. L'enregistrement ainsi que la transmission du code d'appareil est toujours accepté crypté (algorithme SHA 256).

6.3 Enregistrement du code dans myVEGA

Si l'utilisateur possède un compte " *myVEGA*", alors aussi bien le code d'accès Bluetooth que le code d'appareil sont enregistrés en supplément dans son compte sous " *PIN et codes*". Cela simplifie considérablement l'utilisation d'autres outils de réglage car tous les codes d'accès et d'appareil Bluetooth sont automatiquement synchronisés en liaison avec le compte " *myVEGA*".

7 Mettre en service avec l'unité de réglage et d'affichage intégrée

7.1 Système de commande

Fonction

L'unité de réglage et d'affichage intégrée sert à l'affichage de valeur de mesure, au paramétrage et au diagnostic du VEGAMET 862. Le réglage et l'affichage sont effectués au moyen de quatre touches et d'un afficheur à option graphique avec rétroéclairage.

Certaines possibilités de réglage déterminées ne sont pas possibles, ou seulement de manière restreinte, avec l'unité de réglage et d'affichage, par exemple les réglages pour la mesure de débit ou la commande de pompes. Pour ces applications, il est recommandé d'utiliser PACTware/DTM ou l'application VEGA Tools. Vous trouverez en annexe une vue d'ensemble sous forme de tableau des applications et fonctions correspondantes.

Éléments de réglage et d'affichage

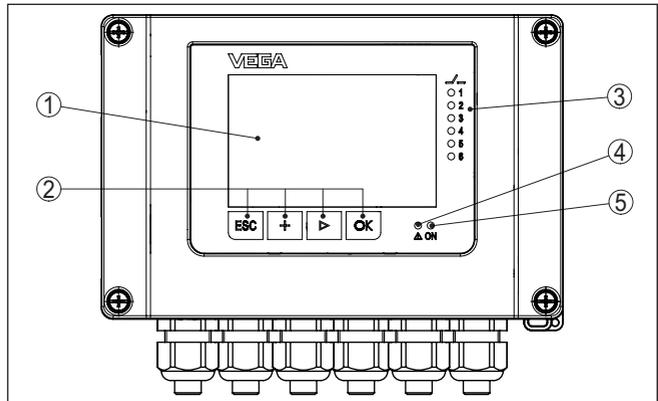


Fig. 11: Éléments de réglage et d'affichage

- 1 Affichage LC
- 2 Touches de réglage
- 3 Affichage d'état du relais
- 4 Affichage de l'état signalisation de défaut
- 5 Affichage de l'état 'prêt à fonctionner'

Douilles de communication HART

Les douilles de communication HART intégrés dans les bornes de raccordement permettent de procéder à un paramétrage des capteurs HART raccordés sans interruption du circuit de mesure. La résistance (230 Ω) nécessaire à cet effet est déjà intégrée dans le VEGAMET 862. Les douilles ont un diamètre intérieur de 2 mm pour le raccordement direct d'un VEGACONNECT ou d'autres modems HART. Le paramétrage du capteur raccordé est effectué au moyen de l'app VEGA Tools ou via PACTware avec le DTM correspondant.

Fonctions de touche

Touche	Fonction
[OK]	Saut dans le niveau de menu Saut dans l'option du menu sélectionné Éditer les paramètres Enregistrer la valeur
[>]	Basculement entre les affichages individuels de valeur de mesure Navigation dans les options du menu Sélectionnez une position d'édition
[+]	Modifier les valeurs des paramètres
[ESC]	Retour au menu supérieur Interrompre la saisie

Fonctions temporelles

En appuyant une fois sur les touches [+] et [->], vous modifiez la valeur à éditer ou vous déplacez le curseur d'un rang. Cette modification est poursuivie pendant la durée de l'actionnement.

Environ 60 minutes après le dernier appui de touche, l'affichage revient automatiquement à l'indication des valeurs de mesure. Les saisies n'ayant pas encore été sauvegardées en appuyant sur [OK] sont perdues.

7.2 Affichage de valeur de mesure/d'état et d'option du menu

Affichage des valeurs de mesure

L'affichage de valeurs de mesure représente la valeur affichée numérique, le nom de la voie de mesure (TAG voies de mesure) et l'unité. En supplément, il est possible d'afficher un bargraphe analogique. Trois affichages de valeurs de mesure avec respectivement trois valeurs de mesure différentes peuvent être configurés au maximum. Avec la commande de pompes activée, une barre d'état supplémentaire avec l'affichage des pompes affectées est disponible.

Les valeurs de mesure sont affichées conformément à la représentation suivante :

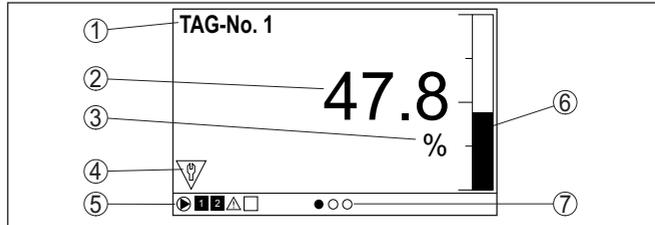


Fig. 12: Exemple affichage des valeurs mesurées (valeur mesurée avec bargraphe)

- 1 Nom de la voie de mesure
- 2 Valeur de mesure
- 3 Unité
- 4 Messages d'état selon NAMUR NE 107
- 5 Barre d'état avec la commande de pompes
- 6 Bargraphe de valeur de mesure
- 7 Affichage de valeur de mesure actif

Affichage d'état/rétroéclairage

L'afficheur est équipé d'un rétroéclairage pour une meilleure lisibilité. Celui-ci fait simultanément office d'affichage d'état visible à une grande distance. La couleur du rétroéclairage change dans l'état à la livraison conformément à NAMUR NE 107 :

- **Blanc** : fonctionnement sans erreur
- **Rouge** : défaillance, erreur, défaut
- **Orange** : contrôle du fonctionnement
- **Bleu** : maintenance requise
- **Jaune** : hors de la spécification

En alternative, l'affichage d'état peut aussi afficher l'état de commutation des relais ou des plages de valeurs de mesure avec des couleurs librement définissables. Il est possible d'afficher jusqu'à cinq plages de valeurs de mesure, par ex. en fonction du niveau, dans des couleurs différentes. En option de signalisation supplémentaire, il est également possible de configurer le rétroéclairage clignotant dans n'importe quelle couleur.



Information:

La configuration de cette signalisation de couleur individuelle est effectuée avec PACTware/DTM ou la VEGA Tools-App.

Affichage de l'option du menu

Les options du menu sont affichées conformément à la représentation suivante :

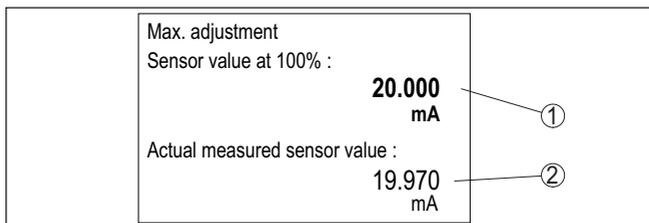


Fig. 13: Affichage de l'option du menu (exemple)

- 1 Valeur de mesure du capteur à 100 %
- 2 Valeur de mesure de capteur actuelle

7.3 Aperçu des menus

Voie de mesure

Description	Réglages de base
Entrée capteur	Sélection 4 ... 20 mA ou HART, affectation voie de mesure - entrée, désactiver la voie de mesure 2
Atténuation	Réglage du temps pour l'atténuation
Linéarisation	Réglages de linéarisation
Réglage	Réglages d'ajustement
Calibrage	Réglages de calibrage
Sorties	Réglages du relais/des sorties courant

Affichage

Description	Réglages de base
Nombre d'affichages de valeur de mesure	Nombre d'affichages de valeurs de mesure affichés
Affichage des valeurs de mesure	Paramétrages pour les affichages de valeur de mesure, changement automatique de l'affichage de valeur de mesure
Options	Options d'affichage, par ex. luminosité, contraste, éclairage
Langue du menu	Réglages de la langue

Fonctions étendues

Description	Réglages de base
Relais de défaut	Activer/désactiver le relais de défaut
Protection d'accès	Protection d'accès pour Bluetooth et protection du paramétrage
Date/Heure	Réglages de la date et de l'heure
Reset	Réinitialisation de l'appareil

Diagnostic

Description	Réglages de base
État	Affichage d'état, par ex. appareil, capteur, relais

Description	Réglages de base
Simulation	Fonction de simulation
TAG appareil	Affichage du nom de l'appareil
Informations de l'appareil	Informations de l'appareil, par ex. numéro de série
Mémoire de l'appareil	Copier la mémoire de l'appareil, retirer/formater la carte SD

7.4 Étapes de mise en service

Paramétrage

Les paramètres de réglages permettent d'adapter l'appareil aux conditions individuelles d'utilisation. En premier lieu, un réglage des voies de mesure doit être toujours fait. Un étalonnage des valeurs de mesure sur la dimension désirée et l'unité, en prenant éventuellement en compte une courbe de linéarisation, est en tous les cas recommandé. L'adaptation des points de commutation relais ou le réglage d'un temps d'intégration pour limiter les fluctuations de la valeur de mesure sont d'autres possibilités de réglages usuelles.



Information:

Lors de l'utilisation de PACTware et du DTM respectif ou de l'application VEGA Tools, il est possible de procéder à des réglages supplémentaires ne pouvant pas être faits ou seulement avec certaines restrictions avec l'unité de réglage et d'affichage intégrée. La communication s'effectue au moyen de l'interface Bluetooth intégrée.

Applications

L'appareil est configuré en usine pour des applications universelle. Les applications suivantes peuvent être sélectionnées et configurées au moyen de l'application VEGA Tools ou du DTM.

- Universel
- Niveau cuve de stockage
- Calcul différence
- Calcul de la somme
- Calcul de la valeur moyenne
- Puits
- Station de pompage
- Poste de relevage des eaux usées
- Commande de dégrilleur
- Débit canal ouvert
- Densité
- Réservoir pressurisé
- Bassin de récupération des eaux de pluie



Information:

Une vue d'ensemble des applications et fonctions disponibles se trouve dans l'annexe

Menu principal

Le menu principal est subdivisé en quatre domaines ayant les fonctionnalités suivantes :

- **Voie de mesure** : contient des paramètres pour le réglage, pour la linéarisation, mise à l'échelle, pour les sorties relais, ...

- **Affichage** : contient les réglages pour la représentation des valeurs de mesure
- **Fonctions étendues** : contient les réglages relatifs au relais de défaut, à la protection d'accès, à la réinitialisation, ...
- **Diagnostic** Contient des informations relatives au type/à l'état de l'appareil, ...

7.4.1 Voie de mesure

Le VEGAMET 862 est conçu pour le raccordement de deux capteurs indépendants l'un de l'autre. Il est ainsi possible de procéder à deux mesures indépendantes l'une de l'autre. De plus, une troisième voie de mesure permet de calculer une nouvelle valeur à partir des deux valeurs d'entrée.

Entrée capteur

Le VEGAMET 862 peut exploiter des valeurs de mesure de capteurs 4 ... 20 mA/HART aussi bien de façon analogique que par le biais du protocole HART numérique.

Transmission analogique 4 ... 20 mA

Si le VEGAMET 862 est réglé sur standard, la transmission des valeurs de mesure s'effectuera via signal analogique 4 ... 20 mA. Un réglage au capteur se répercutera directement sur la grandeur d'entrée du VEGAMET 862. Faites le réglage sur un seul appareil, soit au VEGAMET 862, soit au capteur. Le réglage au VEGAMET 862 s'effectuera toujours en mA avec une transmission analogique.

Transmission numérique HART

Lors d'une transmission via HART, il faudra communiquer au VEGAMET 862 la valeur capteur à utiliser pour l'exploitation des données. Suivant le type de capteur, cela peut être la distance, la pression ou la température. Pour tous les capteurs HART, ce sera toujours la valeur d'entrée inchangée du capteur qui sera transmise au VEGAMET 862. C'est pourquoi le réglage doit toujours s'effectuer au VEGAMET 862 et jamais au capteur. Pour cela, vous disposez de différents grandeurs et unités de mesure. Il est toutefois possible de sélectionner et d'afficher uniquement une valeur HART par voie de mesure.

Lors du raccordement de capteurs HART, les possibilités de sélection suivantes sont entre autres disponibles :

- PV (Primary Value)
- SV (Secondary Value)
- TV (Tertiary Value)
- QV (Quarterly Value)

La condition préalable à cet effet est la prise en charge des commandes HART 0, 1, 3 et 15. Cette information et les valeurs de mesure qui sont transmises dans ce cadre figurent dans la notice de mise en service du fabricant du capteur respectif.

Après la sélection du type d'entrée "HART", procédez tout d'abord à une recherche de capteur. Tous les capteurs HART connectés sont alors listés et vous pouvez choisir le capteur souhaité. Ensuite, vous pouvez encore définir la *valeur de capteur* adaptée. Dans l'option du menu "Infos du capteur" figurent des informations comme par ex. le

type de capteur, la plage de mesure, le numéro de série, l'adresse HART, le TAG de capteur....

Affecter une entrée de capteur

L'option du menu "*Entrée de capteur*" permet de déterminer laquelle des deux entrées de la voie de mesure 1 ou de la voie de mesure 2 est affectée. L'affectation suivante est réglée en usine :

- Voie de mesure 1 -> Entrée de capteur 1
- Voie de mesure 2 -> Entrée de capteur 2

Désactiver la voie de mesure 2

Si la voie de mesure 2 n'est pas utilisée, cette fonction permet de la désactiver. Cela présente l'avantage qu'aucun signal de défaut n'est édité si l'entrée de capteur n'est pas activée.

Atténuation

Vous pouvez régler un temps d'intégration pour éliminer les fluctuations à l'affichage des valeurs de mesure provenant par exemple de surfaces de produits agitées. Ce temps d'intégration peut se trouver entre 0 et 999 secondes. Veuillez cependant tenir compte que le temps de réaction de votre mesure sera prolongé et que la réaction aux variations rapides des valeurs de mesure ne se fera qu'avec une certaine temporisation. En règle générale, un temps d'intégration de quelques secondes suffira pour apaiser largement votre affichage des valeurs de mesure.

Linéarisation

Une linéarisation est nécessaire pour tous les réservoirs dont le volume n'augmente pas linéairement avec la hauteur du niveau, par exemple dans une cuve cylindrique couchée ou dans une cuve sphérique. Pour ces cuves, on a mémorisé des courbes de linéarisation adéquates. Elles indiquent la relation entre le pourcentage de la hauteur du niveau et le volume de la cuve. En activant la courbe adéquate, vous obtiendrez l'affichage correct du pourcentage de volume. Si vous ne désirez pas obtenir l'affichage du volume en %, mais en litres ou en kilogrammes par exemple, vous pouvez en plus régler une calibration.

Lors de la configuration d'une mesure de débit, il convient de sélectionner une courbe de linéarisation adaptée aux conditions locales. Des courbes correspondantes comme Venturi, chute en triangle ... sont ici disponibles. Il est en supplément possible de mémoriser des courbes de linéarisation librement programmables via DTM.

Réglage

Grâce au réglage, la valeur d'entrée du capteur raccordé est convertie en une valeur en pourcent. Cette conversion permet d'établir une correspondance entre toute plage de valeurs d'entrée et une plage relative (0 % à 100 %).

Les valeurs en pourcentage peuvent être utilisées pour la représentation sur l'écran, pour l'utilisation directe dans une sortie ou pour une conversion extérieure via une linéarisation ou une mise à l'échelle.

L'unité de réglage est toujours le "*mA*" lors de l'utilisation de l'unité de réglage et d'affichage. Lors de l'utilisation de PACTware/DTM ou de l'application VEGA Tools, d'autres unités peuvent être sélectionnées. Si celles-ci ont été activées, elles sont également affichées dans l'écran.

Réglage min. (cuve vide)

Si vous souhaitez utiliser le niveau actuel comme valeur 0 %, choisissez l'option du menu " *Accepter*" (réglage direct ou réglage avec du produit). Si le réglage doit être effectué indépendamment du niveau mesuré, sélectionnez l'option " *Éditer*". Entrez maintenant l'intensité adaptée en mA pour la cuve vide (0 %) (réglage sec ou réglage sans produit).

Réglage max. (cuve pleine)

Si vous souhaitez utiliser le niveau actuel comme valeur 100 %, choisissez l'option du menu " *Accepter*" (réglage direct ou réglage avec du produit). Si le réglage doit être effectué indépendamment du niveau mesuré, sélectionnez l'option " *Éditer*". Entrez maintenant l'intensité adaptée en mA pour la cuve pleine (100 %) (réglage sec ou réglage sans produit).

Calibrage

Par mise à l'échelle, on entend la conversion de la valeur de mesure en une grandeur de mesure et unité de mesure définies. Le signal qui sert de base pour la mise à l'échelle est la valeur en pour cent linéarisée. L'appareil peut alors afficher, par exemple, le volume en litres au lieu de la valeur en pour cent. Les valeurs d'affichage peuvent être comprises entre -99999 à +9999999.

Sorties - Sorties relais

Six relais sont disponibles au total. Les relais 1 ... 5 sont librement disponibles et ne sont pas encore affectés à une fonction. Pour pouvoir utiliser ces relais, ils doivent être activés en premier. Le relais 6 est configuré en usine comme relais de défaut, mais peut en alternative aussi être configuré comme relais de travail supplémentaire.

Après l'activation d'une sortie relais, il faut tout d'abord sélectionner le mode de fonctionnement souhaité (" *sécurité antidébordement/ protection contre la marche à vide*").

- **Sécurité antidébordement** : Le relais est désexcité lorsque le niveau dépasse le seuil max. (sécurité positive - relais hors tension), puis excité lorsque le niveau descend en dessous du seuil min. (point d'excitation > point de désexcitation)
- **Protection contre la marche à vide** : Le relais est désexcité lorsque le niveau descend en dessous du seuil min. (sécurité positive - relais hors tension), puis excité lorsque le niveau dépasse le seuil max. (point d'excitation > point de désexcitation)

Les modes de fonctionnement supplémentaires " *commande de pompes*", " *Fenêtre de commutation*", " *Débit*" et " *Tendance*" sont réglables uniquement via PACTware/DTM ou au moyen de l'application VEGA Tools.

La valeur mesurée qui sert de signal d'entrée pour le relais (pourcent/pourcent linéarisé / calibrée) est définie dans l'option du menu " *Grandeur de référence*".

Sous " *Point de commutation*", saisissez les valeurs pour la mise en et hors service du relais.

Il est défini dans l'option du menu " *Comportement en cas de défaut*" comment le relais se comporte lorsque la voie de mesure affectée est en défaut. Il est ce faisant aussi possible de choisir si l'état de

commutation du relais reste non modifié en cas de défaut ou le relais est désactivé.

Sorties - sortie courant

La sortie courant permet la transmission de la valeur de mesure à un système supérieur, par ex. à un API, un système de contrôle de procédé ou à un afficheur des valeurs de mesure. Il s'agit ici d'une sortie active, c'est à dire qui délivre un courant actif. Le système d'exploitation doit alors avoir une entrée courant passive. Si la sortie courant n'est pas utilisée, elle peut être désactivée dans la première option du menu.

La courbe caractéristique de la sortie courant peut être réglée sur 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA ou courbe inversée. De plus, le comportement de la sortie en cas de défaut peut être adapté aux nécessités de la mesure. Vous pouvez également sélectionner la grandeur de référence à laquelle votre réglage se rapporte.

7.4.2 Affichage

Nombre d'affichages de valeur de mesure

L'affichage de valeurs de mesure peut afficher simultanément jusqu'à trois valeurs de mesure différentes librement configurables. En supplément, il est possible d'afficher jusqu'à trois affichages de valeurs de mesure différentes qui peuvent être sélectionnées au moyen des touches fléchées. En alternative, il est possible de basculer automatiquement entre les affichages de valeur de mesure au rythme d'env. 3 secondes.

Dans l'option du menu "*Affichage - Nombre d'affichages de valeurs de mesure*", il peut être configuré combien d'affichages de valeurs de mesure doivent être affichés.

Affichages de valeurs de mesure 1 ... 3

Le contenu de l'affichage de valeurs de mesure est configuré dans l'option du menu "*Affichage - Affichage de valeurs de mesure*". Il est possible de représenter 3 valeurs de mesure différentes au maximum dans un affichage. Il est en outre possible de configurer pour chaque valeur mesurée quelle valeur affichée est représentée (pourcent, mis à l'échelle, valeur de capteur, ...). En complément, le format d'affichage (nombre de chiffres après la virgule) peut être configuré en complément. En supplément, il est possible d'afficher un bargraphe en parallèle à la valeur de mesure (uniquement en cas de représentation d'une seule valeur mesurée).

Options - Luminosité

La luminosité du rétroéclairage peut être réglée dans l'option du menu "*Affichage - Options - Luminosité*".

Options - contraste

Le contraste de l'écran peut être réglé dans l'option du menu "*Affichage - Options - Contraste*".

Options - éclairage

Dans l'option du menu "*Affichage - Options - Éclairage*", il est possible de régler l'éclairage sur "*Allumé en continu*" ou "*Automatique arrêté*" (après deux minutes). Avec le réglage "*Automatique arrêté*", l'éclairage est allumé pendant deux minutes dès qu'une touche quelconque est actionnée.

Langue du menu

Dans l'option du menu " *Affichage - Langue du menu* ", la langue d'affichage souhaitée peut être réglée. Les langues suivantes sont disponibles :

- Allemand
- Anglais
- Français
- Espagnol
- Portugais
- Italien
- Néerlandais
- Russe
- Chinois
- Japonais
- Turc

7.4.3 Fonctions étendues

Relais de défaut

Le relais 6 peut être configuré au choix comme relais supplémentaire ou comme relais de défaut. Dans cette option du menu, le relais de défaut peut être activé ou désactivé. Si le relais 6 doit être configuré comme relais de travail, il faut encore procéder à l'activation comme relais de travail après la désactivation du relais de défaut. Cela est effectué dans l'option du menu " *Voie de mesure - Relais 6* "

Protection d'accès - Communication Bluetooth

La communication Bluetooth peut être activée ou désactivée dans cette option du menu. En cas de communication Bluetooth désactivée, une connexion via l'appli ou le DTM n'est plus possible.

Vous trouverez de plus amples détails au chapitre " *Protection d'accès* ".

Protection d'accès - code de jumelage Bluetooth

La communication Bluetooth est cryptée pour la protection contre l'accès non autorisé. Le code de jumelage Bluetooth nécessaire pour la communication est affiché ici et peut être modifié librement.



Remarque:

Le code de jumelage Bluetooth individualisé de l'appareil attribué en usine se trouve sur le boîtier de l'appareil ainsi que sur la fiche d'information jointe " *PIN et codes* ". Si celui-ci a été modifié par l'utilisateur et n'est plus connu, un accès n'est plus possible qu'au moyen du code de jumelage Bluetooth de secours. Ce code de jumelage Bluetooth de secours est indiqué dans la fiche d'information fournie " *Protection d'accès* "

Vous trouverez de plus amples détails au chapitre " *Protection d'accès* ".

Protection d'accès - protection du paramétrage

Les paramètres de l'appareil peuvent être protégés contre les modifications involontaires ou indésirables par la saisie d'un code d'appareil.

En cas de protection du paramétrage activé, les options du menu peuvent certes être sélectionnées et affichées, mais les paramètres ne peuvent toutefois plus être modifiées.

La validation du réglage de l'appareil est en supplément possible de n'importe quel option du menu par la saisie d'un code d'appareil.



Remarque:

Le code d'appareil attribué en usine est " 000000". Si celui-ci a été modifié par l'utilisateur et n'est plus connu, un accès n'est plus possible qu'au moyen du code d'appareil de secours. Ce code d'appareil de secours est indiqué dans la fiche d'information fournie " *Protection d'accès*"



Avertissement !

Dans le cas d'un paramétrage protégé, le paramétrage est également verrouillé via l'appli VEGA Tools ainsi que le PACTware/DTM et d'autres systèmes.

Vous trouverez de plus amples détails au chapitre " *Protection d'accès*".

Date/Heure

Dans cette option du menu, il est possible de saisir la date actuelle et l'heure ainsi que le format de l'heure (24/12 h). En cas de coupure de courant, ces réglages sont sauvegardés via un condensateur et une pile pendant 10 ans.

Reset

En cas de réinitialisation au paramétrage de base, tous les réglages sont réinitialisés au réglage d'usine à l'exception de la langue d'affichage et du code de jumelage Bluetooth. L'appareil peut aussi être redémarré sur demande.

7.4.4 Diagnostic

État

Si l'appareil affiche un signal de défaillance, de plus amples informations relatives au défaut peuvent être accessibles avec le point du menu " *diagnostic - état*". De plus, l'affichage de l'état du capteur est possible avec le courant d'entrée ainsi qu'avec les entrées numériques. En outre, l'état du relais, sa durée d'activation et le nombre de procédures d'activation peuvent être affichés et le compteur être remis à zéro.

Simulation

La simulation d'une valeur de mesure sert à la vérification des sorties et des composants raccordés en aval. Elle peut être utilisée sur la valeur en pourcentage, sur la valeur en pourcentage lin. et sur la valeur calibrée.



Remarque:

Tenez compte que les éléments de l'installation en aval (vannes, pompes, moteurs, commandes) peuvent être affectés par la simulation, ce qui peut faire survenir des états de service de l'installation indésirables. La valeur simulée est éditée jusqu'à ce que le mode de simulation soit de nouveau désactivé. Après env. 60 minutes, la simulation est automatiquement terminée.

TAG appareil

Le TAG-appareil vous permet d'attribuer au VEGAMET 862 une désignation individuelle et univoque via le DTM/l'application VEGA Tools.

Utilisez cette fonction si votre installation comprend toute une série d'appareils qui sont à documenter pour une gestion de cuves.

Informations de l'appareil L'option du menu "*Informations de l'appareil*" fournit le nom de l'appareil et le numéro de série ainsi que la version du matériel et du logiciel.

Mémoire de l'appareil Les valeurs de mesure enregistrées sur la mémoire interne de l'appareil peuvent être copiées en supplément sur une carte SD enfichée dans l'appareil. Utilisez à cet effet l'option de menu "*Copier la carte SD*".

L'option du menu "*Formater la carte SD*" permet d'exécuter un formatage FAT32 de la carte SD. La carte SD insérée en usine est déjà formatée.

Avant de retirer la carte SD insérée, utilisez la fonction "*Retirer la carte SD en toute sécurité*" pour pouvoir sortir la carte de l'appareil en toute sécurité et sans perte de données.

Vous trouverez de plus amples informations pour l'enregistrement des valeurs de mesure au chapitre "*Mémoire de valeurs de mesure/registreur de données*".

8 Mise en service avec smartphone/tablette (Bluetooth)

Configuration système requise

Assurez-vous que le smartphone/la tablette présente la configuration minimale suivante :

- Système d'exploitation : iOS 8 ou plus récent
- Système d'exploitation : Android 5.1 ou plus récent
- Bluetooth 4.0 LE ou plus récent

Chargez l'appli VEGA Tools depuis l'" *Apple App Store*", le " *Google Play Store*" ou le " *Baidu Store*" sur le smartphone ou la tablette.

Établir la connexion

8.2 Établir la connexion

Démarrez l'appli VEGA Tools et sélectionner la fonction "Mise en service". Le smartphone/la tablette recherche automatiquement des appareils doté de la fonction Bluetooth dans l'environnement.

Les appareils trouvés sont listés et la recherche se poursuit automatiquement.

Choisissez l'appareil souhaité dans la liste des appareils.

Dès que la connexion Bluetooth est établie avec un appareil, l'affichage à LED de l'appareil concerné clignote quatre fois en bleu.


Le message " *Établissement de la connexion en cours*" est affiché.

Authentifier

À la première connexion, authentifiez mutuellement l'outil de réglage et l'unité de commande. Après la première authentification correcte, toute nouvelle connexion est effectuée sans nouvelle interrogation d'authentification.

Saisir le code de jumelage Bluetooth

Pour l'authentification, saisissez le code d'accès Bluetooth à 6 chiffres dans la fenêtre de menu suivante. Vous trouverez le code sur l'extérieur du corps de l'appareil ainsi que sur la fiche d'information " *PIN et codes*" dans l'emballage de l'appareil.

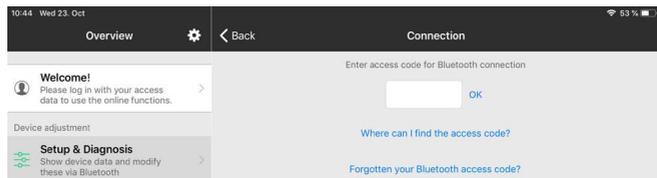

Remarque:

Si un code erroné est saisi, alors une nouvelle saisie n'est possible qu'après une certaine temporisation. Cette durée se rallonge après chaque autre saisie erronée.

Le message " *Attente d'authentification*" est affiché sur le smartphone/la tablette.

Connexion établie

Une fois la connexion établie, le menu de réglage est affiché sur l'outil de réglage correspondant.

Si la connexion Bluetooth est interrompue, par ex. du fait d'une trop grande distance entre les deux appareils, alors l'outil de réglage l'affiche en conséquence. Le message disparaît dès que la connexion est rétablie.

Modifier le code d'appareil

Un paramétrage de l'appareil est uniquement possible lorsque la protection du paramétrage est désactivée. À la livraison, la protection du paramétrage est désactivée, elle peut être activée à tout moment.

Il est recommandé de saisir un code d'appareil à 6 chiffres personnel. Pour ce faire, allez au menu " Fonctions étendues", " Protection d'accès", option du menu " Protection du paramétrage".

8.3 Paramétrage

Saisir les paramètres

Le menu de réglage est divisé en deux parties :

Vous trouverez à gauche la zone de navigation avec les menus " mise en service", " Fonctions étendues" ainsi que " Diagnostic".

Le point du menu sélectionné est identifié avec un entourage coloré et affiché dans la partie droite.

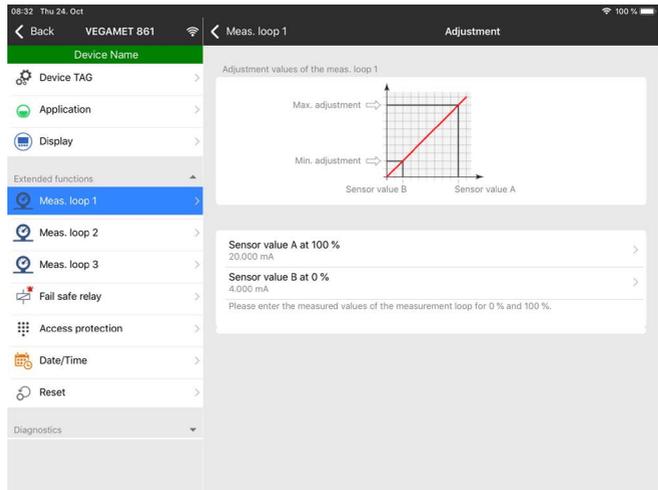


Fig. 14: Exemple de vue de l'appli - Mise en service réglage

Entrez les paramètres souhaités et confirmez au moyen du clavier ou du champ d'édition. Les saisies sont ainsi actives dans l'appareil.

Pour terminer la connexion, fermez l'appli.

9 Mise en service par PC/portable (Bluetooth)

Configuration système requise

Assurez-vous que le PC/l'ordinateur portable présente la configuration minimale suivante :

- Système d'exploitation Windows 10
- DTM Collection 10/2020 ou plus récent
- Bluetooth 4.0 LE ou plus récent

Activer la connexion Bluetooth

Activez la connexion Bluetooth via l'assistant de projet.



Remarque:

Les systèmes plus anciens disposent toujours d'un Bluetooth LE intégré. Dans ces cas, un adaptateur Bluetooth-USB est nécessaire. Activez l'adaptateur Bluetooth-USB au moyen de l'assistant de projet.

Après avoir activé le Bluetooth intégré ou l'adaptateur Bluetooth-USB, les appareils sont trouvés par Bluetooth et créés dans l'arborescence du projet.

Établir la connexion

Sélectionnez l'appareil souhaité pour le paramétrage en ligne dans l'arborescence du projet.

Authentifier

À la première connexion, authentifiez mutuellement l'outil de réglage et l'unité de commande. Après la première authentification correcte, toute nouvelle connexion est effectuée sans nouvelle interrogation d'authentification.

Saisir le code de jumelage Bluetooth

Saisissez ensuite dans la prochaine fenêtre de menu le code de jumelage Bluetooth à 6 chiffres à des fins d'authentification.

Vous trouverez le code sur la fiche d'informations "PIN et codes" dans l'emballage de l'appareil:



Remarque:

Si un code erroné est saisi, alors une nouvelle saisie n'est possible qu'après une certaine temporisation. Cette durée se rallonge après chaque autre saisie erronée.

Le message " *Attente d'authentification*" est affiché sur le PC.

Connexion établie

Le DTM apparaît une fois la connexion établie.

Si la connexion est interrompue, par ex. du fait d'une trop grande distance entre l'unité de commande et le PC, alors le PC l'affiche en conséquence. Le message disparaît dès que la connexion est rétablie.

Modifier le code d'appareil

Un paramétrage de l'appareil est uniquement possible lorsque la protection du paramétrage est désactivée. À la livraison, la protection du paramétrage est désactivée, elle peut être activée à tout moment.

Il est recommandé de modifier le code d'appareil à six chiffres "000000" attribué en usine pour votre code d'appareil personnel à 4 - 10 caractères. Pour ce faire, allez au menu " *Fonctions étendues*", " *Protection d'accès*", option du menu " *Protection du paramétrage*".

9.3 Paramétrage

Conditions requises

Pour le paramétrage de l'appareil via un PC Windows, le logiciel de configuration PACTware et un driver d'appareil (DTM) adéquat selon le standard FDT sont nécessaires. La version PACTware actuelle respective ainsi que tous les DTM disponibles sont réunis dans un catalogue DTM. De plus, les DTM peuvent être intégrés dans d'autres applications cadres selon le standard FDT.

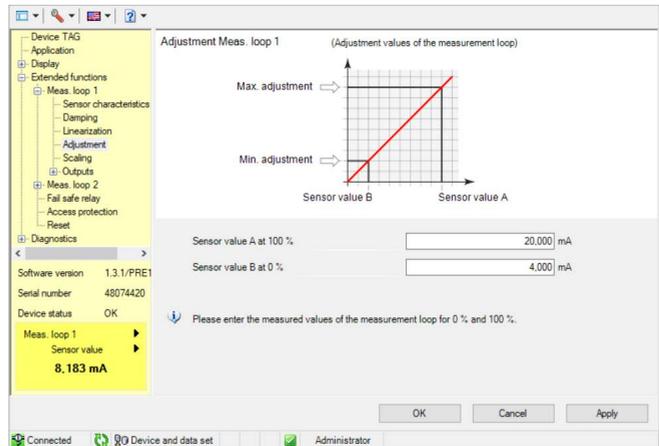


Fig. 15: Exemple de vue DTM - réglage

10 Mémoire de valeurs de mesure/ enregistreur de données

Avec la mémoire de valeurs de mesure, les valeurs de mesure d'un appareil VEGA peuvent être enregistrées et surveillées. Il existe deux possibilités différentes d'enregistrer les valeurs de mesure :

Mémoires de valeurs de mesure

Les données sont mémorisées pendant une certaine période directement dans l'appareil et peuvent être relues à un moment ultérieur. Vous pouvez régler différentes conditions d'enregistrement via PACTware et DTM et démarrer ou arrêter l'enregistrement. La durée d'enregistrement maximale est limitée par la mémoire de l'unité de commande. La durée d'enregistrement maximale diffère selon le type d'enregistrement (intervalle ou différence des valeurs de mesure).

Lors de l'enregistrement avec intervalle, il est possible d'enregistrer au total 260 000 valeurs de mesure ; dans le cas de l'enregistrement avec différence de valeur de mesure, cette valeur est réduite à 200 000. Si des valeurs de mesure sont enregistrées avec une périodicité d'une minute, il en ressort une durée de 180 jours. Si plus d'une courbe est enregistrée, cette durée est réduite en conséquence. Si les données sont automatiquement copiées quotidiennement sur la carte SD, il est possible d'enregistrer plus de 100 millions de valeurs de mesure sur la carte SD de 8 Go d'usine.



Remarque:

Les données enregistrées seront écrites sur un flash disk dans un intervalle de deux à cinq minutes. En cas de panne de courant, il est donc possible que les enregistrements de dernières minutes soient perdus.

Mémoire de valeur mesurée (DTM)

Les données ne seront mémorisées dans le PC que lors d'une connexion en ligne avec PACTware™ et DTM. La durée d'enregistrement maximale n'est limitée que par la mémoire de votre disque dur.

10.1 Réglage de la mémoire de valeurs de mesure

Les réglages s'effectuent avec le DTM, sous l'option du menu " *Diagnostic - Mémoire de valeurs de mesure - Réglages* ". Jusqu'à trois courbes sont disponibles. Ces courbes seront activées en cas de besoin sur cette page ou désactivées/effacées. En cliquant sur le bouton " *Ajouter* ", vous démarrez l'assistant pour l'installation de la courbe sélectionnée. Vous aurez à procéder pas-à-pas aux réglages suivants :

Voie de mesure/valeur de mesure

Sélectionnez tout d'abord la voie de mesure désirée et la valeur de mesure.

Mode d'enregistrement

Réglez ici la trame d'enregistrement désirée. Vous disposez des options suivantes :

- " *En fonction intervalle temps* " : l'enregistrement s'effectue à des intervalles de temps définis

- " Avec une différence de valeur de mesure " : l'enregistrement s'effectue en fonction de la valeur de mesure à une différence de valeur réglable

Une association des deux modes d'enregistrement est également possible.

Conditions de démarrage/d'arrêt

Pour permettre une surveillance ciblée, les conditions de démarrage et d'arrêt peuvent être réglées pour l'enregistrement en fonction de la valeur de mesure actuelle. Si la condition de démarrage est satisfaite, l'enregistrement commence dans l'appareil. L'enregistrement en cours est arrêté dès que la condition d'arrêt est satisfaite (fonction de pause). Si la condition de démarrage est de nouveau satisfaite, l'enregistrement sera poursuivi.



Remarque:

Lorsque l'enregistrement est démarré, les valeurs enregistrées de cette courbe jusqu'à présent sont supprimées.

L'enregistrement peut se terminer automatiquement si la mémoire de l'appareil VEGA est occupée. Sélectionnez pour cela l'option " *Arrêter l'enregistrement si la mémoire est pleine* ". Si cette option n'est pas sélectionnée, l'appareil remplacera automatiquement les valeurs de mesure les plus anciennes (mémoire FIFO).

10.2 Démarrage de l'enregistrement

Après avoir réglé le mode d'enregistrement et les conditions de démarrage/d'arrêt, transmettez ces réglages dans l'appareil (" *Données des appareils - Mémoriser dans l'appareil* "). Activez l'enregistrement de tendance en cliquant sur le bouton " *Démarrer l'enregistrement* ". Le taux d'utilisation de la mémoire ainsi que le nombre de valeurs de mesure enregistrées vous seront indiquées sous " *État* ". Une modification des conditions d'enregistrement pendant un enregistrement en cours n'est pas possible.

10.3 Chargez l'enregistrement de l'appareil

Pour charger une courbe mémorisée depuis l'appareil, sélectionnez la page " *Diagnostic - Mémoire de l'appareil - Mémoire de valeurs de mesure (appareil)* " et cliquez sur le diagramme avec le bouton droit de la souris. Sélectionnez ensuite dans le menu contextuel qui apparaît la commande " *Charger l'enregistrement de l'appareil* ". Il apparaît une fenêtre de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner la courbe et la plage de temps. Dans la zone de liste pour la sélection de la courbe figurent toutes les courbes qui sont actuellement activées dans l'unité de commande. Sous " *Plage* ", vous voyez à droite la plage de temps disponible, qui peut être limitée à l'aide des champs de saisie " *Début* " et " *Fin* ". Ceci vous permet de réduire considérablement la durée de lecture de la courbe.

Vous trouverez d'autres informations concernant l'enregistrement de tendance/l'historique du capteur (trend) dans l'aide en ligne du DTM respectif.

10.4 Enregistrer sur la carte SD

Les valeurs de mesure sont fondamentalement enregistrées sur la mémoire interne de l'appareil et peuvent être lues de nouveau au moyen du DTM. En supplément, les valeurs de mesure enregistrées peuvent être copiées sur la carte mémoire microSDHC livrée par l'usine comme fichier CSV ou GND. Cela présente l'avantage que la carte mémoire peut être retirée et que l'on peut accéder à un autre endroit aux valeurs enregistrées. L'analyse des courbes au format GND est effectué avec le logiciel VEGA Data Viewer (qui fait partie de la version complète de VEGA DTM Collection).

La copie sur la carte SD peut être effectuée au choix manuellement ou automatiquement. La procédure de copie de la totalité de la mémoire interne de valeurs de mesure peut être démarrée au moyen du module de réglage et d'affichage. Dans ce cadre, un fichier CSV séparé est créé pour chaque courbe existante. La procédure de copie automatique (quotidiennement à un moment au choix) est configurée via DTM/APP. Dans ce contexte, la mémoire interne de valeurs de mesure est toujours enregistrée depuis la dernière procédure de copie dans un nouveau fichier CSV ou GND.

Le nom de fichier généré lors de la copie a le format suivante : "*numéro de série de l'unité de commande_numéro de courbe_Date_Heure*", autrement dit par ex. "*12345678_CRV001_2020-09-24_15-00-13.csv*". Ce fichier est copié dans le dossier suivant de la carte SD : "*/backup/measured_value*".

Le lecteur de carte est accessible uniquement avec le boîtier ouvert. Il se trouve sous le capot de protection de l'écran et est désigné avec "*Carte SD*".



Remarque:

Il est uniquement permis de retirer la carte mémoire lorsque vous l'avez auparavant enlevée du système en toute sécurité avec l'option du menu "*Diagnostic - Mémoire de l'appareil*".

10.5 Formater la carte SD

L'option du menu "*Formater la carte SD*" permet de réaliser un formatage FAT32 de la carte SD insérée. En supplément, le fichier "*device_info.txt*" est généré sur la carte : il contient des informations spécifiques de votre appareil (type d'appareil, numéro de série, version du matériel/du logiciel, date de calibrage). La carte SD insérée en usine est déjà formatée.

11 Applications et fonctions

L'unité de commande contient déjà des applications et fonctions préréglées qui peuvent être réglées très facilement au moyen d'un assistant d'application via PACTware/DTM ou avec l'application VEGATools. Les applications/fonctions suivantes sont décrites ici à titre d'exemple.

- Mesure de niveau dans la cuve de stockage avec sécurité antidé-bordement/protection contre la marche à vide
- Station de pompage avec fonction de commande de pompes
- Commande de dégrilleur
- Débit canal ouvert

11.1 Mesure de niveau dans la cuve de stockage avec sécurité antidébordement/protection contre la marche à vide

Application

Le niveau est mesuré par un capteur et transmis au moyen d'un signal 4 ... 20 mA à l'unité de commande. Un réglage est ici effectué qui recalcule la valeur d'entrée délivrée par le capteur en une valeur pourcent.

De par la forme géométrique de la cuve, le volume du réservoir n'augmente pas de manière linéaire au niveau, par ex. dans le cas d'une cuve cylindrique allongée. Ceci peut être compensé par la sélection de la courbe de linéarisation intégrée dans l'appareil. Elle indique la relation en pourcentage entre le niveau et le volume du réservoir. Si le niveau doit être affiché en litres, un étalonnage supplémentaire doit être effectué. La valeur linéarisée en pourcentage est ici convertie en volume, par ex. avec l'unité de mesure litre.

Le remplissage et la vidange sont commandés par les relais 1 et 2 intégrés dans l'unité de commande. Lors du remplissage, le mode de fonctionnement du relais est réglé sur " *Sécurité antidébordement* ". Le relais est ainsi désexcité lorsque le niveau max. est dépassé (sécurité positive - relais hors tension), et il est réexcité lorsque le niveau min. est de nouveau atteint (Point d'excitation < Point de désexcitation). Lors de la vidange, le mode de fonctionnement " *Protection contre la marche à vide* " est utilisé. Ce relais est ainsi désexcité lorsque le niveau min. est atteint (sécurité positive - relais hors tension), et il est réexcité lorsque le niveau max. est de nouveau atteint (Point d'excitation > Point de désexcitation).

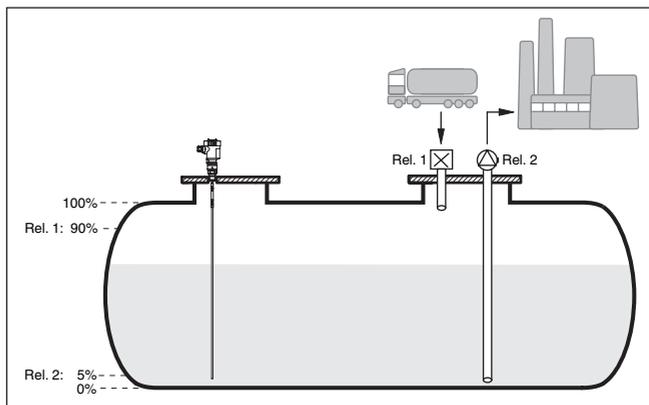


Fig. 16: Exemple de mesure de niveau de cuve cylindrique couchée

11.1.1 Mise en service

Un assistant d'application vous guide à travers les possibilités de sélection les plus courantes. D'autres options d'application peuvent être sélectionnées sur les pages DTM/App correspondantes. Une description complémentaire de toutes les options d'application disponibles se trouve dans l'aide en ligne du DTM.

Il est nécessaire de parcourir les étapes suivantes sur l'assistant d'application :

Sélectionnez l'application

Parmi les options proposées, sélectionnez l'application " Niveau cuve de stockage".

Attribuer un nom de voie de mesure

Attribuez une désignation univoque à la voie de mesure afin qu'il ne puisse pas y avoir de confusion avec d'autres voies de mesure.

Sélectionner l'entrée de capteur

Définissez comment la valeur de mesure entre le capteur et l'unité de commande doit être transmise ((4 ... 20 mA ou HART). Avec la sélection HART, il est nécessaire de sélectionner en supplément le capteur souhaité. Si HART est aussi disponible sur le capteur, la sélection HART doit être utilisée car ici une précision supérieure peut être atteinte.

Définir les valeurs caractéristiques du capteur

Lors de la mise en œuvre de capteur analogiques 4...20 mA, il est nécessaire de régler la plage de mesure adaptée à l'application pour atteindre la précision maximale. Cette plage de mesure doit être enregistrée une nouvelle fois dans l'assistant en commun avec le type de capteur et l'unité de mesure.

Lors de l'utilisation de capteurs HART, il suffit de définir la valeur de capteur souhaitée avec l'unité.

Linéarisation

Sélectionnez le type de linéarisation adapté indépendamment de votre cuve (linéaire, cuve cylindrique couchée, cuve sphérique).

Définir les valeurs de réglage

Saisissez les valeurs de réglage de la voie de mesure pour 0 % et pour 100 %.

Calibrage

Saisissez la grandeur de mesure et l'unité (par ex. volume en m³) et les valeurs de mise à l'échelle correspondantes pour 100 % et 0 % (par ex. 100 m³/h, 0 m³/h).

Configurer le relais

Sélectionnez en premier lieu le mode de fonctionnement pour le relais ("*Sécurité antidébordement, protection contre la marche à sec, fenêtre de commutation MARCHE/ARRÊT*"). Définissez en outre la grandeur de référence correspondante ("*pourcentage, pourcentage linéaire, calibre*") pour les points de commutation ainsi que le comportement par défaut ("*État de commutation ARRÊT, maintenir la valeur*"). Attribuez en dernier les valeurs pour les points de commutation supérieur et inférieur.

Configurer l'affichage des valeurs de mesure

Dans la dernière étape, vous pouvez configurer quelles et combien de valeurs de mesure doivent être affichées sur l'écran. Il est en outre également possible de définir la base de la valeur affichée, le format d'affichage et le bargraphe en option.

11.1.2 Exemple d'application

Description

Une cuve cylindrique couchée peut contenir 10000 litres. La mesure est effectuée par un capteur de niveau radar à impulsions guidées. Le remplissage par un camion citerne est déclenché par le relais 1 et une vanne (sécurité antidébordement). La vidange est effectuée au moyen d'une pompe et est déclenchée par le relais 2 (protection contre la marche à vide). Le volume max. doit être de 90 %, ce qui, selon les abaques, correspond à 9 475 l pour un réservoir normalisé. Le niveau min doit être réglé sur 5 %, ce qui correspond à 941 litres. Le volume doit être affiché sur l'écran de l'appareil en litre.

Linéarisation

Sélectionnez sous "*Voie de mesure - Courbe de linéarisation*" la mention "*Cuve cylindrique couchée*" afin d'afficher correctement le volume en pourcentage.

Réglage

Effectuez le réglage dans l'unité de commande comme il est décrit dans le chapitre "*Étapes de mise en service*". Aucun autre réglage ne doit être effectué directement sur le capteur. Pour le réglage max., remplissez le réservoir jusqu'au niveau max. souhaité et reprenez la valeur actuelle mesurée. Si cela n'est pas possible, vous pouvez également indiquer la valeur de capteur correspondante. Pour le réglage min, videz le réservoir jusqu'au niveau min. ou saisissez la valeur de capteur correspondante.

Calibrage

Sélectionnez sous " *Voie de mesure - Calibrage* ", et entrez " *Volume* " comme unité en litre pour afficher le volume en litres. Ensuite l'attribution de la valeur est réalisée, dans cet exemple 100 % \pm 10000 litres et 0 % \pm 0 litre.

Relais

Le pourcentage est sélectionné en tant que valeur de référence pour le relais. Le mode de fonctionnement du relais 1 est réglé sur sécurité anti-débordement, le relais 2 doit être activé sur le mode de fonctionnement protection contre la marche à vide. Pour garantir que la pompe soit désenclenchée en cas de panne, le comportement en cas de panne doit être réglé sur ARRÊT. Les points de commutation sont réglés comme ci-après :

- **Relais 1:** Point de désexcitation 90 %, point d'excitation 85 %
- **Relais 2:** Point de désexcitation 5 %, point d'excitation 10 %

**Information:**

Les points d'excitation et de désexcitation du relais ne doivent pas être réglés sur le même point de commutation car cela conduirait à un changement constant entre l'excitation et la désexcitation lorsque ce seuil est atteint. Afin d'éviter cet effet même quand la surface du produit est agitée, une différence (hystérésis) de 5 % entre les points de commutation est recommandée.

11.2 Station de pompage avec fonction de commande de pompes

Description de l'application

Les eaux usées domestiques et professionnelles sont menées ensemble avec l'eau de surface vers la station d'épuration via un réseau ramifié de canaux. Si la pente naturelle ne suffit pas, différentes stations de pompage sont nécessaires afin de compenser la différence de hauteur. La mesure du niveau dans le puits d'entrée sert à la commande économique des pompes. La commande intelligente de plusieurs pompes peut être réglée très simplement par l'unité de commande.

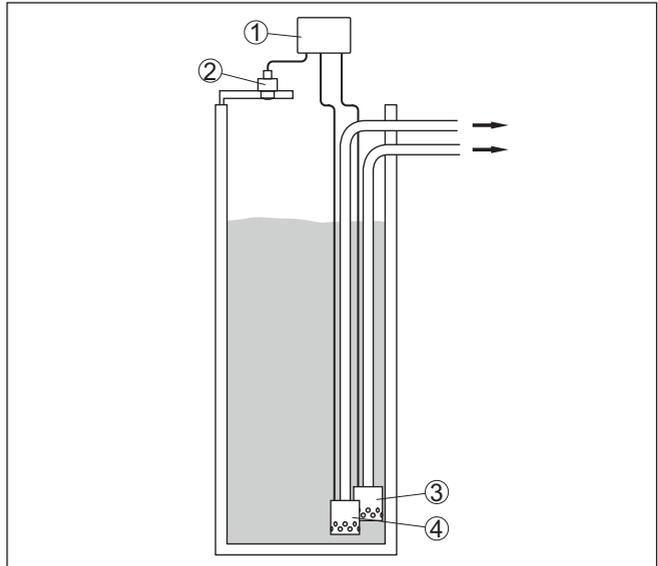


Fig. 17: Exemple de station de pompe : commande de pompes dans le puits d'entrée

- 1 VEGAMET 862
- 2 Capteur radar
- 3 Pompe 1
- 4 Pompe 2

Écran

Si la commande de pompes est activée, les relais qui y sont attribués et les éventuels défaut des pompes sont également affichés dans la barre d'état de l'affichage des valeurs de mesure.

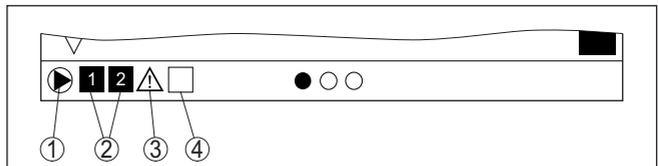


Fig. 18: Exemple d'une barre d'état sur l'écran avec la commande de pompe activée

- 1 Symbole commande de pompes activé
- 2 Relais 1 et 2 sont attribués à la commande de pompes
- 3 Le relais 3 est attribué à la commande de pompes et signale une anomalie
- 4 Le relais est libre ou n'est pas attribué à la commande de pompes

11.2.1 Mise en service

L'assistant d'application vous guide à travers les diverses possibilités de configuration et options. Ci-après les différentes étapes :

Sélectionnez l'application

Parmi les options proposées, sélectionnez l'application " *Station de pompage*".

Attribuer un nom de voie de mesure

Attribuez une désignation univoque à la voie de mesure afin qu'il ne puisse pas y avoir de confusion avec d'autres voies de mesure.

Sélectionner l'entrée de capteur

Définissez comment la valeur de mesure entre le capteur et l'unité de commande doit être transmise ((4 ... 20 mA ou HART). Avec la sélection HART, il est nécessaire de sélectionner en supplément le capteur souhaité. Si HART est aussi disponible sur le capteur, la sélection HART doit être utilisée car ici une précision supérieure peut être atteinte.

Définir les valeurs caractéristiques du capteur

Lors de la mise en œuvre de capteur analogiques 4...20 mA, il est nécessaire de régler la plage de mesure adaptée à l'application pour atteindre la précision maximale. Cette plage de mesure doit être enregistrée une nouvelle fois dans l'assistant en commun avec le type de capteur et l'unité de mesure.

Lors de l'utilisation de capteurs HART, il suffit de définir la valeur de capteur souhaitée avec l'unité.

Définir les valeurs de réglage

Saisissez les valeurs de réglage de la voie de mesure pour 0 % et pour 100 %.

Définir le mode de fonctionnement de la commande de pompes

Définissez le mode de fonctionnement souhaité de la commande de pompes : commande de pompes 1/2 (temps de fonctionnement identique) ou commande de pompes 3/4 (ordre fixe). De plus, il est possible de sélectionner le mode de fonctionnement échelonné et en alternance. L'assistant de mise en service ainsi que les exemples d'application suivants fournissent des détails relatifs au mode de fonctionnement.

Configurer des pompes

Dans cette étape, il est possible d'activer une commutation forcée de pompe. Pour les appareils avec une entrée numérique, une surveillance des pompes peut être configurée en plus. L'assistant de mise en service ainsi que les exemples d'application ci-dessous fournissent des détails sur le mode de fonctionnement.

Configurer les points de commutation du relais

Saisissez les points de commutation de relais auxquels les pompes doivent être commutées.

Configurer l'affichage des valeurs de mesure

Dans la dernière étape, vous pouvez configurer quelles et combien de valeurs de mesure doivent être affichées sur l'écran. Il est en outre également possible de définir la base de la valeur affichée, le format d'affichage et le bargraphe en option.

11.2.2 Exemple d'application commande de pompes 1/2

Principe de fonctionnement

La commande de pompes 1/2 est utilisée pour commander plusieurs pompes avec la même fonction selon le temps de fonctionnement réel. La pompe ayant la durée de fonctionnement la plus courte est mise en marche et la pompe ayant la durée de fonctionnement la plus longue est stoppée. Toutes les pompes peuvent fonctionner en même temps en fonction des points de commutation indiqués si vous avez besoin d'un plus grand nombre de pompes. Cette mesure permet une utilisation homogène des pompes et augmente la sécurité de fonctionnement.

Ainsi, tous les relais pour lesquels la commande de pompes est activée sont commutés en fonction de la durée de fonctionnement des pompes. L'unité de commande sélectionne donc à l'atteinte d'un point de commutation ON le relais à la durée de fonctionnement la plus courte et à l'atteinte d'un point de commutation OFF le relais à la durée de fonctionnement la plus longue.

Les entrées TOR permettent en outre d'exploiter des éventuelles signalisations de défaut des pompes.

Pour cette commande de pompes, on distingue les deux variantes suivantes :

- **Commande de pompe 1** : le point de commutation supérieur détermine le point de désactivation du relais tandis que le point de commutation inférieur détermine le point d'activation.
- **Commande de pompe 2** : le point de commutation supérieur détermine le point d'activation du relais tandis que le point de commutation inférieur détermine le point de désactivation.

Exemple

Deux pompes doivent vider un réservoir lorsqu'un certain niveau de remplissage est atteint. Lorsque le réservoir est rempli à 80 %, la pompe ayant la durée de fonctionnement la plus courte doit s'enclencher. Si par grosse affluence le niveau de remplissage augmente encore, une deuxième pompe doit être mise en marche à 90 %. Les deux pompes doivent être de nouveau stoppées à 10 %.

Pour les relais 1 et 2, le mode de fonctionnement "*commande de pompes 2*" est réglé avec l'option "*fonctionnement séquentiel*". Les points de commutation du relais sont configurés comme suit :

- Relais 1 point de commutation du haut = 80,0 %
- Relais 1 point de commutation du bas = 10,0 %
- Relais 2 point de commutation du haut = 90,0 %
- Relais 2 point de commutation du bas = 10,0 %

Le mode de fonctionnement de la commande de pompes 2 est expliqué plus en détail dans le diagramme suivant. L'exemple décrit précédemment sert ici de base.

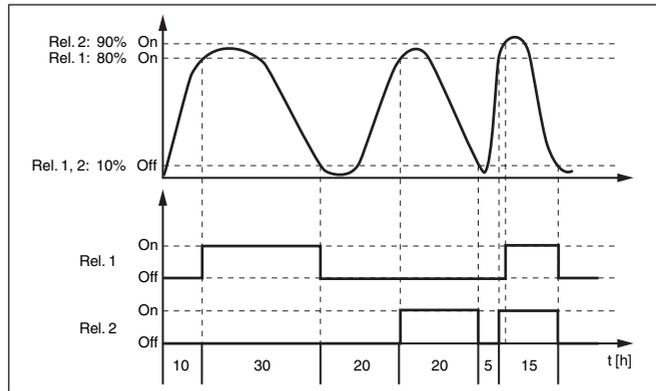


Fig. 19: Exemple pour la commande de pompes 2

Option Pompe à beau temps

La commande de pompe 2/4 avec pompe à beau temps est utilisée par ex. pour protéger un bassin de rétention d'eau de pluie avec des pompes de puissances variées contre un débordement. Normalement (beau temps), une pompe avec une faible puissance (pompe à beau temps) suffit pour maintenir le niveau du bassin de rétention à un niveau sûr (Hi-Level). Si une arrivée d'eau supérieure survient du fait de fortes chutes de pluie, elle n'est plus suffisante pour maintenir le niveau. Dans un tel cas, une pompe plus puissante est activée en cas de dépassement du niveau HiHi et la pompe à beau temps est mise hors service. La plus grosse pompe reste en service jusqu'à ce que le point de désactivation soit atteint. Lorsque le niveau remonte, c'est de nouveau la pompe à beau temps qui est réactivée.

Il est également possible d'utiliser plusieurs grandes pompes en alternance. l'algorithme pour le changement de pompe est déterminé par le mode de fonctionnement de la commande de pompes.

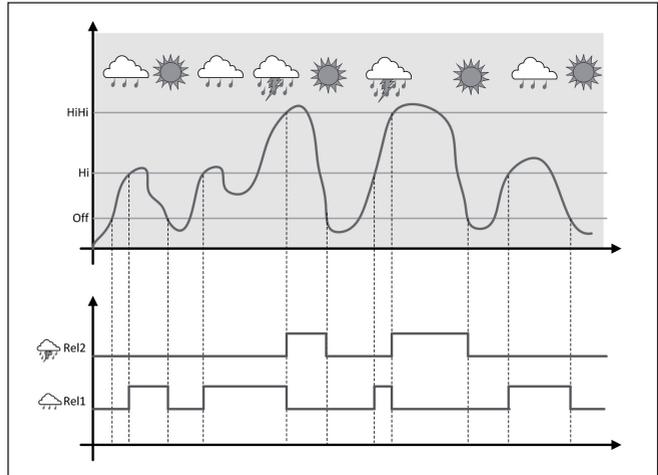


Fig. 20: Exemple d'une commande de pompes avec l'option "Fonctionnement par beau temps"



Remarque:

Si l'option "Pompe à beau temps" est activée, seul le mode "Mode en alternance" est disponible, autrement dit une seule pompe fonctionne à la fois.

Mode de commande des pompes

La commande de pompe offre la possibilité de choisir entre fonctionnement échelonné et fonctionnement en alternance :

- **Fonctionnement échelonné :** en fonction des points de commutation, toutes les pompes sont commutées peu à peu, autrement dit le nombre maximum de pompes pouvant être en service correspond au nombre de relais affectés.
- **Fonctionnement en alternance :** la commande de pompes n'active toujours qu'une seule pompe, quels que soient les points de commutation

Option commutation obligatoire

Si le niveau ne change pas pendant une longue période, la même pompe resterait toujours connectée. Une heure, à laquelle une commutation obligatoire de la pompe a lieu, peut être définie via le paramètre "Heure de commutation". La pompe qui est connectée dépend du mode de fonctionnement de la pompe sélectionnée. Si toutes les pompes sont connectées, la pompe reste aussi connectée.



Remarque:

Si la pompe est déjà connectée lorsque la commutation obligatoire est activée, la temporisation n'est pas démarrée. La temporisation à la désexcitation ne démarre qu'après avoir été déconnectée puis de nouveau connectée. Si une temporisation à la désexcitation est configurée, celle-ci n'est pas prise en compte. C'est à dire que la commutation est effectuée exactement à l'heure définie pour la commutation obligatoire. Une temporisation à la désexcitation configurée est, par

contre, prise en compte. C'est à dire que la commutation obligatoire vers une autre pompe est effectuée à l'heure définie. Avant que la nouvelle pompe sélectionnée ne soit connectée, la temporisation à la désexcitation configurée pour cette pompe doit être arrivée à son terme.

Surveillance de la pompe

Pour une commande de pompes, il est, de plus, possible d'activer une surveillance de pompe. À cet effet, un signal d'acquiescement doit parvenir à l'entrée numérique correspondante. Les entrées numériques sont affectées aux relais 1:1. L'entrée numérique 1 agit sur le relais 1, etc.

Les deux types de fonctionnement suivants existent pour la surveillance de pompe :

- Surveillance de pompe avec retour d'information de la pompe
- Surveillance de la pompe avec disponibilité opérationnelle de la pompe

Surveillance de pompe avec retour d'information de la pompe

Si la surveillance de pompe a été activée pour un relais, une temporisation (réglable à l'aide du paramètre " *Temps d'acquiescement* ") est démarrée lors de l'excitation du relais. Si le signal d'acquiescement de la pompe parvient à l'entrée TOR correspondante avant l'écoulement du temps d'acquiescement réglé, le relais de pompe reste excité, sinon le relais est désexcité immédiatement et une signalisation de défaut est émise. Une signalisation de défaut est également émise et le relais désexcité si, le relais étant déjà excité, le signal d'acquiescement de la pompe change de niveau pendant la durée de fonctionnement de la pompe. En outre, un relais encore désexcité de la commande de pompes est recherché et excité à la place du relais défaillant. Un niveau Bas à l'entrée TOR est interprété comme signal de défaut de la pompe. Afin de retirer la signalisation de défaut, le signal " *Bon* " doit être réinitialisé sur l'entrée.

Surveillance de la pompe avec disponibilité opérationnelle de la pompe

Le mode de fonctionnement correspond à la " *Surveillance de pompe avec retour d'information de la pompe* " avec la différence que dans ce mode de fonctionnement, aucun signal de défaut n'est sorti mais uniquement l'état Namur " *Maintenance requise* ". Si la pompe n'est pas prête (par ex. mode de maintenance), cela peut être signalisé au moyen des entrées numériques, seul l'état Namur " *Maintenance requise* " est sorti, aucune signal de défaut. Les autres pompes raccordées sont alors utilisées exclusivement pour la commande de pompes, jusqu'à ce que la pompe soit de nouveau prête en mode de maintenance.

11.2.3 Exemple d'application commande de pompes 3/4

Principe de fonctionnement

La commande de pompe 3/4 est utilisée afin de commander plusieurs pompes ayant la même fonction et dans un ordre défini. Toutes les pompes peuvent fonctionner en même temps en fonction des points

de commutation indiqués si vous avez besoin d'un plus grand nombre de pompes. Grâce à cette mesure, une utilisation homogène des pompes est atteint et la sécurité de fonctionnement est augmentée.

Tous les relais avec une commande de pompe activée ne sont pas affectés à un point de commutation défini mais sont excités et dé-excités à tour de rôle. Lors de l'atteinte d'un point d'excitation, l'unité de commande sélectionne le relais dont le tour est arrivé. Lors de l'atteinte d'un point de désexcitation, les relais sont désexcités dans l'ordre dans lequel ils ont été excités.

Pour cette commande de pompes, on distingue les deux variantes suivantes :

- Commande de pompe 3 : le point de commutation du haut détermine le point de désexcitation du relais tandis que le point de commutation du bas détermine le point d'excitation.
- Commande de pompe 4 : le point de commutation du haut détermine le point d'excitation du relais tandis que le point de commutation du bas détermine le point de désexcitation.

L'ordre est déterminé de manière non modifiable, le relais avec l'indice le plus bas est le premier, ensuite le relais avec l'indice supérieur suivant. Après le relais avec l'indice maximum, retour au relais avec l'indice le plus bas, par ex. Rel. 1 -> Rel. 2 -> Rel. 3 -> Rel. 1 -> Rel. 2 ...

L'ordre ne concerne que les relais qui ont été affectés à la commande de pompes.

Exemple

Dans l'évacuation des eaux résiduaires, un puisard d'aspiration doit être vidé lorsque le niveau de remplissage est atteint. Trois pompes sont à disposition à cet effet. Lorsque le niveau de remplissage atteint 60 %, la pompe 1 doit fonctionner jusqu'à ce que le niveau de remplissage soit au-dessous de 10 %. Si le point de 60 % est de nouveau dépassé, la même fonction est transmise à la pompe 2. Lors du troisième cycle, c'est au tour de la pompe 3, ensuite de nouveau la pompe 1. Si, par grosse affluence, le niveau de remplissage augmente malgré le fonctionnement d'une pompe, une pompe supplémentaire est mise en marche lorsque le niveau de remplissage dépasse du point de commutation 75 %. Si, par affluence extrême, le niveau de remplissage augment toujours, la pompe 3 est également mise en marche.

Pour les relais 1 ... 3, le mode de fonctionnement " *commande de pompes 4* " est réglé avec l'option " *fonctionnement séquentiel* ". Les points de commutation du relais sont configurés comme suit :

Sélectionnez dans la zone de navigation DTM les menus " *Voie de mesure - sorties - relais* ".

- Relais 1 point de commutation du haut = 60,0 %
- Relais 1 point de commutation du bas = 10,0 %
- Relais 2 point de commutation du haut = 75,0 %
- Relais 2 point de commutation du bas = 10,0 %
- Relais 3 point de commutation du haut = 90,0 %
- Relais 3 point de commutation du bas = 10,0 %

Le mode de fonctionnement de la commande de pompes 4 est expliqué dans le diagramme suivant. L'exemple décrit précédemment sert ici de base.

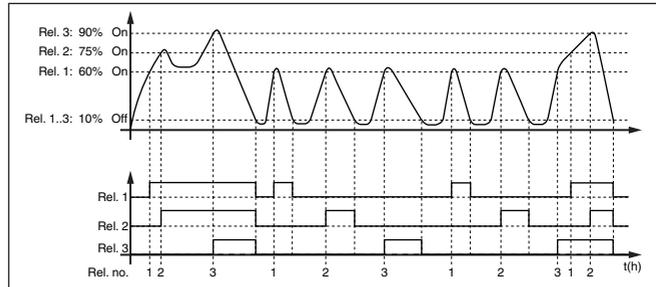


Fig. 21: Exemple pour la commande de pompes 4

Option Pompe à beau temps

La commande de pompe 2/4 avec pompe à beau temps est utilisée par ex. pour protéger un bassin de rétention d'eau de pluie avec des pompes de puissances variées contre un débordement. Normalement (beau temps), une pompe avec une faible puissance (pompe à beau temps) suffit pour maintenir le niveau du bassin de rétention à un niveau sûr (Hi-Level). Si une arrivée d'eau supérieure survient du fait de fortes chutes de pluie, elle n'est plus suffisante pour maintenir le niveau. Dans un tel cas, une pompe plus puissante est activée en cas de dépassement du niveau HiHi et la pompe à beau temps est mise hors service. La plus grosse pompe reste en service jusqu'à ce que le point de désactivation soit atteint. Lorsque le niveau remonte, c'est de nouveau la pompe à beau temps qui est réactivée.

Il est également possible d'utiliser plusieurs grandes pompes en alternance. l'algorithme pour le changement de pompe est déterminé par le mode de fonctionnement de la commande de pompes.

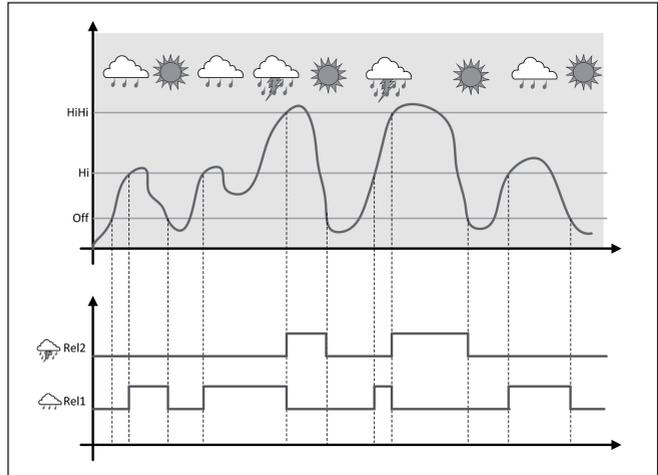


Fig. 22: Exemple d'une commande de pompes avec l'option "Fonctionnement par beau temps"



Remarque:

Si l'option "Pompe à beau temps" est activée, seul le mode "Mode en alternance" est disponible, autrement dit une seule pompe fonctionne à la fois.

Mode de commande des pompes

La commande de pompe offre la possibilité de choisir entre fonctionnement échelonné et fonctionnement en alternance :

- **Fonctionnement échelonné** : en fonction des points de commutation, toutes les pompes sont commutées peu à peu, autrement dit le nombre maximum de pompes pouvant être en service correspond au nombre de relais affectés.
- **Fonctionnement en alternance** : la commande de pompes n'active toujours qu'une seule pompe, quels que soient les points de commutation

Option commutation obligatoire

Si le niveau ne change pas pendant une longue période, la même pompe resterait toujours connectée. Une heure, à laquelle une commutation obligatoire de la pompe a lieu, peut être définie via le paramètre "Heure de commutation". Le mode de fonctionnement exact est décrit dans la commande de pompes 1/2.

Diagnostic sur le temps de fonctionnement

Si toutes les pompes ont la même puissance et sont utilisées à tour de rôle pour la même fonction, la durée de fonctionnement doit également toujours être pratiquement la même. La somme des heures de fonctionnement de chaque pompe est calculée dans l'unité de commande et ces heures peuvent être lues dans le menu "Diagnostic - État - Relais". Si vous détectez une différence notable entre les pompes, cela signifie que la capacité d'une pompe a énormément baissé. Cette information peut être utilisée pour le diagnostic ou le

service, par exemple pour détecter des filtres obstrués ou des paliers détériorés.

Comme dans ce cas toutes les pompes sont exploitées en alternance dans la même plage, le réglage de leurs points de mise en et hors service doivent être identiques. De plus, le mode " *fonctionnement en alternance*" doit être actif.



Remarque:

Le numéro du dernier relais excité n'est pas enregistré lors d'une chute de tension, c'est à dire que le relais qui a la plus petite durée de fonctionnement démarre toujours après la mise en marche de l'unité de commande.

Surveillance de la pompe

La description de la surveillance de la pompe se trouve à la commande de pompe 1/2, le mode de fonctionnement est totalement identique.

11.3 Commande de dégrilleur

Application

Dans le nettoyage préliminaire mécanique d'une centrale hydraulique, les substances flottantes sont éliminées avec des dégrilleurs ou des filtres. Les niveaux de processus suivants sont ainsi protégés contre les dépôts, le colmatage ou l'abrasion. Dans le dégrilleur grosseur, les substances solides grossières sont tamisées, comprimées dans le compacteur de matières de dégrillage et ensuite éliminées. Le dégrilleur fin élimine les plus petites substances résiduelles des eaux usées. Le degré de pollution est déterminé par la mesure de la différence de niveau d'eau en amont et en aval du dégrilleur et le nettoyage du dégrilleur est lancé. Sur l'unité de commande à deux canaux, il est possible de raccorder simultanément deux capteurs et de procéder très simplement au réglage de la mesure de différence. Des sorties de relais peuvent être utilisées pour la commande de dégrilleur ainsi que plusieurs sorties courant pour le traitement du signal.

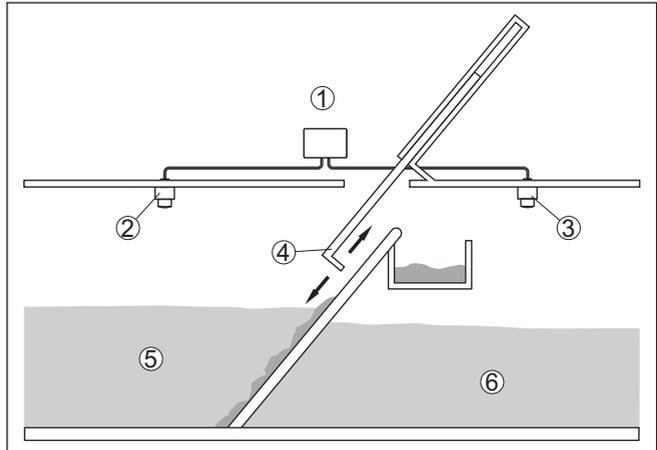


Fig. 23: Exemple de commande de dégrilleur

- 1 VEGAMET 862
- 2 Capteur radar 1
- 3 Capteur radar 2
- 4 Dégrilleur
- 5 Amont du canal
- 6 Aval du canal

11.3.1 Mise en service

Un assistant d'application vous guide à travers les possibilités de sélection les plus courantes. D'autres options d'application peuvent être sélectionnées sur les pages DTM/App correspondantes. Une description complémentaire de toutes les options d'application disponibles se trouve dans l'aide en ligne du DTM.

Il est nécessaire de parcourir les étapes suivantes sur l'assistant d'application :

Sélectionnez l'application

Parmi les options proposées, sélectionnez l'application " *Commande de dégrilleur*".

Attribuer un nom de voie de mesure

Attribuez une désignation univoque à la voie de mesure afin qu'il ne puisse pas y avoir de confusion avec d'autres voies de mesure.

Sélectionner l'entrée de capteur de voie de mesure

Définissez comment la valeur de mesure entre le capteur et l'unité de commande doit être transmise ((4 ... 20 mA ou HART). Avec la sélection HART, il est nécessaire de sélectionner en supplément le capteur souhaité. Si HART est aussi disponible sur le capteur, la sélection HART doit être utilisée car ici une précision supérieure peut être atteinte.

Définir les valeurs caractéristiques de capteur - voie de mesure 1

Lors de la mise en œuvre de capteur analogiques 4...20 mA, il est nécessaire de régler la plage de mesure adaptée à l'application pour atteindre la précision maximale. Cette plage de mesure doit être enregistrée une nouvelle fois dans l'assistant en commun avec le type de capteur et l'unité de mesure.

Lors de l'utilisation de capteurs HART, il suffit de définir la valeur de capteur souhaitée avec l'unité.

Sélectionner l'entrée de capteur de voie de mesure 2

Définissez comment la valeur de mesure entre le capteur et l'unité de commande doit être transmise ((4 ... 20 mA ou HART). Avec la sélection HART, il est nécessaire de sélectionner en supplément le capteur souhaité. Si HART est aussi disponible sur le capteur, la sélection HART doit être utilisée car ici une précision supérieure peut être atteinte.

Définir les valeurs caractéristiques de capteur - voie de mesure 2

Lors de la mise en œuvre de capteur analogiques 4...20 mA, il est nécessaire de régler la plage de mesure adaptée à l'application pour atteindre la précision maximale. Cette plage de mesure doit être enregistrée une nouvelle fois dans l'assistant en commun avec le type de capteur et l'unité de mesure.

Lors de l'utilisation de capteurs HART, il suffit de définir la valeur de capteur souhaitée avec l'unité.

Définir les valeurs de réglage - voie de mesure 1

Saisissez les valeurs de réglage de la voie de mesure pour 0 % et pour 100 %.

Définir les valeurs de réglage - voie de mesure 2

Saisissez les valeurs de réglage de la voie de mesure pour 0 % et pour 100 %.

Définir la mise à l'échelle - voie de mesure 3

Prescrivez la grandeur de mesure souhaitée, l'unité de mesure et le format d'affichage et saisissez les valeurs de mise à l'échelle adaptées pour 0 % et pour 100 %.

Configurer les points de commutation du relais

Saisissez les points de commutation de relais auxquels les pompes doivent être commutées.

Configurer l'affichage des valeurs de mesure

Dans la dernière étape, vous pouvez configurer quelles et combien de valeurs de mesure doivent être affichées sur l'écran. Il est en outre également possible de définir la base de la valeur affichée, le format d'affichage et le bargraphe en option.

11.4 Débit canal ouvert

Application

Les eaux usées et les eaux de pluie sont fréquemment transportées dans des canaux collecteurs ouverts vers les stations d'épuration. Le débit est mesuré à divers endroits dans les canaux collecteurs. Pour la mesure du débit dans des cours d'eau, il est nécessaire d'utiliser un resserrement ou un canal normalisé. Ce resserrement génère une certaine retenue en fonction du débit. Il est maintenant possible de déduire un débit à partir de la hauteur de cette retenue.

Le débit actuel est affiché sur l'écran dans l'unité de mesure sélectionnée (par ex. m^3/h). En supplément, le débit est mis à disposition via la sortie électrique et peut ainsi être traité par les appareils en aval.

Il est en outre possible d'ajouter le débit au moyen d'un compteur de texte, le résultat est affiché sur l'écran (par ex. en m^3). En supplément, le débit peut être édité au moyen d'un nombre correspondant d'impulsions sur la sortie de relais/électrique (impulsion de quantité de débit). Il est en outre possible de configurer une impulsion pour prise d'échantillons.

Canal jaugeur

Selon le type et la construction du canal jaugeur, celui-ci entraîne une retenue différente. Les données des canaux suivants sont disponibles dans l'appareil :

Courbes prescrites

Une mesure de débit avec ces courbes standard est très simple à configurer car aucune indication de dimension du canal n'est nécessaire.

- Palmer-Bowllus-Flume ($Q = k \times h^{1,86}$)
- Venturi, déversoir trapézoïdal, déversoir rectangulaire ($Q = k \times h^{1,5}$)
- V-Notch, déversoir triangulaire ($Q = k \times h^{2,5}$)

Dimensions (norme ISO)

Lors de la sélection de ces courbes, les indications dimensionnelles du canal doivent être connues et saisies par le biais de l'assistant. Cela augmente la précision de la mesure de débit par rapport aux courbes préconisées.

- Canal rectangulaire (ISO 4359)
- Canal trapézoïdal (ISO 4359)
- Canal en forme de U (ISO 4359)
- Déversoir triangulaire à fine paroi (ISO 1438)
- Déversoir rectangulaire à fine paroi (ISO 1438)
- Barrage rectangulaire couronne large (ISOC846)

Formule de débit

Si vous connaissez la formule de débit de votre canal, vous devriez choisir cette option car ici la précision de la mesure de débit est la plus élevée.

- Formule de débit : $Q = k \times h^{\text{exp}}$

Définition du fabricant

Si vous utilisez un canal Parshall du fabricant ISCO, il faut sélectionner cette option. Vous obtenez ainsi une haute précision de la mesure de débit associée à une configuration plus simple.

En alternative, vous pouvez aussi accepter ici des valeurs de tableau Q/h mises à disposition par le fabricant.

- ISCO-Parshall-Flume
- Tableau Q/h (affectation de hauteur avec le débit correspondant dans un tableau)

Exemple de déversoir rectangulaire

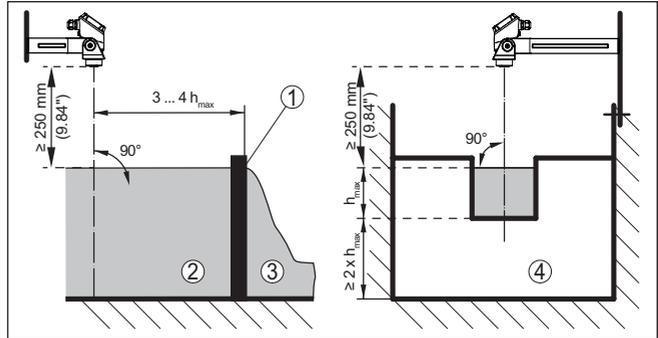


Fig. 24: Mesure du débit avec déversoir rectangulaire: h_{max} = remplissage max. du déversoir rectangulaire

- 1 Paroi du déversoir (vue latérale)
- 2 Amont du canal
- 3 Aval du canal
- 4 Organe déprimogène (vue de l'aval du canal)

Exemple de canal Venturi Khafagi

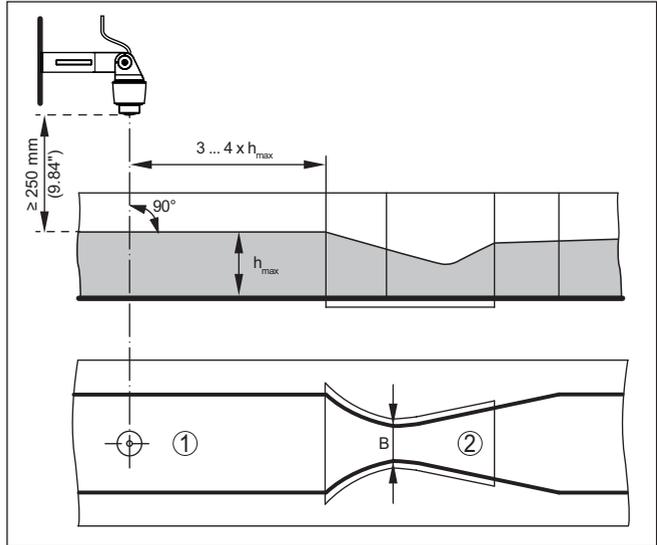


Fig. 25: Mesure du débit avec canal Venturi Khafagi : h_{max} = remplissage max. du canal ; B = resserrement max. du canal

- 1 Position du capteur
- 2 Canal Venturi

11.4.1 Mise en service

Un assistant d'application vous guide à travers les possibilités de sélection les plus courantes. D'autres options d'application peuvent être sélectionnées sur les pages DTM/App correspondantes. Une description complémentaire de toutes les options d'application disponibles se trouve dans l'aide en ligne du DTM.

Il est nécessaire de parcourir les étapes suivantes sur l'assistant d'application :

Sélectionnez l'application

Sélectionnez sous les options proposées l'application " *Mesure du débit canal/barrage*".

Attribuer un nom de voie de mesure

Attribuez une désignation univoque à la voie de mesure afin qu'il ne puisse pas y avoir de confusion avec d'autres voies de mesure.

Sélectionner l'entrée de capteur

Définissez comment la valeur de mesure entre le capteur et l'unité de commande doit être transmise ((4 ... 20 mA ou HART). Avec la sélection HART, il est nécessaire de sélectionner en supplément le capteur souhaité. Si HART est aussi disponible sur le capteur, la sélection HART doit être utilisée car ici une précision supérieure peut être atteinte.

Définir les valeurs caractéristiques du capteur

Lors de la mise en œuvre de capteur analogiques 4...20 mA, il est nécessaire de régler la plage de mesure adaptée à l'application pour atteindre la précision maximale. Cette plage de mesure doit être enregistrée une nouvelle fois dans l'assistant en commun avec le type de capteur et l'unité de mesure.

Lors de l'utilisation de capteurs HART, il suffit de définir la valeur de capteur souhaitée avec l'unité.

Définir la tâche de mesure

Sélectionnez le type de linéarisation et de canal adapté. Un liste des canaux disponible se trouve dans l'introduction de la présente application.

Définir les valeurs de réglage

Saisissez les valeurs de réglage de la voie de mesure pour 0 % et pour 100 %.

Calibrage

Saisissez la grandeur de mesure et l'unité (par ex. débit en m³/h) et les valeurs de mise à l'échelle correspondantes pour 100 % et 0 % (par ex. 100 m³/h, 0 m³/h).

Activer/définir le compteur de somme

La valeur de débit peut être additionnée en supplément et affichée comme quantité de débit. Deux compteurs de somme indépendants l'un de l'autre par voie de mesure sont disponibles à cet effet. Définissez pour ce faire l'unité de mesure et le format d'affichage. Vous pouvez en supplément définir une valeur pour l'élimination de l'écoulement minimum.

La réinitialisation du compteur de sommes peut être déclenchée de manière suivante :

- par le module d'affichage et de réglage
- par le DTM/l'app VEGA Tools
- par une entrée numérique (par ex. un capteur)
- avec pilotage temporel (quotidiennement à une heure au choix)

Configurer l'affichage des valeurs de mesure

Dans la dernière étape, vous pouvez configurer quelles et combien de valeurs de mesure doivent être affichées sur l'écran. Il est en outre également possible de définir la base de la valeur affichée, le format d'affichage et le bargraphe en option.

12 Diagnostic et maintenance

12.1 Entretien

Maintenance

Si l'on respecte les conditions d'utilisation, aucun entretien particulier ne sera nécessaire en fonctionnement normal.

Nettoyage

Le nettoyage contribue à rendre visibles la plaque signalétique et les marquages sur l'appareil.

Respectez ce qui suit à cet effet :

- Utilisez uniquement des détergents qui n'attaquent pas le boîtier, la plaque signalétique et les joints.
- Appliquez uniquement des méthodes de nettoyage qui correspondent à l'indice de protection de l'appareil.

12.2 Élimination des défauts

Comportement en cas de défauts

C'est à l'exploitant de l'installation qu'il incombe la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour éliminer les défauts survenus.

Causes du défaut

L'appareil vous offre une très haute sécurité de fonctionnement. Toutefois, des défauts peuvent apparaître pendant le fonctionnement de l'appareil. Ces défauts peuvent par exemple avoir les causes suivantes :

- La valeur de mesure du capteur n'est pas correcte
- Tension d'alimentation
- Perturbations sur les lignes

Élimination des défauts

Premières mesures à prendre :

- Évaluation des messages d'erreur
- Vérification du signal d'entrée/de sortie

Vous pouvez obtenir également d'autres possibilités de diagnostics à l'aide d'un smartphone/d'une tablette avec l'application VEGA Tools ou d'un PC équipé du logiciel PACTware et du DTM approprié. Cela vous permettra, dans de nombreux cas, de trouver les causes des défauts et d'y remédier.

Comportement après élimination des défauts

Suivant la cause du défaut et les mesures prises pour l'éliminer, il faudra le cas échéant recommencer les étapes décrites au chapitre " *Mise en service*" ou vérifier leur plausibilité et l'intégralité.

Service d'assistance technique 24h/24

Si toutefois ces mesures n'aboutissent à aucun résultat, vous avez la possibilité - en cas d'urgence - d'appeler le service d'assistance technique VEGA, numéro de téléphone de la hotline **+49 1805 858550**.

Ce service d'assistance technique est à votre disposition également en dehors des heures de travail, à savoir 7 jours sur 7 et 24h/24.

Étant proposé dans le monde entier, ce service est en anglais. Il est gratuit, vous n'aurez à payer que les frais de communication.

12.3 Diagnostic, messages d'erreur

Signalisation de défaut

L'unité de commande et les capteurs raccordés sont soumis pendant leur fonctionnement à une surveillance permanente et les valeurs saisies durant le paramétrage sont vérifiées en fonction de leur plausibilité. L'apparition d'irrégularités ou un faux paramétrage déclencheront une signalisation de défaut. En présence d'un défaut à l'appareil et d'une rupture/d'un court-circuit de ligne, il y aura également une signalisation de défaut.

En cas de défaut, le témoin de signalisation de défaut s'allume et la sortie courant ainsi que les relais réagissent en fonction du mode d'erreur configuré. Si le relais de défaut a été configuré, il est désactivé. En outre, une des signalisations de défaut suivantes apparaît sur l'écran et le rétroéclairage change de couleur conformément à NAMUR NE 107 (par ex. rouge en cas de défaut, orange lors du contrôle du fonctionnement).

Failure

Codes d'erreur	Cause	Élimination
F002 Aucune voie de mesure configurée	La voie de mesure n'a pas encore été configurée	Aucun capteur n'a encore été attribué. Pour la voie de mesure 3 : aucune application avec 3 voies de mesure n'a été sélectionnée.
F003 Matériel : erreur CRC	Erreur CRC (erreur au cours de l'autotest)	Mise en/hors service de l'appareil Effectuer un reset Retourner l'appareil au service réparation
F008 Entrée capteur : Défaillance du capteur	Le capteur n'a pas été trouvé	Vérifier le raccordement du capteur Vérifier l'adresse HART du capteur
F012 Entrée du capteur : erreur matériel	Erreur de matériel entrée capteur	Arrêter et remettre en marche l'appareil Retourner l'appareil au service réparation
F013 Entrée capteur : Erreur capteur	L'entrée de la voie de mesure donne une erreur Le capteur raccordé fournit une erreur	Mise en/hors service de l'appareil/du capteur Retourner l'appareil/le capteur au service réparation
F014 Entrée capteur : court-circuit de ligne	Courant capteur > 21 mA ou court-circuit de ligne	Vérifier le capteur, par ex. sa signalisation de défaut Réparer le court-circuit de ligne
F015 Entrée capteur : rupture de ligne	Capteur en phase de mise en route Courant capteur < 3,6 mA ou rupture de ligne	Vérifier le capteur, par ex. sa signalisation de défaut Réparer la rupture de ligne Vérifier le raccordement du capteur

Codes d'erreur	Cause	Élimination
F034 EEPROM : erreur CRC	EEPROM : erreur CRC	Arrêter et remettre en marche l'appareil Effectuer un reset Retourner l'appareil au service réparation
F035 ROM : erreur CRC	ROM : erreur CRC	Arrêter et remettre en marche l'appareil Effectuer un reset Retourner l'appareil au service réparation
F036 Logiciel capteur non utilisable	Aucun programme en mesure de tourner Échec de la mise à jour du logiciel	Effectuer à nouveau la mise à jour du logiciel Retourner l'appareil au service réparation
F037 RAM	RAM défectueuse	Arrêter et remettre en marche l'appareil Effectuer un reset Retourner l'appareil au service réparation
F040 Erreur matérielle générale	Erreur du hardware	Arrêter et remettre en marche l'appareil Effectuer un reset Retourner l'appareil au service réparation

Out of specification

Codes d'erreur	Cause	Élimination
S007 Entrée capteur : Le type n'est pas adapté	Le type de capteur ne convient pas	Recherchez à nouveau un capteur sous " <i>Voie de mesure - Entrée</i> " et affectez-le à l'appareil
S016 Réglage : min./max. inversés	Les points de réglage min./max. ont été inversés.	Procéder de nouveau à un réglage, dans ce cadre corriger les valeurs min./max.
S017 Réglage : écart trop petit	Écart de réglage trop petit	Procéder de nouveau à un réglage, tout en agrandissant l'écart entre les réglages min. et max.
S021 Calibrage : étendue trop réduite	Échelle de calibrage trop petite	Recommencer la mise à l'échelle en veillant à augmenter l'écart entre la mise à l'échelle min. et la mise à l'échelle max.
S022 Mise à l'échelle : valeur de calibrage trop grande	La valeur pour un des deux points de mise à l'échelle est trop grande	Procéder de nouveau à une mise à l'échelle, dans ce cadre corriger les valeurs min./max.

Codes d'erreur	Cause	Élimination
S030 Valeur de mesure invalide	Le capteur raccordé se trouve encore dans la phase de mise en service ou est en défaut	Vérifier le capteur
S053 Plage du capteur de mesure défectueuse	La plage de mesure du capteur n'a pas été lue correctement	Redémarrer l'appareil
S062 Valence d'impulsion trop petite	Valence d'impulsion trop petite	Sous " <i>Sortie</i> ", augmentez la valeur saisie dans " <i>Sortie données impulsions toutes les</i> ", de façon à ce que l'appareil ne délivre pas plus d'une impulsion par seconde.
S104 Voie de mesure désactivée	La voie de mesure est désactivée	Activer la voie de mesure
S110 Relais : écart trop petit	Les points de commutation relais sont trop près l'un de l'autre.	Augmentez la différence entre les deux points de commutation relais.
S111 Relais : points de commutation intervertis	Les points de commutation relais ont été intervertis	Permutez les points de commutation relais pour " <i>marche/arrêt</i> "
S115 Commande de pompes : comportement de défaut défectueux	Plusieurs relais n'ayant pas été configurés sur la même signalisation de défaut ont été attribués à la commande de pompes	Tous les relais affectés à la commande de pompes doivent être réglés sur le même mode défaut
S116 Commande de mode de fonctionnement défectueux	Plusieurs relais n'ayant pas été configurés sur le même mode de fonctionnement ont été attribués à la commande de pompes	Tous les relais affectés à la commande de pompes doivent être réglés sur le même mode de fonctionnement

Function check

Codes d'erreur	Cause	Élimination
C029 Simulation	Simulation active	Interrompre la simulation

Maintenance

Codes d'erreur	Cause	Élimination
M083 Accès défectueux au fichier	Accès à la carte SD défectueux	Contrôler la carte SD Formater la carte SD Remplacer la carte SD
M085 Carte SD pas enfichée ou formatée	Carte SD manque La carte SD n'est pas formatée	Insérer la carte SD Formater la carte SD
M117 La pompe signale un défaut	La pompe signale un défaut	Contrôler la pompe défectueuse

12.4 Mise à jour du logiciel

Une mise à jour du logiciel de l'appareil est possible via l'interface Bluetooth :

Pour ce faire, les composants suivants sont nécessaires :

- Appareil
- Tension d'alimentation
- PC/ordinateur portable avec PACTware/DTM
- Fichier du logiciel actuel de l'appareil

Pour le logiciel d'appareil actuel et d'autres informations détaillées sur la procédure à suivre, voir la zone de téléchargement sur notre page d'accueil.



Avertissement !

Les appareils avec agréments peuvent être liés à certaines versions logicielles. Veillez à ce que l'agrément reste valable lors d'une mise à jour du logiciel.

Pour d'autres informations détaillées, voir la zone de téléchargement sur notre site page d'accueil.

12.5 Procédure en cas de réparation

Un formulaire de retour ainsi que des informations détaillées sur la procédure se trouvent dans la zone de téléchargement sur notre page d'accueil. En les appliquant, vous nous aidez à exécuter la réparation rapidement et sans questions.

Procédez de la manière suivante en cas de réparation :

- Imprimez et remplissez un formulaire par appareil
- Nettoyez et emballez l'appareil soigneusement de façon qu'il ne puisse être endommagé
- Apposez sur l'emballage de l'appareil le formulaire dûment rempli et éventuellement une fiche de données de sécurité.
- Contactez votre interlocuteur dédié pour obtenir l'adresse d'envoi. Vous trouverez celle-ci sur notre page d'accueil.

13 Démontage

13.1 Étapes de démontage

Suivez les indications des chapitres "*Montage*" et "*Raccordement à l'alimentation en tension*" et procédez de la même manière mais en sens inverse.

13.2 Recyclage

L'appareil est fait de matériaux recyclables. Pour cette raison, il doit être éliminé par une entreprise de recyclage spécialisée. Respectez les réglementations nationales en vigueur.

14 Certificats et agréments

14.1 Agréments radiotechniques

Bluetooth

Le module radio Bluetooth dans l'appareil a été contrôlé et homologué conformément à la version actuelle des normes et réglementations nationales spécifiques concernées.

L'actionnement ainsi que les dispositions pour l'utilisation se trouvent dans le document fourni " *Agréments radiotechniques*" ou sur notre site Internet.

14.2 Agréments pour les zones Ex

Des exécutions homologuées pour une mise en oeuvre dans les zones explosibles sont disponibles ou en préparation pour la série d'appareils.

Vous trouverez les documents correspondants sur notre site Internet.

14.3 Agréments comme sécurité antidébordement

Des exécutions homologuées pour une mise en oeuvre comme composante d'une sécurité antidébordement sont disponibles ou en préparation pour la série d'appareils.

Vous trouverez les agréments correspondants sur notre site Internet.

14.4 Conformité UE

L'appareil satisfait les exigences légales des Directives UE concernées. Avec le sigle CE, nous confirmons la conformité de l'appareil à ces directives.

Vous trouverez la déclaration de conformité UE sur notre page d'accueil.

Compatibilité électromagnétique

L'appareil est prévu pour un fonctionnement dans un environnement industriel où il faut s'attendre à des perturbations conduites ou rayonnées, ce qui est courant pour un appareil de la classe A selon EN 61326-1. Si vous utilisez l'appareil dans un autre environnement, il faudra veiller à ce que la compatibilité électromagnétique vis à vis d'autres appareils soit garantie par des mesures adéquates.

14.5 Système de gestion de l'environnement

La défense de notre environnement est une des tâches les plus importantes et prioritaires. C'est pourquoi nous avons introduit un système de gestion de l'environnement ayant pour objectif d'améliorer en permanence la protection de l'environnement au niveau de l'entreprise. Ce système de gestion de l'environnement est certifié selon DIN EN ISO 14001. Aidez-nous à satisfaire ces exigences et respectez les instructions relatives à l'environnement aux chapitres " *Emballage, transport et entreposage*", " *Élimination*" de la présente notice de mise en service.

15 Annexe

15.1 Caractéristiques techniques

Remarque relative aux appareils homologués

Pour les appareils avec certifications, il faut se reporter aux caractéristiques techniques dans les consignes de sécurité.

Tous les documents des agréments peuvent être téléchargés depuis notre page d'accueil.

Matériaux et poids

Matériaux

– Boîtier	PC-FR
– Vis du boîtier	V2A
– Hublot	PE
– Joint d'étanchéité	Silicone
– Presse-étoupes	PA
– Protection solaire	316L
– Équerres pour montage sur tuyauterie	V2A
Poids avec plaque de montage	1310 g (2.888 lbs)

Tension d'alimentation

Tension de service

– Tension nominale CA	100 ... 230 V (-15 %, +10 %) 50/60 Hz
– Tension nominale CC	24 ... 65 V (-15 %, +10 %)

Consommation	max. 19 VA ; 7 W
--------------	------------------

Entrée capteur

Nombre de capteurs	2 x 4 ... 20 mA/HART
Type d'entrée (à sélectionner)	
– Entrée active	Alimentation du capteur par le VEGAMET 862
– Entrée passive	Le capteur a une propre alimentation en tension
Transmission de la valeur de mesure	
– 4 ... 20 mA	analogique pour capteurs 4 ... 20 mA
– Protocole HART	numérique pour capteurs HART
Erreur de mesure (4 ... 20 mA)	
– Précision	±20 µA (0,1 % de 20 mA)
Tension aux bornes	27 ... 22 V à 4 ... 20 mA
Limitation de courant	env. 26 mA
Détection coupure de ligne	≤ 3,6 mA
Détection court-circuit de ligne	≥ 21 mA
Plage de réglage capteur 4 ... 20 mA	
– Réglage vide	2,4 ... 21,6 mA
– Réglage plein	2,4 ... 21,6 mA

Erreur de température par rapport à 20 mA	0,008 %/K
Plage de réglage capteur HART	± 10 % de la plage de mesure du capteur
Ligne de raccordement vers le capteur HART	ligne standard bifilaire blindée

Entrée numérique

Nombre	4 x entrée TOR
Type d'entrée actif	
– Tension	14 ... 16 V DC
– Courant	< 3 mA
– Charge max.	200 Ω
Type d'entrée passive	
– Seuil de commutation Low	-3 ... 5 V DC
– Seuil de commutation High	11 ... 30 V DC
– Tension max. à l'entrée	30 V DC
– Courant d'entrée max.	30 mA
– Fréquence d'échantillonnage max.	10 Hz
– Impédance d'entrée	8 kΩ

Sortie relais

Nombre	6 x relais de travail, dont un configurable comme relais de défaut
Fonction	Relais de commutation pour niveau, signalisation de défaut ou relais d'impulsion pour impulsion de débit/d'échantillonnage, commande de pompe
Contact	Contact inverseur libre de potentiel
Matériau des contacts	AgSnO ₂ plaqué or dur
Tension de commutation	max. 250 V CA/60 V CC
Courant de commutation	max. 1 A CA (cos phi > 0,9), 1 A CC
Puissance de commutation ⁴⁾	min. 50 mW, max. 250 VA, max. 40 W CC (avec U < 40 V CC)
Mode CA/CC	Le mode mixte avec tensions CA/CC n'est pas autorisé pour les sorties de relais
Hystérésis de commutation min. programmable	0,1 %
Mode de fonctionnement sortie impulsion	
– Longueur de l'impulsion	350 ms

Sortie courant

Nombre	3 x sortie
Fonction	Impulsion de niveau/débit/échantillonnage

⁴⁾ Si des charges inductives ou de forts courants sont commutés, le placage or des contacts relais sera irrémédiablement détérioré. Après quoi le contact ne sera plus approprié à la commutation de petits signaux courant.

Plage	0/4 ... 20 mA, 20 ... 0/4 mA
Résolution	1 μ A
Charge max.	500 Ω
Signalisation de défaut (commutable)	0 ; < 3,6 ; 4 ; 20 ; 20,5 ; 22 mA
Précision	
– Standard	$\pm 20 \mu$ A (0,1 % de 20 mA)
– En cas de perturbations CEM	$\pm 80 \mu$ A (0,4 % de 20 mA)
Erreur de température par rapport à 20 mA	0,005 %/K
Mode de fonctionnement sortie impulsion	
– Impulsion électrique	20 mA
– Longueur de l'impulsion	200 ms

Interface Bluetooth

Norme Bluetooth	Bluetooth 5.0 (rétrocompatibilité avec Bluetooth 4.0 LE)
Fréquence	2,402 ... 2,480 GHz
Puissance d'émission max.	+2,2 dBm
Nombre de participants max.	1
Portée typique ⁵⁾	25 m (82 ft)

Caractéristiques électromécaniques

Entrée de câble

- Presse-étoupe (en option) M20 x 1,5 (pour diamètre câble 6 ... 12 mm)
- Adaptateur NPT (en option) M20 sur 1/2 NPT
- Bouchon obturateur (en option) M20 x 1,5

Bornes de raccordement

- Type de bornes Borne auto-serrante
- Section des conducteurs fil massif, âme 0,2 mm² (AWG 26) ... 2,5 mm² (AWG 12)
- Section des conducteurs âme avec embout 0,25 mm² ... 1,5 mm²

Bornes de raccordement entrée numérique

- Type de bornes Borne auto-serrante
- Section des conducteurs fil massif, âme 0,2 mm² (AWG 26) ... 1,5 mm² (AWG 16)
- Section des conducteurs âme avec embout 0,25 mm² ... 0,75 mm²

Affichages

Affichage des valeurs de mesure

- Afficheur LCD graphique, éclairé 89 x 56 mm, affichage numérique et quasi-analogique
- Plage d'affichage -9999999 ... 9999999

⁵⁾ En fonction des conditions locales

Témoins LED

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| – État tension de service | LED vert |
| – État signalisation de défaut | LED rouge |
| – État relais de travail | LED jaune |

Affichage d'état via le rétroéclairage Signalisation de couleur selon NAMUR NE 107 (rouge/jaune/bleu) ou librement configurable

Paramétrage

Éléments de réglage	4 x touches pour réglage des menus
PC/Notebook	PACTware/DTM
Smartphone/tablette	Appli VEGA Tools

Carte mémoire

Type de carte mémoire	microSDHC industrial
Capacité (carte fournie)	8 GB
Capacité (max.)	32 GB

Conditions ambiantes

Température ambiante

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| – Appareil en général | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
| – Écran (lisibilité) | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) |

Température de stockage et de transport -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Humidité relative de l'air < 96 %

Conditions environnementales mécaniques

Vibrations (oscillations)	Classe 4M8 selon CEI 60271-3-4 (5 g, 4 ... 200 Hz)
Chocs (mécaniques)	Classe 6M4 selon CEI 60721-3-6 (10 g/11 ms, 30 g/6 ms, 50 g/2,3 ms)

Mesures de protection électrique

Type de protection	IP66/IP67 selon CEI 60529, Type 4X selon UL 50
Altitude de mise en œuvre au-dessus du niveau de la mer	jusqu'à 5000 m (16404 ft)
Catégorie de surtension (CEI 61010-1)	II
Classe de protection	I
Degré de pollution	4

Protection contre des courants de corps dangereux

Séparation sûre selon CEI/EN 61140 par une isolation renforcée conformément à CEI/EN 61010 partie 1 jusqu'à 253 V CA/CC avec une catégorie de surtension II et une protection de boîtier assurée entre les circuits de courant d'alimentation, signal et relais.

Entrées de capteur (actif) sont des circuits électriques à limitation d'énergie selon CEI/UL 61010 partie 1.

15.2 Aperçu applications/fonctionnalité

Les tableaux suivants vous donnent un aperçu des applications et fonctions courantes pour les unités de commande VEGAMET série 800. Ils vous indiquent également si la fonction respective peut être activée ou réglée via l'unité de réglage et d'affichage intégrée (OP) ou via DTM/application. ⁶⁾

Applications (réglables avec DTM/appli)	VEGAMET				Paramétrage	
	841	842	861	862	OP	DTM/ App
Universel	•	•	•	•	•	•
Niveau cuve de stockage	•	•	•	•		•
Calcul différence		•		•		•
Calcul de la somme		•		•		•
Calcul de la valeur moyenne		•		•		•
Puits	•	•	•	•		•
Station de pompage	•	•	•	•		•
Poste de relevage des eaux usées	•	•	•	•		•
Commande de dégrilleur		•		•		•
Débit canal ouvert	•	•	•	•		•
Réservoir pressurisé		•		•		•

Autres exemples d'application	VEGAMET				Paramétrage	
	841	842	861	862	OP	DTM/ App
Mesure de niveau	•	•	•	•		•
Mesure de hauteur d'eau	•	•	•	•		•
Mesure de pression process	•	•	•	•		•
Bassin de récupération des eaux de pluie		•		•		•
Densité		•		•		•

Fonctions	VEGAMET				Paramétrage	
	841	842	861	862	OP	DTM/ App
Assistant d'application	•	•	•	•		•
Affichage des valeurs de mesure	•	•	•	•	•	•
Changement automatique de l'affichage	•	•	•	•	•	•
Affichage multilingue	•	•	•	•	•	•
Entrée de capteur 4 ... 20 mA	•	•	•	•	•	•
Entrée de capteur HART			•	•	•	•
Atténuation	•	•	•	•	•	•
Linéarisation - courbes prescrites	•	•	•	•	•	•

⁶⁾ OP : Operating Panel (unité de réglage et d'affichage intégrée)

Fonctions	VEGAMET				Paramétrage	
	841	842	861	862	OP	DTM/ App
Linéarisation - dimensions standard ISO	•	•	•	•		•
Linéarisation - formule de débit	•	•	•	•		•
Linéarisation - définition du fabricant	•	•	•	•		•
Linéarisation - assistant de calcul	•	•	•	•		•
Linéarisation - abaqués	•	•	•	•		•
Linéarisation - mesurer la capacité en litres	•	•	•	•		•
Courbes de linéarisation - importer	•	•	•	•		•
Réglage de la voie de mesure	•	•	•	•	•	•
Calibrage	•	•	•	•	•	•
Compteur de sommes 1/2	•	•	•	•		•
Compteur de sommes 3/4/5/6		•		•		•
Réinitialiser le compteur de sommes via l'entrée numérique		•		•		•
Mode de fonctionnement du relais - sécurité antidébordement	•	•	•	•	•	•
Mode de fonctionnement du relais - protection contre la marche à vide	•	•	•	•	•	•
Mode de fonctionnement du relais - fenêtre de commutation MARCHE	•	•	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - fenêtre de commutation AR-RÊT	•	•	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - impulsion de quantité de débit	•	•	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - impulsion pour prise d'échantillons	•	•	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - tendance croissante	•	•	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - tendance décroissante	•	•	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - commande de pompes 1 (temps de propagation identique)	•	•	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - commande de pompes 2 (temps de propagation identique)	•	•	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - commande de pompes 3 (ordre fixe)	•	•	•	•		•
Mode de fonctionnement du relais - commande de pompes 4 (ordre fixe)	•	•	•	•		•
Mode de fonctionnement - commande de pompes - fonctionnement séquentiel	•	•	•	•		•
Mode de fonctionnement - commande de pompes - fonctionnement alternatif	•	•	•	•		•
Pompe de beau temps	•	•	•	•		•
Surveillance de pompe via une entrée numérique			•	•		•
Commutation obligatoire de pompe	•	•	•	•		•

Fonctions	VEGAMET				Paramétrage	
	841	842	861	862	OP	DTM/ App
Relais de temporisation à la montée et à la retombée	•	•	•	•		•
Largeur de bande pour les points de commutation	•	•	•	•		•
Relais de défaut	•	•	•	•	•	•
Sortie courant 0/4 ... 20 mA, 20 ... 4 mA	•	•	•	•	•	•
Sortie courant - impulsion de quantité de débit	•	•	•	•		•
Sortie courant - impulsion pour prise d'échantillon	•	•	•	•		•
Diagnostic - état	•	•	•	•	•	•
Diagnostic - valeurs mesurées	•	•	•	•	•	•
Simulation - valeur de capteur, valeur %, valeur lin.%, valeurs mises à l'échelle	•	•	•	•	•	•
Simulation - sortie courant	•	•	•	•		•
Simulation - sortie relais	•	•	•	•		•
Simulation - entrée numérique			•	•		•
Date/Heure			•	•	•	•
Mémoire interne de l'appareil/carte SD			•	•	•	•
Protection du paramétrage	•	•	•	•	•	•
Code de jumelage Bluetooth	•	•	•	•	•	•
Activer/désactiver la communication Bluetooth	•	•	•	•	•	

15.3 Dimensions

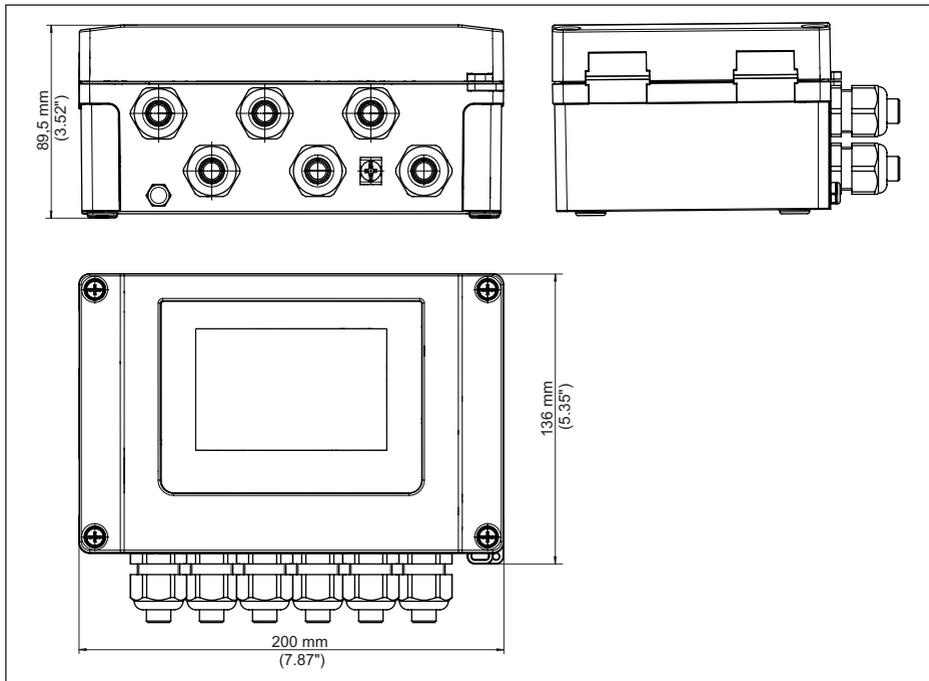


Fig. 26: Encombrement VEGAMET 862

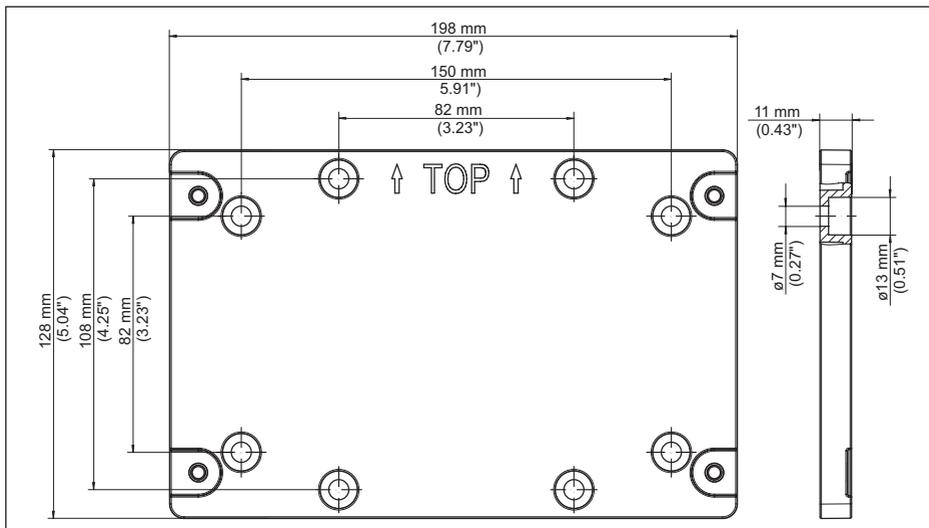


Fig. 27: Dimensions plaque de montage

58867-FR-210226

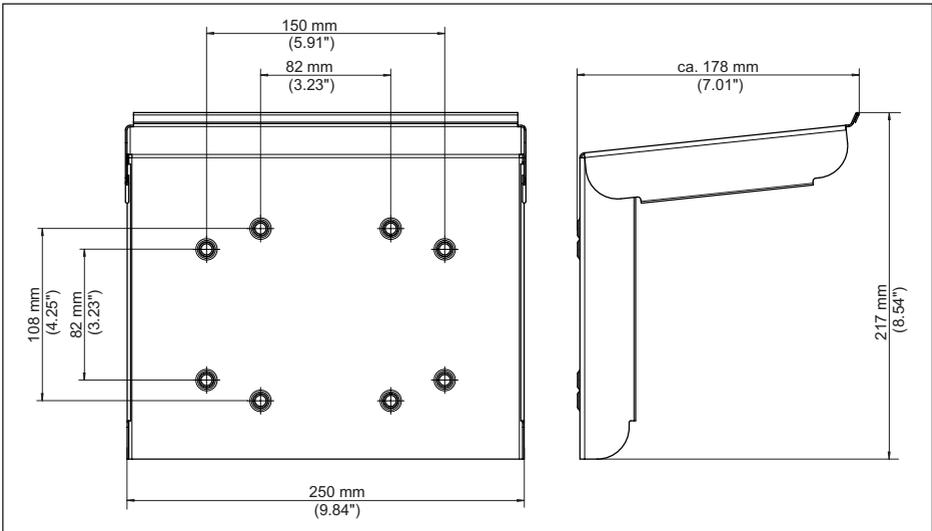


Fig. 28: Dimensions protection solaire

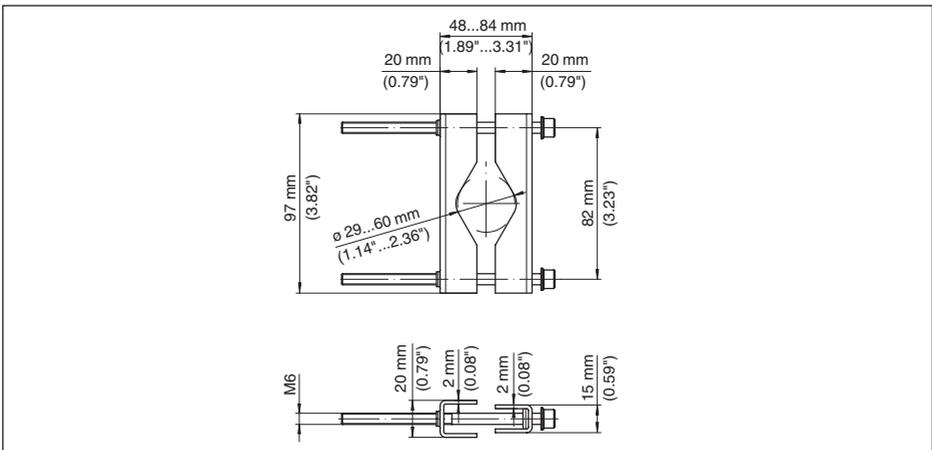


Fig. 29: Dimensions équerres pour le montage sur tuyauterie

15.4 Droits de propriété industrielle

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站 < www.vega.com。

15.5 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers can be found on our homepage.

15.6 Marque déposée

Toutes les marques utilisées ainsi que les noms commerciaux et de sociétés sont la propriété de leurs propriétaires/auteurs légitimes.

INDEX

A

Affichage

- Affichage des valeurs de mesure 32
- Affichages des valeurs de mesure Afficheur 32
- Changement de langue 33
- Contraste 32
- Éclairage 32
- Luminosité 32
- Rétroéclairage 32

Atténuation 30

B

Bluetooth 33

- Code de jumelage Bluetooth 33

C

Câble

- Blindage 16
- Compensation de potentiel 17
- Mise à la terre 16

Calibrage 31, 43

Canal jaugeur 59

Canal Venturi 59

Carte mémoire

- Carte SD 35

Causes du défaut 63

Changement de langue 33

Code QR 8

Commande de dégrilleur 56

Commande de pompes 49, 52

Communication HART 24

Compensation de potentiel 17

Courbe de linéarisation 30, 43

Court-circuit de ligne 64

Cuve cylindrique couchée 30

Cuve de stockage 43

Cuve sphérique 30

D

Défaut 32

- Relais de défaut 31, 32
- Signalisation de défaut 34, 64
- Suppression 63

Désactiver la voie de mesure 30

Déversoir rectangulaire 59

Déversoir trapézoïdal 59

Déversoir triangulaire 59

Diagnostic 34, 35

Documentation 8

Domaine d'application 9

DTM 24, 28, 31

E

Élimination des défauts 63

Enregistreur de données 40

Entrée 30

- 4 ... 20 mA 29

- Actif 17

- HART 29

- Passif 17

Entrée capteur

- Actif 17

- Passif 17

F

Fenêtre de commutation 31

H

Hotline de service 63

Hystérésis 46

I

Info appareil 35

L

Linéarisation 30

M

Menu principal 28

Mesure de débit 24, 31, 59

- Canal Venturi Khafagi 61

- Déversoir rectangulaire 60

Mesure de niveau 43

Montage 14

- Montage mural 13

- Tube 13

N

Numéro de série 8

P

PACTware 24, 28, 31

Palmer-Bowlus-Flume 59

Paramétrage 28

PIN 33

Plaque signalétique 8

Primary Value 29

Principe de fonctionnement 9

Protection contre la marche à vide 31, 43

Protection d'accès 33

Protection solaire 14

R

Raccordement électrique 18

Réglage 30

– Réglage max. 31

– Réglage min. 31

Réglage de la date 34

Réglage de l'heure 34

Réglage d'usine 34

Relais 66

Relais de défaut 33

Réparation 67

Reset 34

Résistance HART 24

Rupture de ligne 64

S

Secondary Value 29

Sécurité antidébordement 31, 43

Simulation 34

Sortie courant 32

Sortie relais 31

– Relais de défaut 32, 64

Station de pompage 46

Surface du produit agitée 30

T

TAG appareil 34

Temps d'intégration 30


Tendance 31


Tendance d'appareil 40

V

VEGA Tools-App 24

V-Notch 59

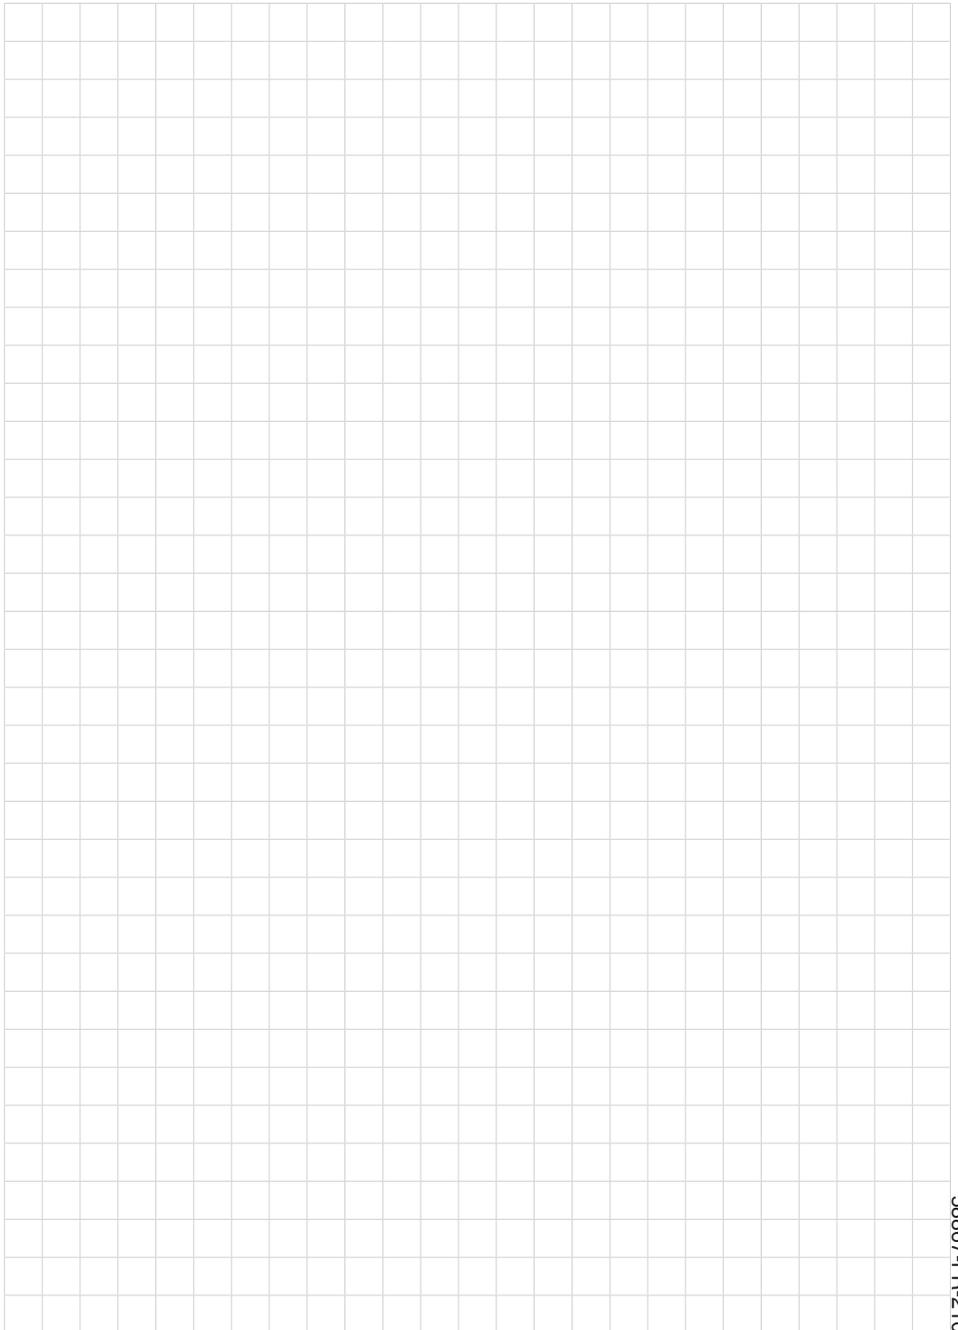

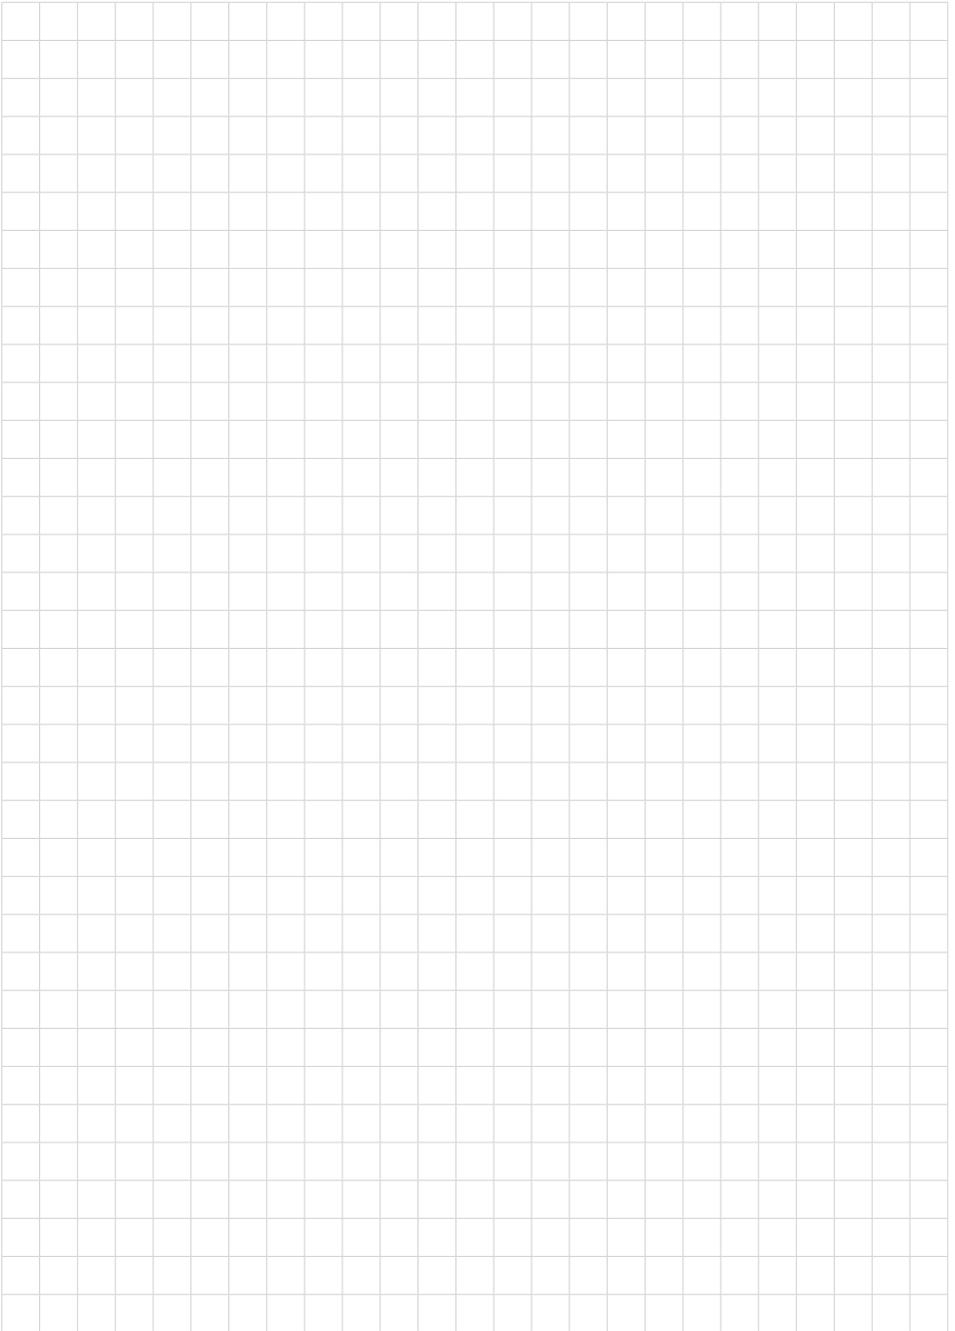

58867-FR-210226



Date d'impression:

Les indications de ce manuel concernant la livraison, l'application et les conditions de service des capteurs et systèmes d'exploitation répondent aux connaissances existantes au moment de l'impression.

Sous réserve de modifications

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2021



58867-FR-210226

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Allemagne

Tél. +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com