

Istruzioni d'uso

Interruttore di livello capacitivo

VEGAPOINT 24

Transistor con IO-Link



Document ID: 64725



VEGA

Sommar

1	Il contenuto di questo documento	4
1.1	Funzione	4
1.2	Documento destinato ai tecnici	4
1.3	Significato dei simboli.....	4
2	Criteri di sicurezza	5
2.1	Personale autorizzato.....	5
2.2	Uso conforme alla destinazione e alle normative	5
2.3	Avvertenza relativa all'uso improprio	5
2.4	Avvertenze di sicurezza generali	5
2.5	Normative di sicurezza per luoghi Ex.....	6
3	Descrizione del prodotto.....	7
3.1	Struttura	7
3.2	Funzionamento	8
3.3	Calibrazione	9
3.4	Imballaggio, trasporto e stoccaggio.....	10
3.5	Accessori	11
4	Montaggio.....	12
4.1	Avvertenze generali.....	12
4.2	Indicazioni di montaggio.....	13
5	Collegamento all'alimentazione in tensione	16
5.1	Preparazione del collegamento.....	16
5.2	Collegamento.....	17
5.3	Schema di allacciamento	17
5.4	Fase d'avviamento	18
6	Protezione di accesso	19
6.1	Interfaccia radio Bluetooth.....	19
6.2	Protezione della parametrizzazione	19
6.3	Memorizzazione del codice in myVEGA.....	20
7	Messa in servizio	21
7.1	Indicazione stato di commutazione	21
7.2	Tabella degli stati d'intervento	21
7.3	Panoramica dei menu.....	21
7.4	Parametrizzazione.....	23
8	Messa in servizio con smartphone/tablet (Bluetooth).....	31
8.1	Operazioni preliminari	31
8.2	Creazione del collegamento.....	31
8.3	Parametrizzazione sensore	32
9	Messa in servizio con PC/notebook (Bluetooth).....	33
9.1	Operazioni preliminari	33
9.2	Creazione del collegamento.....	33
9.3	Parametrizzazione sensore	34
10	Diagnostica e service	36
10.1	Verifica periodica.....	36
10.2	Eliminazione di disturbi.....	36

10.3	Diagnostica, messaggi di errore	37
10.4	Messaggi di stato secondo NE 107	38
10.5	Aggiornamento del software	40
10.6	Come procedere in caso di riparazione	40
11	Smontaggio	42
11.1	Sequenza di smontaggio	42
11.2	Smaltimento	42
12	Certificati e omologazioni	43
12.1	Omologazioni radio	43
12.2	Omologazioni come sicurezza di sovrappieno	43
12.3	Certificazioni alimentari e farmaceutiche	43
12.4	Conformità UE	43
12.5	Sistema di management ambientale	43
13	Appendice	44
13.1	Dati tecnici	44
13.2	Comunicazione dell'apparecchio IO-Link	47
13.3	Dimensioni	53
13.4	Diritti di proprietà industriale	54
13.5	Licensing information for open source software	54
13.6	Marchio depositato	54

1 Il contenuto di questo documento

1.1 Funzione

Le presenti Istruzioni forniscono le informazioni necessarie per il montaggio, l'allacciamento e la messa in servizio dell'apparecchio, nonché indicazioni importanti per la manutenzione, l'eliminazione dei guasti, la sostituzione di pezzi e la sicurezza dell'utente. Leggerle perciò prima della messa in servizio e conservarle come parte integrante del prodotto nelle immediate vicinanze dell'apparecchio, in modo da poterle consultare all'occorrenza.

1.2 Documento destinato ai tecnici

Queste Istruzioni d'uso si rivolgono al personale qualificato debitamente istruito che deve poter accedere ai contenuti e procedere alla relativa attuazione.

1.3 Significato dei simboli



ID documento

Questo simbolo sulla copertina di queste istruzioni d'uso rimanda all'ID del documento. Inserendo l'ID del documento sul sito www.vega.com è possibile accedere alla sezione di download per scaricare i diversi documenti.



Informazione, indicazione, consiglio: questo simbolo contrassegna utili informazioni ausiliarie e consigli per un impiego efficace.



Indicazione: questo simbolo contrassegna indicazioni per evitare disturbi, malfunzionamenti, danni agli apparecchi o agli impianti.



Attenzione: l'inosservanza delle informazioni contrassegnate con questo simbolo può provocare danni alle persone.



Avvertenza: l'inosservanza delle informazioni contrassegnate con questo simbolo può provocare seri danni alle persone o causarne il decesso.



Pericolo: l'inosservanza delle informazioni contrassegnate con questo simbolo avrà come conseguenza gravi danni alle persone o il loro decesso.



Applicazioni Ex

Questo simbolo identifica le particolari istruzioni per gli impieghi Ex.



Elenco

Questo punto identifica le singole operazioni di un elenco, non soggette ad una sequenza obbligatoria.



Sequenza operativa

I numeri posti davanti ai passi operativi identificano la sequenza delle singole operazioni.



Smaltimento di batterie

Questo simbolo contrassegna particolari avvertenze per lo smaltimento di batterie e accumulatori.

2 Criteri di sicurezza

2.1 Personale autorizzato

Tutte le operazioni descritte in questa documentazione devono essere eseguite unicamente da personale qualificato e autorizzato dal gestore dell'impianto.

Per l'uso dell'apparecchio indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale necessario.

2.2 Uso conforme alla destinazione e alle normative

Il VEGAPOINT 24 è un sensore per il rilevamento di soglia di livello. Informazioni dettagliate relative al campo di impiego sono contenute nel capitolo " *Descrizione del prodotto*".

La sicurezza operativa dell'apparecchio è garantita solo da un uso conforme alle normative, secondo le Istruzioni d'uso- ed eventuali istruzioni aggiuntive.

2.3 Avvertenza relativa all'uso improprio

In caso di utilizzo improprio o non conforme alla destinazione, il prodotto può essere fonte di pericoli connessi alla specifica applicazione, per es. tracimazione del serbatoio in seguito a montaggio o regolazione errati. Ciò può causare danni alle persone, alle cose e all'ambiente e può inoltre compromettere le caratteristiche di protezione dell'apparecchio.

2.4 Avvertenze di sicurezza generali

L'apparecchio è allo stato dell'arte ed è conforme alle prescrizioni e alle direttive in vigore. Può essere utilizzato solo in perfette condizioni tecniche e massima sicurezza operativa. Il gestore è responsabile del funzionamento ineccepibile dell'apparecchio. In caso di impiego con prodotti aggressivi o corrosivi, in cui il malfunzionamento dell'apparecchio può avere conseguenze critiche, il gestore deve predisporre le misure necessarie per assicurarne il corretto funzionamento.

L'utente deve inoltre rispettare le normative di sicurezza di queste istruzioni d'uso, gli standard nazionali s'installazione e le vigenti condizioni di sicurezza e di protezione contro gli infortuni.

Per ragioni di sicurezza e garanzia, gli interventi che vanno oltre le operazioni descritte nelle Istruzioni d'uso possono essere effettuati esclusivamente dal personale autorizzato dal costruttore. È espressamente vietata l'esecuzione di modifiche o trasformazioni. Per ragioni di sicurezza è consentito esclusivamente l'impiego degli accessori indicati dal costruttore.

Per evitare pericoli tener conto dei contrassegni e degli avvisi di sicurezza apposti sull'apparecchio.

2.5 Normative di sicurezza per luoghi Ex

Per le applicazioni in negozi antideflagranti approvati da (Ex), vengono utilizzati solo dispositivi con autorizzazioni Ex di controllo. Osservare le avvertenze di sicurezza specifiche che sono parte integrante delle Istruzioni d'uso e sono allegate a tutti gli strumenti con omologazione Ex.

3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura

Materiale fornito

La fornitura comprende:

- Interruttore per il rilevamento di soglia di livello VEGAPOINT 24
- Foglio informativo " *Documenti e software*" con:
 - numero di serie dell'apparecchio
 - codice QR con link per la scansione diretta
- Foglio informativo " *PIN e codici*" (per le esecuzioni Bluetooth) con:
 - Codice di accesso Bluetooth



Avviso:

Nelle presenti Istruzioni d'uso sono descritte anche le caratteristiche opzionali dell'apparecchio. Il volume della fornitura dipende dalla specifica d'ordine.

Campo di applicazione di queste Istruzioni d'uso

Queste -Istruzioni d'uso- valgono per le seguenti esecuzioni di apparecchi:

- Versione hardware da 1.0.0
- Versione del software da 1.1.0

Componenti

Componenti del VEGAPOINT 24:

- Custodia con elettronica integrata
- Attacco di processo
- Connettore (opzionale)

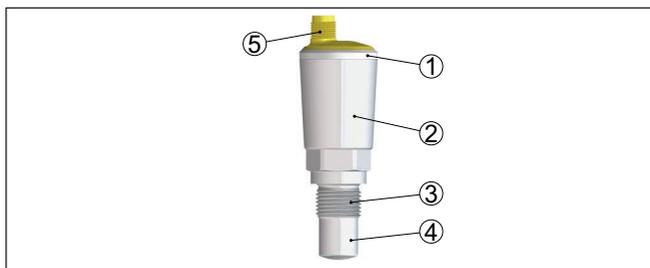


Figura 1: VEGAPOINT 24

- 1 Visualizzazione dello stato a 360°
- 2 Custodia dell'apparecchio
- 3 Attacco di processo
- 4 Sensore
- 5 Collegamento a spina

Targhetta d'identificazione

La targhetta d'identificazione si trova sulla custodia dell'apparecchio. La targhetta d'identificazione contiene i principali dati relativi all'identificazione e all'impiego dell'apparecchio.

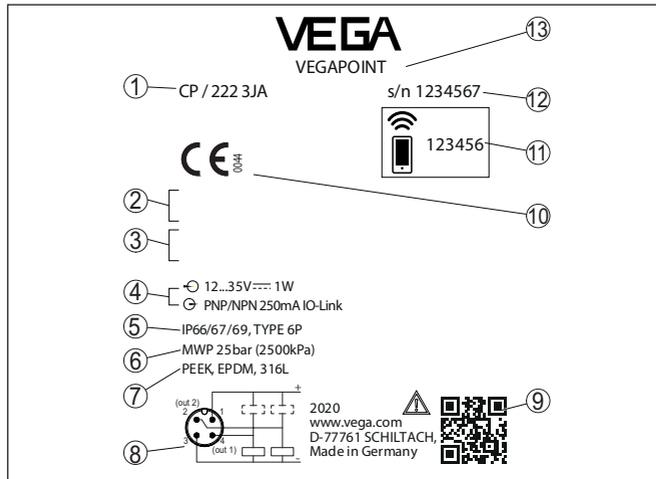


Figura 2: Struttura della targhetta d'identificazione (esempio)

- 1 Numero d'ordine
- 2 Omologazioni (opzione)
- 3 Avviso di pericolo
- 4 Alimentazione in tensione e uscita del segnale
- 5 Grado di protezione
- 6 Pressione di processo ammessa
- 7 Materiale delle parti a contatto col prodotto
- 8 Schema di collegamento
- 9 Codice QR per la documentazione dell'apparecchio
- 10 Conformità e omologazioni (opzionale)
- 11 Codice di accesso Bluetooth
- 12 Numero di serie
- 13 Designazione dell'apparecchio

Documenti e software

Sul sito "www.vega.com" inserire nel campo di ricerca il numero di serie dell'apparecchio.

Sono disponibili le seguenti informazioni sull'apparecchio:

- dati dell'ordine
- Documentazione
- software

In alternativa è possibile trovare tutti i dati tramite smartphone:

- scansionare il codice QR riportato sulla targhetta d'identificazione dell'apparecchio, oppure
- inserire manualmente il numero di serie nell'app VEGA Tools (scaricabile gratuitamente dal relativo store)

3.2 Funzionamento

Campo d'impiego

Il VEGAPOINT 24 è un sensore per il rilevamento di soglia di livello combinato capacitivo e conduttivo.

È concepito per applicazioni industriali ed è particolarmente idoneo al rilevamento di soglia di livello in prodotti molto adesivi e/o pastosi o nel caso in cui sia richiesto un montaggio affacciato.

La struttura meccanica impedisce danneggiamenti per effetto dell'abrasione.

Applicazioni tipiche sono la protezione di troppo-pieno e contro il funzionamento a secco. Il VEGAPOINT 24 può essere impiegato in serbatoi, cisterne e tubazioni, e, grazie all'unità sensore di piccole dimensioni, è ideale per es. anche per il montaggio in tubazioni di diametro ridotto. Il sistema di misura semplice e robusto del VEGAPOINT 24 garantisce un funzionamento quasi del tutto indipendente dalle caratteristiche chimiche e fisiche del prodotto.

Il sensore lavora in presenza di condizioni di misura difficili come turbolenze, inclusioni d'aria, forti vibrazioni esterne o alternanza di prodotti. Il sensore è inoltre in grado di rilevare la schiuma.

Sorveglianza di corretto funzionamento

L'unità elettronica del VEGAPOINT 24 verifica i seguenti criteri attraverso la generazione di frequenza:

- guasto della generazione del segnale
- rottura del cavo di collegamento all'elemento sensore

L'identificazione di un disturbo di funzionamento o la caduta dell'alimentazione in tensione determinano una particolare condizione d'intervento dell'elettronica, l'uscita è cioè aperta (condizione sicura).

Principio di funzionamento

Il sensore rileva contemporaneamente la quota capacitiva e resistiva del segnale di misura. Se la punta di misura viene coperta con il prodotto, il sensore distingue tra adesioni e copertura vera e propria. Il tipo di variazione viene riconosciuto dal rilevamento intelligente del valore di misura e convertito in un segnale di intervento.

Le adesioni vengono ignorate fino a un certo grado e non esercitano quindi alcun influsso sulla misura.

3.3 Calibrazione

Calibrazione sul posto

Lo stato d'intervento del VEGAPOINT 24 può essere controllato dall'esterno (visualizzazione dello stato a 360°).



Avviso:

In caso di esecuzione dell'apparecchio con custodia interamente in metallo, la visualizzazione dello stato a 360° non è presente.

Calibrazione wireless

Il modulo Bluetooth opzionale integrato consente anche una calibrazione wireless del VEGAPOINT 24. ¹⁾

Questo avviene tramite strumenti di calibrazione standard:

- smartphone/tablet (sistema operativo iOS o Android)
- PC/notebook con Bluetooth LE o adattatore USB Bluetooth (sistema operativo Windows)

¹⁾ Portata ridotta con connettore M12 x 1 in acciaio speciale (custodia interamente in metallo chiusa), v. capitolo "Dati tecnici"

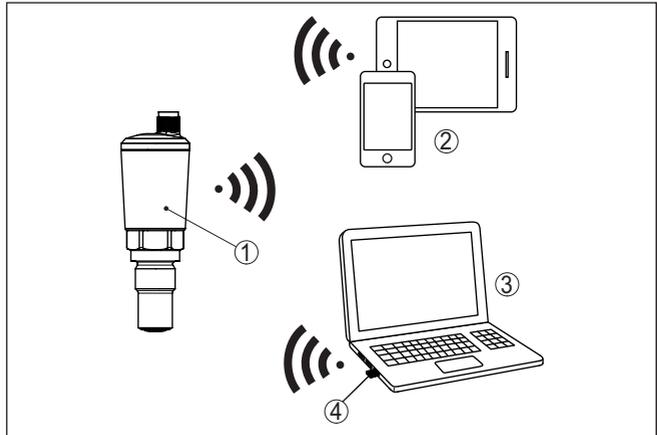


Figura 3: Collegamento wireless a strumenti di calibrazione standard con Bluetooth LE integrato o alternativamente adattatore USB Bluetooth

- 1 Sensore
- 2 Smartphone/tablet
- 3 PC/notebook
- 4 Adattatore USB Bluetooth

3.4 Imballaggio, trasporto e stoccaggio

Imballaggio

Durante il trasporto l'apparecchio è protetto dall'imballaggio. Un controllo in base a ISO 4180 garantisce il rispetto di tutte le esigenze di trasporto previste.

L'imballaggio degli apparecchi è di cartone ecologico e riciclabile. Per le esecuzioni speciali si aggiunge polietilene espanso o sotto forma di pellicola. Smaltire il materiale dell'imballaggio tramite aziende di riciclaggio specializzate.

Trasporto

Per il trasporto è necessario attenersi alle indicazioni relative all'imballaggio di trasporto. Il mancato rispetto può causare danni all'apparecchio.

Ispezione di trasporto

Al ricevimento della merce è necessario verificare immediatamente l'integrità della spedizione ed eventuali danni di trasporto. I danni di trasporto constatati o difetti nascosti devono essere trattati di conseguenza.

Stoccaggio

I colli devono restare chiusi fino al momento del montaggio, rispettando i contrassegni di posizionamento e di stoccaggio applicati esternamente.

Salvo indicazioni diverse, riporre i colli rispettando le seguenti condizioni:

- Non collocarli all'aperto
- Depositarli in un luogo asciutto e privo di polvere
- Non esporli ad agenti aggressivi
- Proteggerli dall'irradiazione solare

Temperatura di trasporto e di stoccaggio

- Evitare urti meccanici
- Temperatura di stoccaggio e di trasporto vedi " *Appendice - Dati tecnici - Condizioni ambientali*"
- Umidità relativa dell'aria 20 ... 85%

3.5 Accessori

Le istruzioni relative agli accessori indicati sono disponibili nella sezione di download sulla nostra homepage.

Tronchetti filettati e igienici

Per gli apparecchi in esecuzione filettata sono disponibili diversi tronchetti filettati e igienici.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel capitolo " *Dati tecnici*".

4 Montaggio

4.1 Avvertenze generali

Condizioni ambientali

Lo strumento è idoneo all'impiego in condizioni ambiente normali e ampliate secondo DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1. Può essere impiegato sia all'intero, sia all'esterno.

Condizioni di processo



Avviso:

Per ragioni di sicurezza, l'apparecchio può essere impiegato esclusivamente nell'ambito delle condizioni di processo ammesse. I dati in proposito sono riportati nel capitolo "Dati tecnici" delle istruzioni d'uso e sulla targhetta d'identificazione.

Prima del montaggio assicurarsi che tutti i componenti dell'apparecchio coinvolti nel processo siano adeguati alle effettive condizioni di processo.

Tra questi rientrano in particolare:

- Componente attivo di misura
- Attacco di processo
- Guarnizione di processo

Tra le condizioni di processo rientrano in particolare:

- Pressione di processo
- Temperatura di processo
- Caratteristiche chimiche dei prodotti
- Abrasione e influssi meccanici

Punto d'intervento

Il VEGAPOINT 24 può essere installato in qualsiasi posizione, purché il sensore si trovi sempre all'altezza del punto d'intervento desiderato.

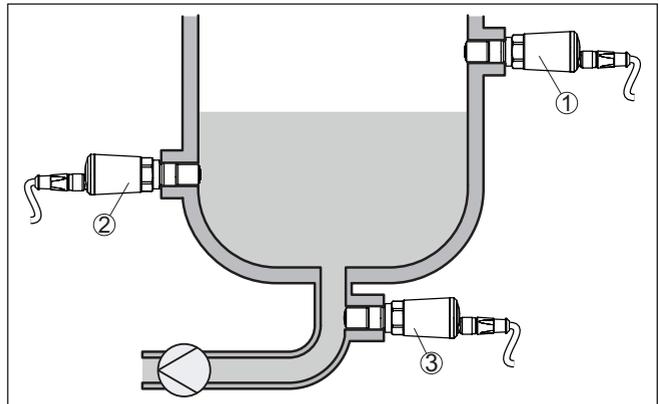


Figura 4: Esempi di montaggio

- 1 Rilevamento di livello superiore (max.) come protezione di troppo-pieno
- 2 Rilevamento di livello inferiore (min.) come protezione contro il funzionamento a secco
- 3 Protezione contro il funzionamento a secco (min.) per una pompa

Prestare attenzione che il punto d'intervento varia a seconda del tipo di prodotto e della posizione di montaggio del sensore.

Protezione dall'umidità

Proteggere l'apparecchio dalle infiltrazioni di umidità attuando le misure descritte di seguito.

- utilizzare un cavo adeguato (v. capitolo " *Collegamento all'alimentazione in tensione* ")
- Serrare bene il pressacavo ovv. il connettore a spina
- Condurre verso il basso il cavo di collegamento davanti al pressacavo ovv. al connettore a spina

Questo vale soprattutto in caso di montaggio all'aperto, in locali nei quali è prevista la presenza di umidità (per es. in seguito a processi di pulizia) e in serbatoi refrigerati o riscaldati.

Manipolazione

L'interruttore di livello è uno strumento di misura per il montaggio fisso tramite viti e deve essere manipolato con cura. Il danneggiamento della punta di misura determina la distruzione dell'apparecchio.

Avvitare, usando il dado esagonale sopra la filettatura.

Dopo il montaggio assicurarsi che l'attacco di processo sia avvitato correttamente e assicurarsi quindi la tenuta stagna anche con la massima pressione di processo.

4.2 Indicazioni di montaggio

Prodotti adesivi

Nel caso di prodotti appiccicosi e viscosi il sensore deve sporgere completamente libero dentro il serbatoio, per evitare depositi di prodotto. I tronchetti filettati non dovrebbero perciò superare una determinata lunghezza.

Il sensore è concepito specificamente per prodotti adesivi. Per il suo montaggio affacciato, nel nostro programma di accessori sono disponibili appositi tronchetti e adattatori.

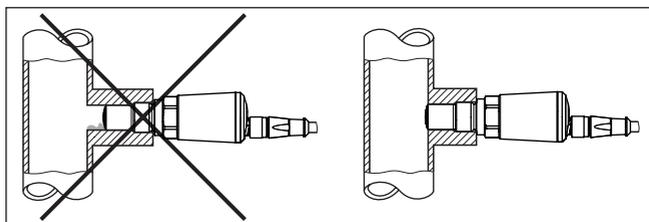


Figura 5: Prodotti adesivi

Nelle tubazioni orizzontali evitare il montaggio nella parte superiore o inferiore del tubo.

Nella parte superiore del tubo possono formarsi inclusioni d'aria.

Nella parte inferiore possono depositarsi sostanze solide. In entrambi i casi c'è il rischio che si verifichino errori di misura.

Nelle tubazioni orizzontali è pertanto consigliabile un montaggio laterale.

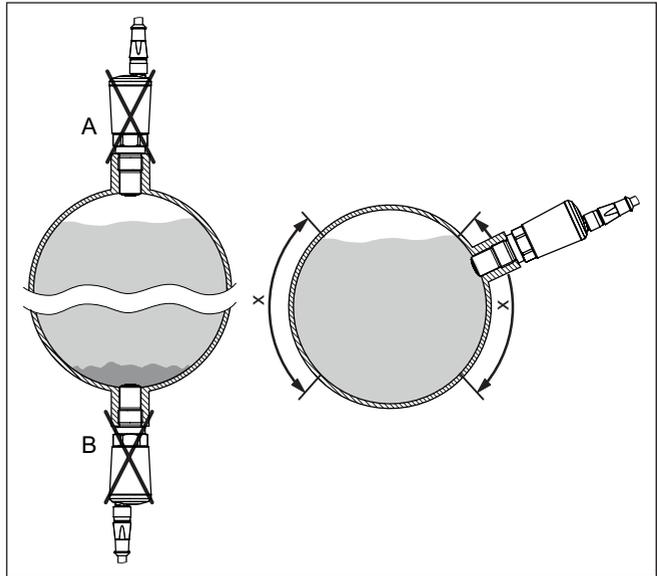


Figura 6: Montaggio in tubazioni orizzontali

x Sezione consigliata per il montaggio

A Luogo di montaggio non adatto - pericolo di inclusioni d'aria

B Luogo di montaggio non adatto - pericolo di depositi

Prodotto in ingresso

L'installazione del VEGAPOINT 24 nel flusso di carico può provocare errori di misura. Montare perciò il VEGAPOINT 24 sul serbatoio, in un posizione lontana da influenze di disturbo, provocate per es. da bocchettoni di carico, agitatori, ecc.

Applicazioni su prodotti alimentari

Nelle applicazioni dell'industria alimentare e farmaceutica in cui un agitatore stacca il prodotto dalle pareti del serbatoio, il sensore va montato spostato indietro di 2 mm (0.08 in).

In questo modo si protegge dal danneggiamento la pala dell'agitatore.

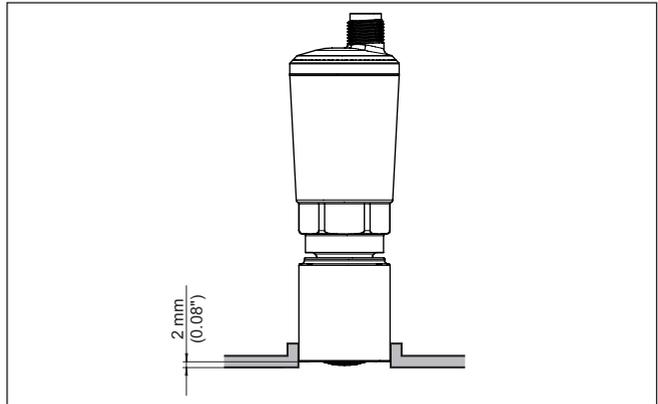


Figura 7: VEGAPOINT 24 spostato indietro di 2 mm (0.08 in) in un'applicazione nel settore alimentare

5 Collegamento all'alimentazione in tensione

5.1 Preparazione del collegamento

Normative di sicurezza

Rispettare le seguenti normative di sicurezza:

- Il collegamento elettrico può essere eseguito esclusivamente da personale qualificato adeguatamente addestrato e autorizzato dal gestore dell'impianto.
- Se si temono sovratensioni, occorre installare scaricatori di sovratensione



Attenzione:

Eseguire il collegamento/la disconnessione unicamente in assenza di tensione.

Alimentazione in tensione

I dati relativi all'alimentazione in tensione sono contenuti nel capitolo " *Dati tecnici*".



Avviso:

Alimentare l'apparecchio tramite un circuito elettrico ad energia limitata (max. potenza 100 W) secondo IEC 61010-1, per es.:

- Alimentatore di classe 2 (secondo UL1310)
- alimentatore SELV (Safety Extra Low Voltage) con adeguata limitazione interna o esterna di corrente in uscita

Tener conto delle seguenti ulteriori influenze per la tensione d'esercizio:

- La tensione d'uscita dell'alimentatore può diminuire sotto carico nominale
- Influenza di altri apparecchi nel circuito elettrico (vedi valori di carico al capitolo " *Dati tecnici*")

Cavo di collegamento

Il collegamento dell'apparecchio si esegue con un normale cavo a quattro conduttori. Se si prevedono induzioni elettromagnetiche superiori ai valori di prova della EN 61326-1 per settori industriali si deve utilizzare un cavo schermato.

5.2 Collegamento

Esecuzioni dell'apparecchio

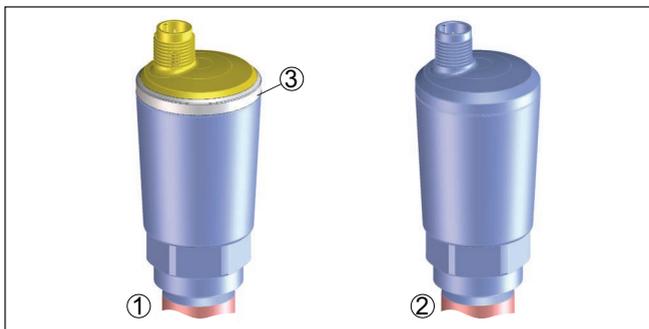


Figura 8: Esecuzioni dell'apparecchio

- 1 Esecuzione dell'apparecchio con custodia in 316L e resina
- 2 Esecuzione dell'apparecchio con custodia interamente in metallo 316L
- 3 Visualizzazione dello stato a 360°

Collegamento a spina M12 x 1

Questo collegamento a spina necessita di un cavo preconfezionato con connettore. Grado di protezione IP66/IP67 oppure IP68 (0,2 bar) o IP69 a seconda del tipo di esecuzione.

5.3 Schema di allacciamento

Per la connessione a ingressi binari di un PLC.

Connettore M12 x 1

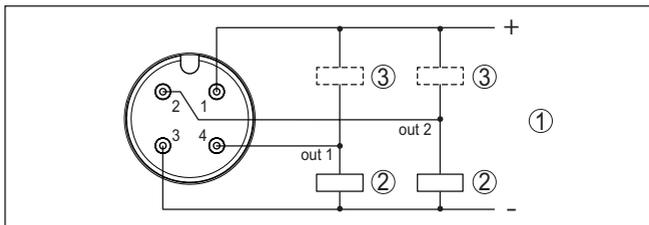


Figura 9: Schema di collegamento connettore M12 x 1 - uscita a transistor, trifilare

- 1 Alimentazione in tensione
- 2 Intervento PNP
- 3 Intervento NPN

Contatto connettore a spina	Funzione/polarità
1	Alimentazione in tensione/+
2	Uscita a transistor 2
3	Alimentazione in tensione/-
4	Uscita a transistor 1/IO-Link

5.4 Fase d'avviamento

Dopo l'accensione l'apparecchio esegue innanzitutto un autotest per verificare il funzionamento dell'elettronica.

Dopodiché viene fornito il valore di misura attuale sul circuito di segnale.

6 Protezione di accesso

6.1 Interfaccia radio Bluetooth

Gli apparecchi con interfaccia radio Bluetooth sono protetti dall'accesso esterno indesiderato, per cui il ricevimento di valori di misura e stato e la modifica di impostazioni dell'apparecchio tramite quest'interfaccia sono riservati solamente a persone autorizzate.

Codice di accesso Bluetooth

Per l'instaurazione della comunicazione Bluetooth tramite il relativo strumento di calibrazione (smartphone/tablet/notebook) è richiesto un codice di accesso Bluetooth. Questo codice va inserito una sola volta nello strumento di calibrazione in occasione della prima instaurazione della comunicazione, dopodiché è salvato e non deve più essere inserito.

Il codice di accesso Bluetooth è individuale per ogni apparecchio. È stampato sulla custodia dell'apparecchio ed è indicato nel foglio informativo "*PIN e codici*" allegato all'apparecchio. L'utente può modificarlo dopo la prima instaurazione del collegamento. L'immissione di un codice di accesso Bluetooth errato comporta un tempo di attesa prima di una nuova immissione. Questo tempo di attesa si prolunga dopo ogni ulteriore immissione errata.

Codice di accesso Bluetooth di emergenza

Il codice di accesso Bluetooth di emergenza consente la creazione della comunicazione Bluetooth nel caso in cui non si conosca più il codice di accesso Bluetooth. Questo codice non è modificabile ed è riportato nel foglio informativo "*Access protection*". In caso di smarrimento di questo documento, il codice di accesso Bluetooth di emergenza può essere richiesto al proprio interlocutore personale fornendo la relativa legittimazione. La memorizzazione e la trasmissione dei codici di accesso Bluetooth di emergenza sono crittografate (algoritmo SHA 256).

6.2 Protezione della parametrizzazione

Le impostazioni (parametri) dell'apparecchio possono essere protette da modifiche indesiderate. Nello stato di fornitura la protezione dei parametri è disattivata, per cui è possibile eseguire tutte le impostazioni.

Codice apparecchio

Per proteggere la parametrizzazione, l'utente può bloccare l'apparecchio tramite un codice apparecchio selezionabile a piacere. In questo caso, le impostazioni (parametri) possono essere solamente lette, ma non modificate. Il codice apparecchio viene salvato anche nel tool di calibrazione e, diversamente dal codice di accesso Bluetooth, deve essere immesso ogni volta che si desidera sbloccare l'apparecchio. In caso di impiego dell'app di calibrazione o del DTM, il codice apparecchio salvato viene proposto all'utente per lo sblocco.

Codice apparecchio di emergenza

Il codice apparecchio di emergenza consente lo sblocco dell'apparecchio nel caso in cui non si conosca più il codice apparecchio. Questo codice non è modificabile ed è riportato nel foglio informativo "*Access protection*" allegato all'apparecchio. In caso di smarrimento

di questo documento, il codice apparecchio di emergenza può essere richiesto al proprio interlocutore personale fornendo la relativa legittimazione. La memorizzazione e la trasmissione dei codici apparecchio sono crittografate (algoritmo SHA 256).

6.3 Memorizzazione del codice in myVEGA

Se l'utente dispone di un account "myVEGA", sia il codice di accesso Bluetooth, sia il codice apparecchio vengono salvati anche nel suo account alla voce "PIN e codici". Questo semplifica notevolmente l'impiego di altri tool di calibrazione, poiché tramite il collegamento con l'account "myVEGA" tutti i codici di accesso Bluetooth e i codici apparecchio vengono sincronizzati automaticamente.

7 Messa in servizio

7.1 Indicazione stato di commutazione

Lo stato d'intervento dell'elettronica può essere controllato tramite la visualizzazione dello stato a 360° (LED) integrata nella parte superiore della custodia.

I colori della visualizzazione dello stato a 360° hanno il seguente significato: ²⁾

- Luce verde accesa - alimentazione in tensione allacciata, uscita sensore ad alta impedenza
- Luce verde lampeggiante - necessità di manutenzione
- Luce gialla accesa - alimentazione in tensione allacciata, uscita sensore a bassa impedenza
- Luce rossa accesa - cortocircuito o sovraccarico nel circuito di carico (uscita sensore ad alta impedenza)
- Luce rossa lampeggiante - errore nel sensore o nell'elettronica (uscita sensore ad alta impedenza) o l'apparecchio si trova in modalità di simulazione

7.2 Tabella degli stati d'intervento

La seguente tabella illustra gli stati d'intervento in base al modo operativo impostato e al livello.

Gli stati d'intervento corrispondono all'impostazione di fabbrica.

I colori della spia luminosa sono conformi a NAMUR NE 107.

Stato di copertura	Stato d'intervento Uscita 1	Stato d'intervento Uscita 2	Visualizzazione dello stato a 360° ³⁾
Coperto 	aperto	chiuso	Verde
Scoperto 	chiuso	aperto	Giallo
Anomalia (Coperto/non coperto)	aperto	aperto	Rosso

7.3 Panoramica dei menu

Possibilità di calibrazione Esistono diverse possibilità di calibrazione del sensore.

²⁾ Regolazione di laboratorio

³⁾ Stato d'intervento dell'uscita 1

L'esecuzione dello strumento con la funzione Bluetooth (opzionale) consente un collegamento wireless a strumenti di taratura standard, come smartphone/tablet con sistema operativo iOS o Android ovvero PC con PACTware e adattatore USB Bluetooth.

Le seguenti descrizioni delle funzioni valgono per tutti gli strumenti di calibrazione (smartphone, tablet, laptop ...).

Per motivi tecnici, singole funzioni non sono disponibili su tutti i dispositivi terminali. Maggiori dettagli sono riportati nella descrizione delle funzioni.

Informazioni generali

Il menu di calibrazione è suddiviso in tre sezioni:

Menu principale: nome del punto di misura, applicazione, visualizzazione ecc.

Funzioni avanzate: uscita, uscita d'intervento, reset ecc.

Diagnostica: stato, indicatore di scarto (valore min/max), simulazione, informazioni sul sensore ecc.



Avviso:

Singole voci di menu sono disponibili solo opzionalmente o dipendendo dalle impostazioni di altre voci di menu.

Menu principale

Voce di menu	Funzione	Valore di default
Denominazione punto di misura	Denominazione a piacere dell'apparecchio	Sensore
Applicazione	Selezione dell'applicazione	Standard
Taratura con prodotto ⁴⁾	Taratura prodotto	Assumere stato attuale dell'apparecchio

Funzioni avanzate

Voce di menu	Funzione	Valore di default
Uscita	Funzione transistor (P-N)	PNP
	Funzione uscita (OU1)	Contatto chiuso a riposo (HNC)
	Funzione uscita 2 (OU2)	Contatto aperto a riposo (HNO)
Uscita d'intervento	Ritardo d'intervento (DS1)	0,5 s
	Ritardo di ripristino (DR1)	0,5 s
Uscita d'intervento 2	Ritardo d'intervento (DS2)	0,5 s
	Ritardo di ripristino (DR2)	0,5 s
Visualizzazione	Luminosità della visualizzazione dello stato a 360°	100 %
	Segnalazione	Secondo NAMUR NE 107
	Anomalia	Rosso
	Uscita d'intervento	Giallo
	Stato operativo	Verde

⁴⁾ Solo con l'applicazione "Definito dall'utente"

Voce di menu	Funzione	Valore di default
Protezione di accesso	Codice di accesso Bluetooth	Vedi foglio separato "PIN e codici"
	Protezione della parametrizzazione	Disattivato
Reset	-	-
Unità	Unità di temperatura	°C

Diagnostica

Voce di menu	Funzione	Valore di default
Stato	Stato apparecchio	OK
	Stato delle uscite	Uscita: chiusa, uscita 2: aperta
	Contatore modifiche parametri	Numero
Indicatore di scarto (valore min/max)	Indicatore di scarto (valore min/max) grado di copertura	%
	Indicatore di scarto (valore min/max) grado di copertura uscita 2	%
	Indicatore di scarto (valore min/max) temperatura dell'elettronica	°C
Valori di misura	Voce di menu	-
Simulazione	Voce di menu	-
Informazioni sul sensore	Voce di menu	-
Caratteristiche del sensore ⁵⁾	Voce di menu	-

7.4 Parametrizzazione

7.4.1 Menu principale

Nome del punto di misura (TAG)

Qui è possibile assegnare al punto di misura un nome adeguato.

Questo nome viene memorizzato nel sensore e consente l'identificazione dell'apparecchio.

È possibile immettere nomi composti da max. 19 caratteri. Sono disponibili i seguenti caratteri:

- lettere maiuscole e minuscole dalla A alla Z
- cifre da 0 a 9
- caratteri speciali e di spaziatura

Applicazione

In questa voce di menu si può selezionare l'applicazione. Si può scegliere tra le seguenti applicazioni:

- Standard
- Definito dall'utente



Avviso:

La selezione dell'applicazione ha un forte influsso sulle successive voci di menu. Per l'ulteriore parametrizzazione considerare che singole voci di menu sono disponibili solo opzionalmente.

⁵⁾ Solo calibrazione con DTM

Standard (rilevamento di soglia di livello)

Con la selezione " *Standard*" si esegue una taratura automatica. Una taratura manuale è necessaria solo con prodotti speciali.

Definito dall'utente

Se si è selezionata l'applicazione *Definito dall'utente* è possibile impostare gli stati d'intervento con il prodotto originale o con l'effettivo stato di copertura.

A seconda dell'applicazione selezionata, è possibile creare i relativi stati di copertura e assumerli direttamente.

Vedere la funzione " *Taratura con prodotto*".

Visualizzazione dello stato a 360°

Questa voce di menu consente di impostare il funzionamento della visualizzazione dello stato a 360°.

- Luminosità della visualizzazione dello stato a 360°
- Segnalazione

Luminosità della visualizzazione dello stato a 360°

Selezione della luminosità in passi del 10 per cento (0%, 10%, 20%, 30%, 40% ... 100%).

Segnalazione

Secondo NAMUR NE 107

In questa voce di menu è possibile selezionare la segnalazione normalizzata secondo NAMUR NE 107 o una segnalazione individuale.

La segnalazione secondo NAMUR NE 107 si configura nel modo seguente:

- Guasto/disfunzione - rosso
- Stato operativo/uscita 1 chiusa - giallo
- Stato operativo/uscita 1 aperta - verde

In aggiunta ci sono anche le seguenti segnalazioni di stato:

- Simulazione - rosso lampeggiante
- Necessità di manutenzione - verde lampeggiante

Segnalazione individuale

Se si è selezionata la "Segnalazione individuale" è possibile scegliere separatamente il relativo colore LED per i seguenti stati d'intervento.

- Anomalia
- Uscita d'intervento
- Stato operativo

Sono disponibili i seguenti colori:

rosso, giallo, verde, blu, bianco, arancione, nessuna segnalazione. Inoltre è possibile anche installare individualmente tutte le tonalità.

Ogni singolo stato può essere visualizzato anche tramite lampeggiamento.

Taratura con prodotto

Se nella voce di menu " *Applicazione*" si è selezionata la funzione " *Definito dall'utente*" è possibile tarare gli stati d'intervento con il prodotto originale o con l'effettivo stato di copertura.

A seconda dell'applicazione selezionata, è possibile creare i relativi stati di copertura e assumerli direttamente.

È possibile inserire i valori rilevati per entrambe le uscite " *Insieme*" o " *Separatamente*". Se si seleziona la taratura " *Separatamente*", per la seconda uscita è possibile impostare un'altra soglia di intervento.

Tarare le uscite - Insieme

- Scoperto
- Coperto

Tarare le uscite - Separatamente

- Scoperto
- Coperto
- Non coperto uscita 2
- Coperto uscita 2

Al termine della taratura si devono assumere i valori di taratura. Solo dopo averlo fatto i valori registrati sono attivi.

7.4.2 Funzioni avanzate

Uscita

In questa voce di menu si possono selezionare le impostazioni generali per l'uscita.

Funzione transistor (P-N)

Negli apparecchi con uscita a transistor è possibile impostare il funzionamento dell'uscita.

- Funzionamento PNP
- Funzionamento NPN

Per le uscite

Funzione uscita (OU1)

In questa voce di menu è possibile impostare la funzione di entrambe le uscite indipendentemente l'una dall'altra.

Funzione di isteresi: contatto di chiusura = HNO (Hysteresis Normally Open)

Funzione di isteresi: contatto di apertura = HNC (Hysteresis Normally Closed)

L'isteresi ha la funzione di mantenere stabile lo stato d'intervento dell'uscita.

Al raggiungimento del punto d'intervento (SP) l'uscita interviene e rimane in questo stato d'intervento fino al raggiungimento del punto di ripristino (RP).

Se la grandezza di misura si mantiene tra il punto di intervento e il punto di ripristino, lo stato dell'uscita non cambia.

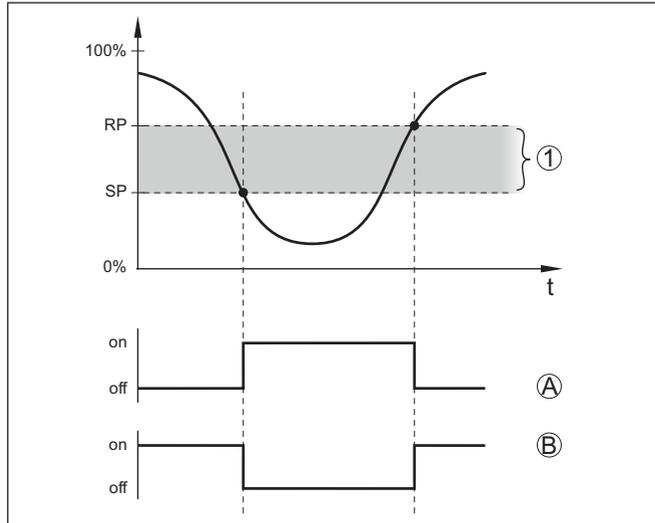


Figura 10: Funzione di isteresi

SP Punto d'intervento

RP Punto di ripristino

A HNO (Hysteresis Normally Open) = contatto aperto a riposo

B HNC (Hysteresis Normally Closed) = contatto chiuso a riposo

t Tempo

1 Isteresi

Funzione uscita 2 (OU2)

In questa voce di menu è possibile impostare la funzione di entrambe le uscite indipendentemente l'una dall'altra.

Le possibilità di selezione sono identiche a quelle per l'uscita 1.

Uscita d'intervento

In questa voce di menu è possibile selezionare le impostazioni per l'uscita d'intervento. Questo è possibile solo se per l'applicazione è stata selezionata l'opzione *Definito dall'utente*.

- Punto d'intervento (SP1), solo a scopo informativo
- Punto di ripristino (RP1), solo a scopo informativo
- Tipo di valore di misura, solo a scopo informativo
- Ritardo d'intervento (DS1)
- Ritardo di ripristino (DR1)

Punto d'intervento (SP1)

Il punto d'intervento (SP1) designa il limite d'intervento del sensore riferito alla profondità d'immersione o al grado di copertura. Il valore non può essere modificato.

In caso di ordinazione successiva di un'apparecchio identico, questo valore può essere preconfigurato nella parametrizzazione specifica per il cliente.

Punto di ripristino (RP1)

Il punto di ripristino (RP) regola la sensibilità del sensore quando la punta del sensore torna ad essere scoperta. Il valore non può essere modificato.

In caso di ordinazione successiva di un'apparecchio identico, questo valore può essere preconfigurato nella parametrizzazione specifica per il cliente.

Tipo di valore di misura

Il tipo di valore di misura viene rilevato automaticamente quando di esegue la taratura con prodotto. Non può essere modificato.

In caso di ordinazione successiva di un'apparecchio identico, questo valore può essere preconfigurato nella parametrizzazione specifica per il cliente.

Ritardo d'intervento (DS1)

Il ritardo d'intervento (DS) prolunga il tempo di reazione fino all'intervento del sensore in seguito alla copertura della punta.

È possibile impostare un tempo di ritardo compreso tra 0 e 60 secondi.

Ritardo di ripristino (DR1)

Il ritardo di ripristino (DR) prolunga il tempo di reazione fino all'intervento del sensore quando la punta torna ad essere scoperta.

È possibile impostare un tempo di ritardo compreso tra 0 e 60 secondi.

Uscita d'intervento 2

Negli apparecchi con connettore M12 x 1 è possibile impostare separatamente un'ulteriore uscita d'intervento.

Un questa voce di menu si imposta la funzione dell'uscita d'intervento 2.

Si procede come per le precedenti impostazioni dell'uscita d'intervento. Vedi " *Uscita d'intervento*".

- Punto d'intervento (SP2), solo a scopo informativo
- Punto di ripristino (RP2), solo a scopo informativo
- Tipo di valore di misura, solo a scopo informativo
- Ritardo d'intervento (DS2)
- Ritardo di ripristino (DR2)

**Avviso:**

Se l'uscita d'intervento 1 del sensore si trova in modalità I/O, l'uscita d'intervento 2 non è attiva.

Protezione di accesso

La funzione " *Protezione di accesso*" consente di bloccare o sbloccare l'accesso tramite l'interfaccia Bluetooth.

Codice di accesso Bluetooth

Tramite la funzione " *Codice di accesso Bluetooth*" è possibile abilitare il collegamento dati tramite Bluetooth.

Per attivare la funzione è necessario immettere il codice di accesso di sei cifre.

Il codice di accesso Bluetooth si trova nel foglio separato "PIN e codici" della documentazione allegata allo strumento.

Si veda anche il capitolo "Protezione di accesso".

Protezione della parametrizzazione

In questa voce di menu è possibile proteggere anche la parametrizzazione del sensore.

Per questa funzione è necessario il codice apparecchio di sei cifre.

Anche il codice apparecchio si trova nel foglio separato "PIN e codici" della documentazione allegata allo strumento.

Si veda anche il capitolo "Protezione di accesso".

Reset

Tramite il reset, le impostazioni dei parametri effettuate dall'utente vengono riportate ai valori precedenti.

Sono disponibili le seguenti funzioni di reset:

Ripristino impostazioni di base: le impostazioni dei parametri, compresi i parametri speciali, vengono riportate ai valori di default del relativo apparecchio.

Ripristino stato di fornitura: ripristino delle impostazioni dei parametri al momento della spedizione da laboratorio, comprese le impostazioni specifiche dell'ordine. Questa voce di menu è disponibile solamente se in laboratorio sono state eseguite impostazioni specifiche dell'ordine.



Avviso:

I valori di default impostati in laboratorio sono riportati nella tabella dei menu all'inizio di questo capitolo.

Unità

In questa voce di menu è possibile impostare l'unità della temperatura dell'apparecchio (UNI).

- °C
- °F

7.4.3 Diagnostica

Stato

In questa voce di menu è possibile richiamare lo stato dell'apparecchio.

- Stato apparecchio
- Stato delle uscite
- Contatore modifiche parametri

La visualizzazione "Stato apparecchio" fornisce una panoramica dello stato attuale dell'apparecchio.

Se sono presenti disfunzioni o altre avvertenze, qui viene visualizzato il relativo messaggio.

La visualizzazione "Stato delle uscite" fornisce una panoramica dello stato attuale delle uscite dell'apparecchio.

La voce di menu "Contatore modifiche parametri" consente di vedere rapidamente se la parametrizzazione dell'apparecchio è stata modificata.

Dopo ogni modifica della parametrizzazione dell'apparecchio il valore aumenta di uno. Questo valore rimane disponibile anche dopo un reset.

Indicatore di scarto (valore min/max)

In questa voce di menu è possibile richiamare gli indicatori di scarto (valore min/max) dell'apparecchio.

Per ogni indicatore di scarto c'è un valore massimo e un valore minimo.

Viene inoltre visualizzato il valore attuale.

- Indicatore di scarto (valore min/max) grado di copertura
- Indicatore di scarto (valore min/max) grado di copertura uscita 2
- Indicatore di scarto (valore min/max) temperatura dell'elettronica

In questa finestra è possibile anche resettare singolarmente ciascuno degli indicatori di scarto (valore min/max).

Valori di misura

In questa voce di menu è possibile richiamare i valori di misura attuali dell'apparecchio.

Valori di misura

Qui è possibile richiamare l'attuale stato di copertura dell'apparecchio (coperto/non coperto).

- Grado di copertura (%)
- Grado di copertura uscita 2 (%)

Valori di misura supplementari

Qui sono disponibili i valori di misura supplementari dell'apparecchio.

- Temperatura dell'elettronica (°C/°F)

Uscite

Qui è possibile richiamare separatamente gli attuali stati d'intervento delle uscite (aperta/chiusa).

- Uscita
- Uscita 2

Test funzionale

In questa voce di menu è possibile avviare un test funzionale annuale secondo WHG (normativa tedesca).

Il test funzionale vale come prova del controllo periodico conformemente all'omologazione per la sicurezza di sovrappieno.

Il test funzionale è attivo solamente se l'apparecchio dispone di un'omologazione WHG.

Per poter fornire l'intera documentazione, il test funzionale può essere eseguito solo in PACTware.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella documentazione per l'omologazione secondo WHG.



Avviso:

Attenzione: la funzione di misura del sensore non è attiva per la durata del test e gli apparecchi a valle vengono attivati nel corso del test funzionale.

Avviare il test cliccando sul pulsante " *Avviare test periodico*".

Controllare la corretta reazione dell'uscita e degli apparecchi a valle. Nel corso del test funzionale la visualizzazione dello stato a 360° è di colore rosso e lampeggia.

Al termine del test è possibile salvare un file in formato PDF contenente tutti i dati dell'apparecchio e i parametri di impostazione al momento di esecuzione del test funzionale.

Simulazione

In questa voce di menu è possibile simulare separatamente la funzione delle due uscite d'intervento.



Avviso:

Prestare attenzione che gli apparecchi a valle vengono attivati nel corso della simulazione.

Selezionare innanzitutto l'uscita d'intervento desiderata e poi avviare la simulazione.

Poi selezionare lo stato d'intervento desiderato.

- Aperto
- Chiuso

Premere il pulsante "Applicare valore di simulazione".

Il sensore passa allo stato d'intervento di simulazione desiderato.

Nel corso della simulazione, l'indicazione LED lampeggia nel colore dello stato d'intervento selezionato.

Non è possibile simulare lo stato di disfunzione.

Per interrompere la simulazione premere "Terminare simulazione".



Avviso:

Senza disattivazione manuale, il sensore termina la simulazione automaticamente dopo 60 minuti.

Informazioni sul sensore

In questa voce di menu è possibile richiamare le informazioni sul sensore.

- Nome dell'apparecchio
- Numero di serie
- Versione hardware
- Versione software
- Data di calibrazione di laboratorio
- Device Revision
- Sensore secondo WHG

Caratteristiche del sensore

In questa voce di menu è possibile richiamare le caratteristiche del sensore.

Questa voce di menu è selezionabile solo tramite PACTware con DTM.

- Testi di ordinazione
- Esecuzione dell'apparecchio
- Elettronica
- ecc.

8 Messa in servizio con smartphone/tablet (Bluetooth)

8.1 Operazioni preliminari

Requisiti del sistema

Assicurarsi che lo smartphone/il tablet soddisfi i seguenti requisiti di sistema:

- sistema operativo: iOS 8 o successivo
- sistema operativo: Android 5.1 o successivo
- Bluetooth 4.0 LE o successivo

Scaricare sullo smartphone o sul tablet l'app VEGA Tools dall'"Apple App Store", dal "Google Play Store" o dal "Baidu Store".

8.2 Creazione del collegamento

Creare il collegamento

Avviare l'app di calibrazione e selezionare la funzione "Messa in servizio". Lo smartphone/il tablet cerca automaticamente apparecchi nelle vicinanze in grado di comunicare tramite Bluetooth.

Compare il messaggio "Creazione collegamento in corso".

Vengono elencati gli apparecchi trovati e la ricerca continua automaticamente.

Selezionare l'apparecchio desiderato dalla lista.

Non appena è stato stabilito il collegamento Bluetooth con un apparecchio, l'indicatore a LED del relativo apparecchio si accende per quattro volte (colore blu).

Autenticazione

In occasione della prima instaurazione del collegamento, il tool di calibrazione e il sensore devono autenticarsi a vicenda. Una volta eseguita correttamente l'autenticazione è possibile instaurare i successivi collegamenti senza necessità di ripeterla.

Inserire il codice di accesso Bluetooth

Nella successiva finestra di menu inserire per l'autenticazione il codice di accesso Bluetooth di 6 cifre. Il codice è riportato sulla custodia dell'apparecchio e sul foglio informativo "PIN e codici" nell'imballaggio dell'apparecchio.

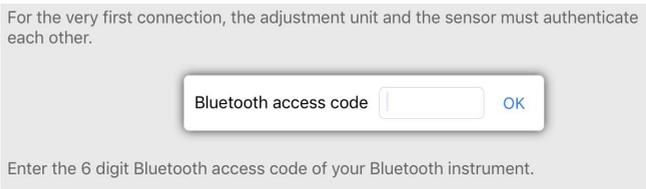


Figura 11: Immissione del codice di accesso Bluetooth



Avviso:

Se si immette un codice errato, prima di poter effettuare la successiva immissione deve trascorrere un certo intervallo di tempo che si allunga sempre più dopo ogni ulteriore immissione errata.

Sullo smartphone/sul tablet viene visualizzato il messaggio " *In attesa di autenticazione*".

Collegamento creato

Una volta creato il collegamento, sul tool di calibrazione compare il menu di servizio del sensore.

Se il collegamento Bluetooth viene interrotto, per es. in caso di distanza eccessiva tra i due apparecchi, compare una notifica sul tool di calibrazione che scompare nuovamente una volta ristabilito il collegamento.

Modificare il codice apparecchio

La parametrizzazione dell'apparecchio è possibile solamente se la relativa protezione è disattivata. Nello stato di fornitura la protezione della parametrizzazione è disattivata e può essere attivata in qualsiasi momento.

È consigliabile impostare un codice apparecchio personale di 6 cifre selezionando il menu " *Funzioni avanzate*", " *Protezione di accesso*", voce di menu " *Protezione della parametrizzazione*".

8.3 Parametrizzazione sensore

Immissione dei parametri

Il menu di servizio del sensore è suddiviso in due parti:

A sinistra si trova la sezione di navigazione con i menu " *Messa in servizio*", " *Diagnostica*" e altri ancora.

La voce di menu selezionata è evidenziata con una barra colorata e viene visualizzata sulla parte destra dello schermo.

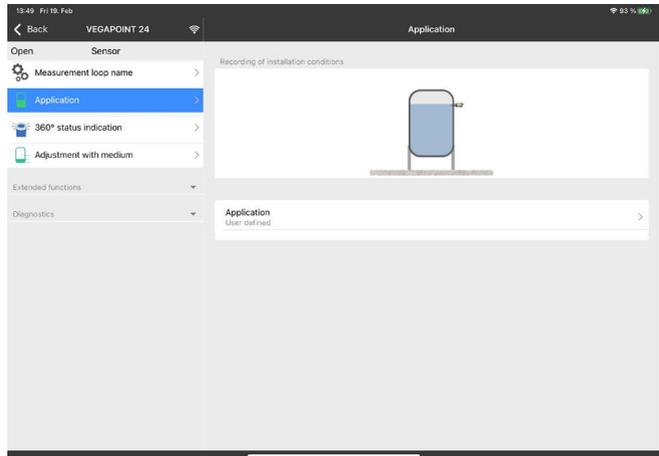


Figura 12: Esempio di una schermata dell'app - messa in servizio

9 Messa in servizio con PC/notebook (Bluetooth)

9.1 Operazioni preliminari

Requisiti del sistema

Assicurarsi che il PC/notebook soddisfi i seguenti requisiti di sistema:

- sistema operativo Windows 10
- DTM Collection 10/2020 o successiva
- Bluetooth 4.0 LE o successivo

Attivazione del collegamento Bluetooth

Attivare il collegamento Bluetooth tramite l'assistente di progetto.



Avviso:

I sistemi più datati non dispongono sempre di Bluetooth LE integrato. In questi casi è necessario un adattatore USB Bluetooth che si attiva tramite l'assistente di progetto.

Dopo l'attivazione del Bluetooth integrato oppure dell'adattatore USB Bluetooth, il sistema trova gli apparecchi con funzione Bluetooth e li inserisce nell'albero di progetto.

9.2 Creazione del collegamento

Creare il collegamento

Selezionare nell'albero di progetto l'apparecchio desiderato per la parametrizzazione online.

Non appena è stato stabilito il collegamento Bluetooth con un apparecchio, l'indicatore a LED del relativo apparecchio si accende per quattro volte (colore blu).

Autenticazione

In occasione della prima instaurazione del collegamento, il tool di calibrazione e l'apparecchio devono autenticarsi a vicenda. Una volta eseguita correttamente l'autenticazione è possibile instaurare i successivi collegamenti senza necessità di ripeterla.

Inserire il codice di accesso Bluetooth

Nella successiva finestra di menu inserire per l'autenticazione il codice di accesso Bluetooth di 6 cifre.

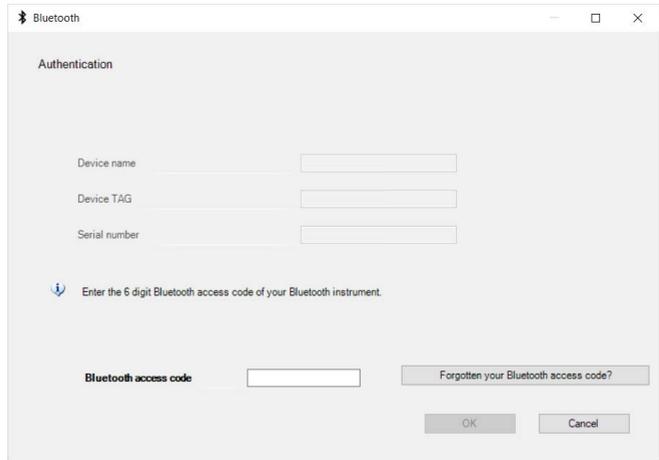


Figura 13: Immissione del codice di accesso Bluetooth

Il codice è riportato sul lato esterno della custodia dell'apparecchio e sul foglio informativo "PIN e codici" nell'imballaggio dell'apparecchio.



Avviso:

Se si immette un codice errato, prima di poter effettuare la successiva immissione deve trascorrere un certo intervallo di tempo che si allunga sempre più dopo ogni ulteriore immissione errata.

Sul PC/notebook viene visualizzato il messaggio "In attesa di autenticazione".

Collegamento creato

Una volta creato il collegamento compare il DTM dell'apparecchio.

Se il collegamento viene interrotto, per es. in caso di distanza eccessiva tra apparecchio e tool di calibrazione, compare una notifica sul tool di calibrazione che scompare nuovamente una volta ristabilito il collegamento.

Modificare il codice apparecchio

La parametrizzazione dell'apparecchio è possibile solamente se la relativa protezione è disattivata. Nello stato di fornitura la protezione della parametrizzazione è disattivata e può essere attivata in qualsiasi momento.

È consigliabile impostare un codice apparecchio personale di 6 cifre selezionando il menu "Funzioni avanzate", "Protezione di accesso", voce di menu "Protezione della parametrizzazione".

9.3 Parametrizzazione sensore

Immissione dei parametri

Il menu di servizio del sensore è suddiviso in due parti:

A sinistra si trova la sezione di navigazione con i menu "Messa in servizio", "Visualizzazione", "Diagnostica" e altri ancora.

La voce di menu selezionata è evidenziata con una barra colorata e viene visualizzata sulla parte destra dello schermo.

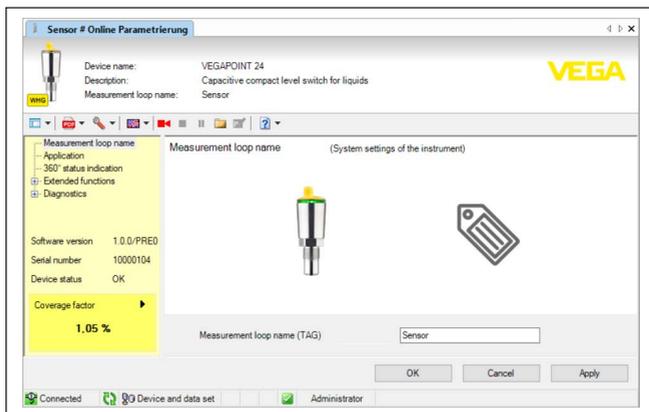


Figura 14: Esempio di una schermata DTM - messa in servizio

10 Diagnostica e service

10.1 Verifica periodica

Manutenzione

L'apparecchio, usato in modo appropriato durante il normale funzionamento, non richiede una particolare manutenzione.

Pulizia

La pulizia contribuisce a far sì che la targhetta d'identificazione e i contrassegni sull'apparecchio siano ben visibili.

In proposito prestare attenzione alle prescrizioni descritte di seguito.

- utilizzare esclusivamente detergenti che non intacchino la custodia, la targhetta d'identificazione e le guarnizioni
- impiegare solamente metodi di pulizia adeguati al grado di protezione dell'apparecchio

10.2 Eliminazione di disturbi

Comportamento in caso di disturbi

È responsabilità del gestore dell'impianto prendere le necessarie misure per eliminare i disturbi che eventualmente si presentassero.

Cause di disturbo

L'apparecchio offre la massima sicurezza funzionale. È tuttavia possibile che durante il funzionamento si verifichino disturbi. Queste le possibili cause:

- Sensore
- Processo
- Alimentazione in tensione
- Elaborazione del segnale

Eliminazione delle anomalie

I primi provvedimenti sono:

- Valutazione dei messaggi di errore
- Controllo del segnale in uscita
- Trattamento di errori di misura

Uno smartphone/un tablet con l'app di calibrazione o un PC/notebook con il software PACTware ed il relativo DTM offrono ulteriori ampie possibilità di diagnostica. In molti casi in questo modo è possibile individuare le cause delle anomalie e provvedere alla loro eliminazione.

Comportamento dopo l'eliminazione dei disturbi

A seconda della causa del disturbo e delle misure attuate è eventualmente necessario ripetere i passi operativi descritti nel capitolo "Messa in servizio" o eseguire un controllo di plausibilità e di completezza.

Hotline di assistenza 24 ore su 24

Se non si dovesse ottenere alcun risultato, chiamare la Service Hotline VEGA al numero **+49 1805 858550**.

La hotline è disponibile anche al di fuori del normale orario d'ufficio, 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Poiché offriamo questo servizio in tutto il mondo, l'assistenza viene fornita in lingua inglese. Il servizio è gratuito, al cliente sarà addebitato solamente il costo della chiamata.

10.3 Diagnostica, messaggi di errore

Controllare segnale d'intervento

La visualizzazione a 360° dello stato visualizza lo stato operativo dell'apparecchio (visualizzazione secondo NE 107) e allo stesso tempo lo stato d'intervento dell'uscita. Questo rendere possibile la diagnostica in loco senza bisogno di strumenti ausiliari.

Errore	Cause	Eliminazione
Spia luminosa verde spenta	Alimentazione interrotta	Controllare l'alimentazione in tensione e il cavo di collegamento
	Elettronica difettosa	Sostituire l'apparecchio o inviarlo in riparazione
La spia luminosa verde lampeggia	Manutenzione necessaria	Eseguire la manutenzione
Spia luminosa rossa accesa (uscita di intervento ad alta impedenza)	Errore nell'allacciamento elettrico	Collegare l'apparecchio secondo lo schema di collegamento
	Cortocircuito o sovraccarico	Controllare l'allacciamento elettrico
	Punta di misura danneggiata	Controllare se la punta di misura è danneggiata
Spia luminosa rossa lampeggia (uscita di intervento ad alta impedenza)	Sensore fuori specifica	Controllare la taratura del sensore Eventualmente i punti di intervento sono invertiti
	Il sensore è in modalità di simulazione	Terminare la modalità di simulazione

Messaggi d'errore



Informazione:

Nella app di calibrazione, alla voce Diagnostica - Stato - Stato apparecchio è visibile lo stato attuale dell'apparecchio ed eventualmente un codice d'errore.

Guasto/errore		
Spia luminosa rossa accesa		
Errore	Cause	Eliminazione
F013	Nessun valore di misura disponibile	Errore nell'elettronica Riavviare l'apparecchio Se l'errore si ripresenta sostituire l'apparecchio
F036	Software del sensore non funzionante	Aggiornamento del software interrotto o non corretto Ripetere aggiornamento software
F080	Errore generale di software	Riavviare l'apparecchio
F105	Il valore di misura viene rilevato	L'apparecchio è ancora in fase di avviamento Attendere finché l'apparecchio è pronto per funzionare
F111	Punti di intervento scambiati	Ripetere la taratura del sensore Il punto d'intervento (SP) deve essere più piccolo del punto di ripristino (RP)
F260	Errore di calibrazione	Ripetere la taratura dell'apparecchio
F261	Errore nell'impostazione dell'apparecchio	Resettare l'apparecchio Resettare l'apparecchio allo stato di fornitura

Fuori specifica La spia luminosa rossa lampeggia		
Errore	Cause	Eliminazione
S600	Temperatura dell'elettronica troppo elevata	Errore nell'elettronica Lasciar raffreddare l'apparecchio e riavviarlo Se l'errore si ripresenta, controllare la temperatura ambiente
S604	Sovraccarico in uscita	Uscita d'intervento sovraccarica Controllare l'allacciamento elettrico Ridurre il carico

Manutenzione necessaria La spia luminosa verde lampeggia		
Errore	Cause	Eliminazione
M511	Software inconsistente	Software difettoso Eseguire un aggiornamento del software

Controllo di funzionamento La spia luminosa rossa lampeggia		
Errore	Cause	Eliminazione
C700	Simulazione attiva	Terminare la modalità di simulazione

10.4 Messaggi di stato secondo NE 107

L'apparecchio dispone di un'autosorveglianza e diagnostica secondo NE 107 e VDI/VDE 2650. Per le segnalazioni di stato indicate nella tabella seguente sono visibili messaggi di errore dettagliati alla voce di menu " *Diagnostica* " tramite DTM o app.

Segnalazioni di stato

Le segnalazioni di stato sono suddivise nelle seguenti categorie:

- Guasto
- Controllo di funzionamento
- Fuori specifica
- Manutenzione necessaria

e sono chiariti da pittogrammi:

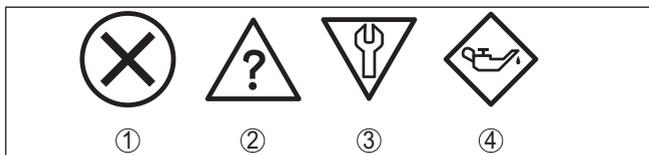


Figura 15: Pittogrammi delle segnalazioni di stato

- 1 Guasto (*Failure*) - rosso
- 2 Fuori specifica (*Out of specification*) - giallo
- 3 Controllo di funzionamento (*Function check*) - arancione
- 4 Manutenzione necessaria (*Maintenance*) - blu

Guasto (Failure): a causa del riconoscimento di un difetto di funzionamento nell'apparecchio, questo segnala un guasto.

Questa segnalazione di stato è sempre attiva e non può essere disattivata dall'utente.

Controllo di funzionamento (Function check): si sta lavorando sull'apparecchio, il valore di misura è temporaneamente non valido (per es. durante la simulazione).

Questo messaggio di stato non è attivo nell'impostazione di default.

Fuori specifica (Out of specification): il valore di misura non è sicuro, poiché è stata superata la specifica dell'apparecchio (per es. temperatura dell'unità elettronica).

Questo messaggio di stato non è attivo nell'impostazione di default.

Manutenzione necessaria (Maintenance): la funzione dell'apparecchio è limitata da influssi esterni. La misura viene influenzata, il valore di misura è ancora valido. Pianificare la manutenzione perché è probabile un guasto imminente (per es. a causa di adesioni).

Questo messaggio di stato non è attivo nell'impostazione di default.

Failure

Codice Testo del messaggio	Cause	Eliminazione
F013 Nessun valore di misura disponibile	Errore nella misura capacitiva	Spedire l'apparecchio in riparazione
F036 Software non funzionante	Tipo di software errato Aggiornamento del software non eseguito correttamente o interrotto	Ripetere aggiornamento software
F080 Errore generale di software	Errore del software	Riavviare l'apparecchio
F105 Il valore di misura viene rilevato	L'apparecchio si trova ancora in fase di avviamento	Attendere la fine della fase di avvio
F260 Errore di calibrazione	Errore nella calibrazione eseguita in laboratorio Errore nella EEPROM	Spedire l'apparecchio in riparazione
F261 Errore nell'impostazione dell'apparecchio	Errore del totale di controllo (checksum) nei valori di configurazione	Eseguire il reset

Function check

Codice Testo del messaggio	Cause	Eliminazione
C700 Simulazione attiva	È attiva una simulazione	Terminare simulazione Attendere la fine automatica dopo 60 minuti

64725-IT-220201

Out of specification

Codice Testo del messaggio	Cause	Eliminazione
S600 Temperatura dell'elettronica inaccettabile	Temperatura dell'elettronica fuori specifica	Controllare temperatura ambiente Isolare l'elettronica
S604 Uscita d'intervento sovraccarica	Sovraccarico o cortocircuito sull'uscita d'intervento	Controllare l'allacciamento elettrico

Maintenance

Codice Testo del messaggio	Cause	Eliminazione
M511 Configurazione inconsistente del software	Software difettoso o obsoleto	Eseguire un aggiornamento del software

10.5 Aggiornamento del software

L'aggiornamento del software dell'apparecchio si effettua tramite Bluetooth.

Per farlo sono necessari i seguenti componenti:

- apparecchio
- Alimentazione in tensione
- PC/notebook con PACTware/DTM e adattatore USB Bluetooth
- software attuale dell'apparecchio come file

Il software attuale dell'apparecchio e informazioni dettagliate sulla procedura da seguire sono disponibili nella sezione di download sulla nostra homepage.

**Avvertimento:**

È possibile che gli apparecchi con omologazioni siano legati a determinate versioni del software. Assicurarsi perciò in caso di aggiornamento del software che l'omologazione rimanga operativa.

Informazioni dettagliate sono disponibili nella sezione di download sulla nostra homepage.

10.6 Come procedere in caso di riparazione

Un foglio di reso apparecchio e informazioni dettagliate sulla procedura sono disponibili nella sezione di download del nostro sito web. Seguendo la procedura ci aiutate ad eseguire la riparazione rapidamente e senza necessità di chiedervi ulteriori chiarimenti.

In caso di riparazione procede come descritto di seguito.

- Stampare e compilare un modulo per ogni apparecchio
- Pulire l'apparecchio e predisporre un imballo infrangibile
- Allegare il modulo compilato e una eventuale scheda di sicurezza, esternamente, sull'imballaggio

- Richiedere l'indirizzo cui inviare l'apparecchio alla rappresentanza competente, indicata sulla nostra homepage.

11 Smontaggio

11.1 Sequenza di smontaggio

**Attenzione:**

Prima di smontare l'apparecchio assicurarsi che non esistano condizioni di processo pericolose, per es. pressione nel serbatoio o nella tubazione, temperature elevate, prodotti aggressivi o tossici, ecc.

Seguire le indicazioni dei capitoli " *Montaggio*" e " *Collegamento all'alimentazione in tensione*" e procedere allo stesso modo, ma nella sequenza inversa.

11.2 Smaltimento

L'apparecchio è realizzato con materiali riciclabili. Per lo smaltimento va pertanto consegnato a un'azienda di riciclaggio specializzata. Prestare attenzione alle prescrizioni in vigore a livello nazionale.

12 Certificati e omologazioni

12.1 Omologazioni radio

Bluetooth

Il modulo radio Bluetooth contenuto nell'apparecchio è stato testato e omologato conformemente all'edizione attuale delle norme e degli standard nazionali pertinenti.

La documentazione e le disposizioni per l'impiego sono disponibili nel documento allegato " *Omologazioni radiotecniche*" e sulla nostra homepage.

12.2 Omologazioni come sicurezza di sovrappieno

Per lo strumento/la serie di strumenti sono disponibili o in fase di allestimento esecuzioni omologate per l'impiego come parte di una sicurezza di sovrappieno.

Le relative omologazioni sono disponibili sulla nostra homepage.

12.3 Certificazioni alimentari e farmaceutiche

Per lo strumento/la serie di strumenti sono disponibili o in fase di allestimento esecuzioni per l'impiego nel settore alimentare e farmaceutico.

Le relative certificazioni sono disponibili sulla nostra homepage.

12.4 Conformità UE

L'apparecchio soddisfa i requisiti di legge ai sensi delle relative direttive UE. Con il contrassegno CE confermiamo la conformità dell'apparecchio a queste direttive.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile sulla nostra homepage.

Compatibilità elettromagnetica

L'apparecchio è predisposto per l'impiego in ambiente industriale. In questo contesto è possibile che si verifichino perturbazioni condotte o irradiate, comuni negli apparecchi della classe A secondo EN 61326-1.

Con l'impiego della comunicazione tramite IO-Link si soddisfano i requisiti dell'IEC/EN 61131-9.

12.5 Sistema di management ambientale

La protezione delle risorse naturali è un compito di assoluta attualità. Abbiamo perciò introdotto un sistema di gestione ambientale, allo scopo di migliorare costantemente la difesa dell'ambiente aziendale. Questo sistema è certificato secondo DIN EN ISO 14001. Aiutateci a rispettare queste esigenze e attenetevi alle indicazioni per la salvaguardia ambientale riportate nei capitoli " *Imballaggio*, *trasporto e stoccaggio*" e " *Smaltimento*" di queste Istruzioni d'uso-.

13 Appendice

13.1 Dati tecnici

Avvertenza per gli apparecchi omologati

Per gli apparecchi omologati (per es. con omologazione Ex) valgono i dati tecnici riportati nelle relative normative di sicurezza facenti parte della fornitura. Tali dati, per es. relativi alle condizioni di processo o all'alimentazione in tensione, possono variare rispetto a quelli qui riportati.

Tutti i documenti di omologazione possono essere scaricati dalla nostra homepage.

Materiali e pesi

Materiale 316L corrisponde a 1.4404 oppure 1.4435

Materiali, a contatto col prodotto

- Punta del sensore PEEK e 316L
- Guarnizione dell'apparecchio - esecuzione standard FKM
- Guarnizione dell'apparecchio - esecuzione igienica EPDM
- Guarnizione di processo Klingersil C-4400
- Attacchi di processo 316L

Materiali, non a contatto col prodotto

- Custodia 316L e resina (Valox e policarbonato) o 316L
- Guarnizione dell'apparecchio - esecuzione igienica AC e AM⁶⁾ EPDM

Peso ca. 250 g (0.55 lbs)

Dati generali

Attacchi di processo

- Filettatura gas, cilindrica (DIN 3852-A) G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$, G1 o ISO 228-1
- Clamp 1", 1 $\frac{1}{2}$ ", 2"
- Raccordo DIN 11851, PN 40 DN 32, DN 40
- Attacco igienico RD 52 PN 25 con dado per raccordi
- Varivent N50-40 PN 25, F25 PN 25

Adattatori filettati e igienici

- Adattatore igienico standard G $\frac{1}{2}$, G1
- Sono possibili ulteriori attacchi tramite adattatore igienico

Max. coppia di serraggio - attacco di processo

- Filettatura G $\frac{1}{2}$ 50 Nm (37 lbf ft)
- Filettatura G $\frac{3}{4}$ 75 Nm (55 lbf ft)
- Filettatura G1 100 Nm (73 lbf ft)
- Con adattatore igienico $\frac{1}{2}$ " (AC) 30 Nm (22 lbf ft) a tenuta metallica

⁶⁾ non a contatto con il prodotto

- Con adattatore igienico 1" (AF)	50 Nm (37 lbf ft) con O-ring
- Con adattatore igienico 1" (AM)	100 Nm (73 lbf ft) a tenuta metallica
Qualità della superficie	$R_a < 0,76 \mu\text{m}$ (3.00^{-5} in)

Precisione di misura

Isteresi	ca. 1 mm (0.04 in)
Ritardo d'intervento	ca. 500 ms (on/off) Impostabile: 0,5 ... 60 s
Precisione di ripetizione	± 1 mm (± 0.04 in)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente sulla custodia	-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
Temperatura di trasporto e di stoccaggio	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Condizioni ambientali meccaniche

Oscillazioni sinusoidali secondo EN 60068-2-6 (vibrazione alla risonanza)	4M8 (5 g) con 9 ... 200 Hz
Urti	50 g, 2,3 ms secondo EN 60068-2-27 (shock meccanico)
Resistenza agli urti	
- Esecuzione standard	IK06 secondo IEC 62262
- Esecuzione interamente in metallo	IK08 secondo IEC 62262

Condizioni di processo

Pressione di processo	
- Esecuzione standard	-1 ... 25 bar/-100 ... 2500 kPa (-14.5 ... 363 psig)
- Esecuzione interamente in metallo (acciaio speciale)	-1 ... 64 bar/-100 ... 6400 kPa (-14.5 ... 928 psig)
Temperatura di processo	-40 ... +115 °C (-40 ... +239 °F)

Temperatura di processo SIP (SIP = Sterilization in place)

Temperatura di processo SIP con immissione di valore fino a	
- 15 min	+150 °C (+302 °F)
- 30 min	+140 °C (+284 °F)
- 1 h	+135 °C (+275 °F)
Costante dielettrica	$\geq 2,0$

Visualizzazione (NE 107)

Visualizzazione dello stato a 360° (LED)

- Verde	Alimentazione in tensione ON - uscita 1 aperta
- Giallo	Alimentazione in tensione ON - uscita 1 chiusa
- Rosso	Alimentazione in tensione ON - avaria/simulazione

Calibrazione

Possibilità di calibrazione	App (Android/OS), PACTware con DTM, I/O-Link tramite DTM, IODD o master I/O-Link
-----------------------------	--

Grandezza in uscita - uscita a transistor/IO-Link

Segnale in uscita	Uscita a transistor NPN/PNP
Segnale in uscita	IO-Link secondo IEC 61131-9
Tecnica di collegamento	Trifilare
Corrente di carico	max. 250 mA
Resistenza a sovraccarico	Sì
Resistenza ai cortocircuiti	Permanente
Tensione d'intervento	< 34 V DC
Caduta di tensione	< 3 V
Corrente di blocco PNP	< 10 µA
Corrente di blocco NPN	< 25 µA
Tempo d'intervento	< 10 ms
Max. lunghezza della linea al master IO-Link	20 m (66 ft)

Alimentazione in tensione

Tensione d'esercizio	12 ... 35 V DC
Max. potenza assorbita	1 W
Protezione contro inversione di polarità	Integrata
Max. potenza assorbita	1 W

Interfaccia Bluetooth

Standard Bluetooth	Bluetooth 5.0 (retrocompatibile con Bluetooth 4.0 LE)
Frequenza	2,402 ... 2,480 GHz
Max. potenza d'emissione	+2,2 dBm
Max. numero di utenti	1
Portata tip. ⁷⁾	25 m (82 ft)

Temperatura della cella di misura

Campo	-40 ... +115 °C (-40 ... +239 °F)
Risoluzione	< 0,2 K
Scostamento di misura	±3 K
Output dei valori di temperatura tramite ⁸⁾	Bluetooth, IO-Link

Dati elettromeccanici

Connettore a spina M12 x 1	
– Cavo	Collegato al connettore in maniera fissa

⁷⁾ A seconda delle condizioni locali; in caso di connettore M12 x 1 in acciaio speciale (custodia interamente in metallo chiusa) portata fino a ca. 5 m (16.40 ft)

⁸⁾ A seconda dell'esecuzione dell'apparecchio

Word di dati di processo

Struttura

Bit	31 (MSB)	...	16	16	...	2	1	0 (LSB)
Sensore	Grado di copertura Out2			Grado di copertura Out1			Out2	Out1

Formati

	Valore	Type
Out1	1 Bit	Boolean
Out2	1 Bit	Boolean
Grado di copertura Out2	14 Bit	Integer
Grado di copertura Out1	16 Bit	Integer

Events

	HexCode	Type
6202	0x183A	FunctionCheck
6203	0x183B	Maintenance
6204	0x183C	OutOfSpec
6205	0x183D	Failure

Dati apparecchio ISDU

I dati apparecchio possono essere parametri, dati di identificazione e informazioni diagnostiche. Lo scambio dei dati è aciclico e avviene su richiesta del master IO-Link. I dati apparecchio possono essere scritti nel sensore (Write) e letti dal device (Read). Nell'ISDU (Indexed Service Data Unit) si stabilisce tra l'altro se si legge o si scrive.

Dati apparecchio specifici di IO-Link

Denominazione	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Grandezza (byte)	Tipo di dati	Accesso	Valore
Device Access	12	0x000C	-	-	RW	-
Profile Identification	13	0x000D	2	unsigned8[2]	RO	0x40, 0x00
PD-Descriptor	14	0x000E	12	unsigned8[12]	RO	0x01, 0x01, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03, 0x0E, 0x02, 0x03, 0x0E, 0x10
Vendor Name	16	0x0010	31	String	RO	VEGA Grieshaber KG
Vendor Text	17	0x0011	31	String	RO	www.vega.com

Denominazione	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Grandezza (byte)	Tipo di dati	Accesso	Valore
Product Name	18	0x0012	31	String	RO	VEGAPOINT
Product ID	19	0x0013	31	String	RO	VEGAPOINT 24
Product Text	20	0x0014	31	String	RO	LevelSwitch
Serial Number	21	0x0015	16	String	RO	-
Hardware Revision	22	0x0016	20	String	RO	-
Software Revision	23	0x0017	20	String	RO	-
Application Specific Tag	24	0x0018	Max. 31	String	RW	Sensor
FunctionTag	25	0x0019	Max. 31	String	RW	-
LocationTag	26	0x001A	Max. 31	String	RW	-
Device Status ⁹⁾	36	0x0024	1	unsigned8[2]	RO	-
Detailed Device Status	37	0x0025	12	unsigned8[12]	RO	-
PDin	40	0x0028	4	-	RO	vedi parola di processo

Dati apparecchio specifici di VEGA

Denominazione	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Grandezza (byte)	Tipo di dati	Accesso	Campo di valori
Measurement loop name (TAG)	256	0x0100	20	String	RW	-
Application	257	0x0101	1	unsigned8	RW	0 = User defined 1 = Standard
Switching point (SP1)	258	0x0102	4	Float	RW	-
Reset point (RP1)	259	0x0103	4	Float	RW	-
Switching delay (DS1)	260	0x0104	4	Float	RW	-
Reset delay (DR1)	261	0x0105	4	Float	RW	-
Switching point (FH1)	262	0x0106	4	Float	RW	-
Reset point (FL1)	263	0x0107	4	Float	RW	-
Switching delay (DS1)	264	0x0108	4	Float	RW	-
Reset delay (DR1)	265	0x0109	4	Float	RW	-
Switching point (SP2)	266	0x010A	4	Float	RW	-
Reset point (RP2)	267	0x010B	4	Float	RW	-
Switching delay (DS2)	268	0x010C	4	Float	RW	-
Reset delay (DR2)	269	0x010D	4	Float	RW	-

⁹⁾ Alla voce Diagnosi, Messaggi d'errore sono disponibili informazioni dettagliate sugli errori

Denominazione	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Grandezza (byte)	Tipo di dati	Accesso	Campo di valori
Switching point (FH2)	270	0x010E	4	Float	RW	-
Reset point (FL2)	271	0x010F	4	Float	RW	-
Switching delay (DS2)	272	0x0110	4	Float	RW	-
Reset delay (DR2)	273	0x0111	4	Float	RW	-
Transistor function (P-N)	274	0x0112	1	unsigned8	RW	0 = pnp, 1 = npn
Function output (OU1)	275	0x0113	1	unsigned8	RW	0 = HNO, 1=HNC 2 = FNO, 3=FNC
Function output 2 (OU2)	276	0x0114	1	unsigned8	RW	0 = HNO, 1=HNC 2 = FNO, 3=FNC
Brightness illuminated ring (LED)	277	0x0115	1	Unsigned8	RW	0 ... 100% in 10 % steps
Signalling	278	0x0116	1	Unsigned8	RW	0 = segnalazione individuale 1 = secondo NA- MUR NE 107
Failure	279	0x0117	1	Unsigned8	RW	0 = Individual Co- lour 1 = Red 2 = Orange 3 = White 4 = Green 5 = Blue 6 = Yellow 7 = No Signalling
Switching output	280	0x0118	1	Unsigned8	RW	
Operating status	281	0x0119	1	Unsigned8	RW	
Red	282	0x011A	2	0 ... 255	RW	Individual Si- gnalling - stato operativo
Green	283	0x011B	2	0 ... 255	RW	Individual Si- gnalling - stato operativo
Blue	284	0x011C	2	0 ... 255	RW	Individual Si- gnalling - stato operativo
Red	285	0x011D	2	0 ... 255	RW	Individual Signal- ling - disfunzione
Green	286	0x011E	2	0 ... 255	RW	Individual Signal- ling - disfunzione
Blue	287	0x011F	2	0 ... 255	RW	Individual Signal- ling - disfunzione
Red	288	0x0120	2	0 ... 255	RW	Individual Si- gnalling - uscita d'intervento

Denominazione	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Grandezza (byte)	Tipo di dati	Accesso	Campo di valori
Green	289	0x0121	2	0 ... 255	RW	Individual Signalling - uscita d'intervento
Blue	290	0x0122	2	0 ... 255	RW	Individual Signalling - uscita d'intervento
Temperature unit (TMP)	291	0x0123	4	Float	RW	1001 = °C 1002 = °F
Bluetooth access code (BT)	292	0x0124	6	String	RW	-
Protection of parameter adjustment	293	0x0125	1	Unsigned8	RO	0 = deactivated 1 = activated
Device status acc. to NE107	294	0x0126	1	Unsigned8	RO	0 = Good 1 = Function Check 2 = Maintenance required 3 = Out of Specification 4 = Failure
Device status ¹⁰⁾	295	0x0127	19	Unsigned16	RO	-
Counter for change of parameters (PCO)	296	0x0128	4	Unsigned32	RO	-
Actual electronics temperature	297	0x0129	4	Float	RO	-
Min. electronics temperature	299	0x012B	4	Float	RO	-
Max. electronics temperature	300	0x012C	4	Float	RO	-
Actual measuring cell temperature	301	0x011C	4	Float	RO	-
Min. measuring cell temperature	302	0x011D	4	Float	RO	-
Max. measuring cell temperature	303	0x011E	4	Float	RO	-
Actual resonance frequency	304	0x0130	4	Float	RO	-
Min. resonance frequency	305	0x0131	4	Float	RO	-
Max. resonance frequency	306	0x0132	4	Float	RO	-

Denominazione	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Grandezza (byte)	Tipo di dati	Accesso	Campo di valori
Probe	307	0x0133	2	Unsigned16	RO	0 = Not Covered 256 = Covered 512 = Covered inside Window 768 = Covered outside Window
Output	308	0x0134	2	Unsigned16	RO	0 = Open 1 = Closed
Output 2	309	0x0135	2	Unsigned16	RO	0 = Open 1 = Closed
Device name	310	0x0136	19	String	RO	-
Serial number	311	0x0137	16	String	RO	-
Hardware version	312	0x0138	19	String	RO	-
Software version	313	0x0139	19	String	RO	-
Device revision	314	0x013A	2	Unsigned16	RO	-
Simulation switching output	315	0x013B	1	Unsigned8	RW	0 = Off 1 = On
Simulation value output	316	0x013C	2	Unsigned16	RW	0 = Open 1 = Closed
Simulation switching output 2	317	0x013D	1	Unsigned8	RW	0 = Off 1 = On
Simulation value output	318	0x013E	2	Unsigned16	RW	0 = Open 1 = Closed
Device status detailed status	319	0x013F	4	Unsigned32	RO	0 = Open 1 = Closed

Comandi di sistema

Denominazione	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Accesso
Factory Reset	130	0x082	WO
Reset Pointer - Resonance Frequency	161	0x0A1	WO
Reset Pointer - Measuring Cell Temperature	163	0x0A3	WO
Reset Pointer - Electronic Temperature	164	0x0A4	WO
Uncovered	165	0x0A5	WO
Covered	166	0x0A6	WO
Accepting and activating taught-in settings	172	0x0AC	WO

13.3 Dimensioni

VEGAPOINT 24, esecuzione standard - filettatura

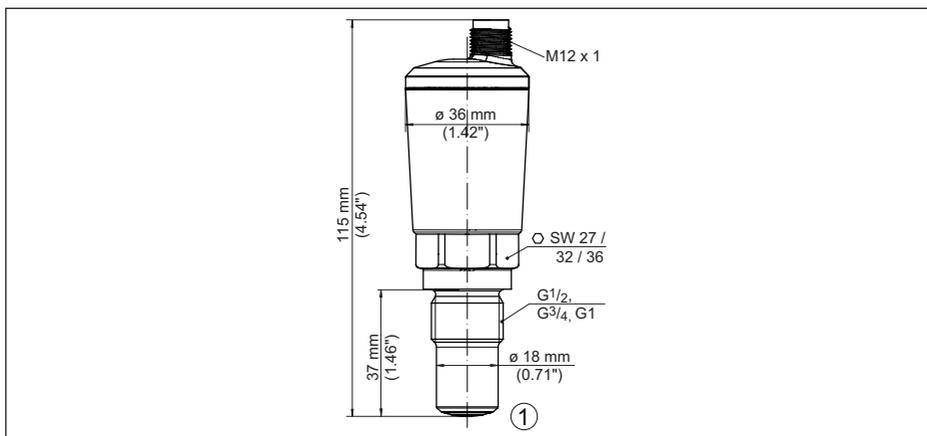


Figura 16: VEGAPOINT 24, esecuzione standard - filettatura con connettore M12 x 1

1 Filettatura G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$, G1 (DIN ISO 228/1) con collegamento a spina M12 x 1 (custodia: 316L e resina)

VEGAPOINT 24, esecuzione igienica - filettatura

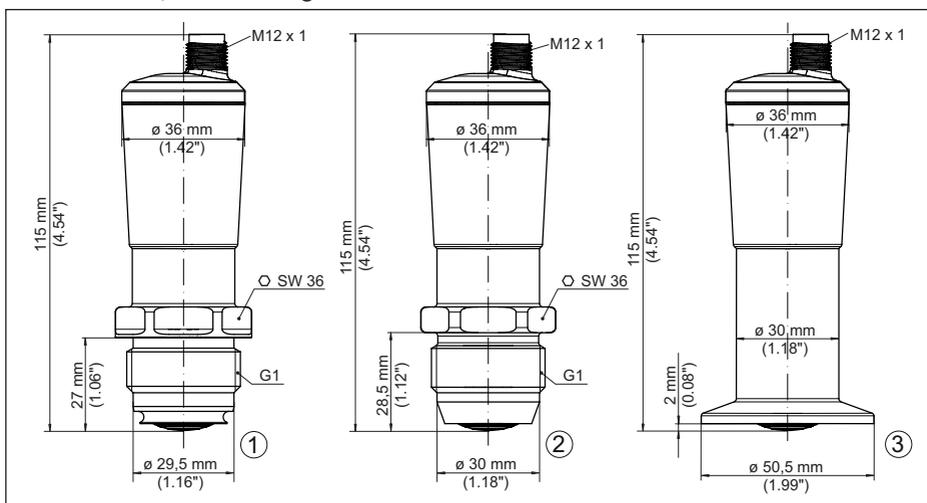


Figura 17: VEGAPOINT 24, esecuzione igienica - filettatura, con connettore M12 x 1

- 1 Filettatura G1 per adattatore filettato igienico (DIN ISO 228/1) con collegamento a spina M12 x 1
- 2 Filettatura G1 con cono 40° per adattatore filettato igienico, a tenuta metallica, con collegamento a spina M12 x 1
- 3 VEGAPOINT 24, esecuzione igienica con adattatore filettato, Clamp

13.4 Diritti di proprietà industriale

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站 < www.vega.com。

13.5 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers can be found on our homepage.

13.6 Marchio depositato

Tutti i marchi utilizzati, i nomi commerciali e delle società sono proprietà del loro legittimo proprietario/autore.

Finito di stampare:

VEGA

Le informazioni contenute in questo manuale d'uso rispecchiano le conoscenze disponibili al momento della messa in stampa.
Riserva di apportare modifiche

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2022



64725-IT-220201

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germania

Telefono +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com