

Istruzioni d'uso

VEGASOURCE 83

Contenitore di protezione



Document ID: 66077



VEGA

Sommario

1	Il contenuto di questo documento	3
1.1	Funzione	3
1.2	Documento destinato ai tecnici	3
1.3	Significato dei simboli.....	3
2	Criteri di sicurezza	4
2.1	Personale autorizzato.....	4
2.2	Uso conforme alla destinazione e alle normative	5
2.3	Avvertenza relativa all'uso improprio	5
2.4	Avvertenze di sicurezza generali	5
2.5	Avvertenze relative all'uso	6
2.6	Salvaguardia ambientale.....	7
3	Descrizione del prodotto.....	8
3.1	Struttura	8
3.2	Funzionamento	12
3.3	Imballaggio, trasporto e stoccaggio.....	14
3.4	Fornitura.....	18
3.5	Accessori	18
4	Montaggio.....	21
4.1	Avvertenze generali.....	21
4.2	Indicazioni di montaggio.....	22
5	Installazione - dotazioni speciale.....	31
5.1	Esecuzione B: collegamento - commutazione pneumatica	31
5.2	Esecuzione X, C, B: collegamento - commutazione manuale.....	34
6	Messa in servizio	36
6.1	Calibrazione - esecuzione X, C - commutazione manuale	36
6.2	Calibrazione - esecuzione B - commutazione pneumatica	38
7	Verifica periodica ed eliminazione dei disturbi.....	41
7.1	Pulizia.....	41
7.2	Manutenzione	41
7.3	Verifica del funzionamento della commutazione.....	42
7.4	Prova di tenuta	43
7.5	Eliminazione di disturbi.....	45
7.6	Comportamento in caso di emergenza.....	45
8	Smontaggio	47
8.1	Sequenza di smontaggio.....	47
8.2	Restituzione	47
9	Appendice.....	49
9.1	Dati tecnici	49
9.2	Dimensioni	57
9.3	Dichiarazione del fabbricante	68
9.4	Diritti di propriet� industriale.....	69
9.5	Marchio depositato.....	69

1 Il contenuto di questo documento

1.1 Funzione

Le presenti Istruzioni forniscono le informazioni necessarie per il montaggio, l'allacciamento e la messa in servizio dell'apparecchio, nonché indicazioni importanti per la manutenzione, l'eliminazione dei guasti, la sostituzione di pezzi e la sicurezza dell'utente. Leggerle perciò prima della messa in servizio e conservarle come parte integrante del prodotto nelle immediate vicinanze dell'apparecchio, in modo da poterle consultare all'occorrenza.

1.2 Documento destinato ai tecnici

Queste Istruzioni d'uso si rivolgono al personale qualificato debitamente istruito che deve poter accedere ai contenuti e procedere alla relativa attuazione.

1.3 Significato dei simboli



ID documento

Questo simbolo sulla copertina di queste istruzioni d'uso rimanda all'ID del documento. Inserendo l'ID del documento sul sito www.vega.com è possibile accedere alla sezione di download per scaricare i diversi documenti.



Informazione, indicazione, consiglio: questo simbolo contrassegna utili informazioni ausiliarie e consigli per un impiego efficace.



Indicazione: questo simbolo contrassegna indicazioni per evitare disturbi, malfunzionamenti, danni agli apparecchi o agli impianti.



Attenzione: l'inosservanza delle informazioni contrassegnate con questo simbolo può provocare danni alle persone.



Avvertenza: l'inosservanza delle informazioni contrassegnate con questo simbolo può provocare seri danni alle persone o causarne il decesso.



Pericolo: l'inosservanza delle informazioni contrassegnate con questo simbolo avrà come conseguenza gravi danni alle persone o il loro decesso.



Applicazioni Ex

Questo simbolo identifica le particolari istruzioni per gli impieghi Ex.



Elenco

Questo punto identifica le singole operazioni di un elenco, non soggette ad una sequenza obbligatoria.



Sequenza operativa

I numeri posti davanti ai passi operativi identificano la sequenza delle singole operazioni.



Smaltimento

Questo simbolo contrassegna particolari istruzioni per lo smaltimento.

2 Criteri di sicurezza

2.1 Personale autorizzato

Tutte le operazioni descritte in questa documentazione devono essere eseguite unicamente da personale qualificato e autorizzato dal gestore dell'impianto.

Per l'uso dell'apparecchio indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale necessario.

L'uso di materiale radioattivo è regolamentato per legge. Sono determinanti le disposizioni in materia in vigore nel paese in cui si utilizza l'impianto.

In Germania, per es. vale l'attuale Ordinanza sulla radioprotezione (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) sulla base della legge sull'energia nucleare (Atomschutzgesetz - AtG).

Per la misura radiometrica sono rilevanti soprattutto i punti elencati qui di seguito.

Autorizzazione

L'impiego di un impianto basato sull'utilizzo di radiazioni gamma necessita di un'autorizzazione, ossia un permesso rilasciato dalle autorità competenti su richiesta.

VEGA fornisce assistenza per la presentazione della domanda di autorizzazione.

Indicazioni generali in materia di protezione contro le radiazioni

La manipolazione di sorgenti radioattive deve avvenire evitando qualsiasi inutile esposizione alle radiazioni. L'esposizione inevitabile va ridotta al minimo possibile. A tale proposito attenersi ai tre principi seguenti:

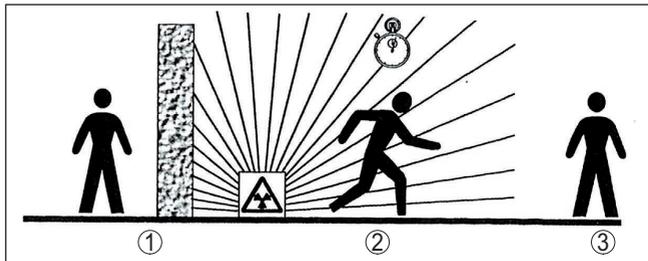


Figura 1: Provvedimenti per la protezione da fonti radioattive

- 1 Schermatura
- 2 Tempo
- 3 Distanza

Schermatura: garantire la miglior schermatura possibile tra la sorgente di radiazioni e se stessi ovv. tutte le altre persone. Il contenitore di protezione, nonché tutti i materiali ad elevata densità (per es. piombo, ferro, calcestruzzo ecc.) assicurano una schermatura efficace.

Tempo: trattenersi il più brevemente possibile nell'area esposta alle radiazioni.

Distanza: rimanere il più lontano possibile dalla sorgente di radiazione. L'intensità di dose delle radiazioni diminuisce quadraticamente con l'aumentare della distanza dalla sorgente di radiazione.

Incaricato della radioprotezione

Il gestore dell'impianto deve nominare un incaricato della radioprotezione in possesso delle cognizioni e della formazione necessarie. L'incaricato è responsabile del rispetto dell'ordinanza sulla radioprotezione e dei relativi provvedimenti.

Anche sulla homepage dell'ufficio federale tedesco per la protezione contro le radiazioni: www.bfs.de si trovano offerte per corsi certificati.

Zona controllata

Le zone controllate sono zone all'interno delle quali l'intensità di dose ambientale supera un determinato valore. In queste zone controllate possono operare solamente persone sottoposte ad una sorveglianza ufficiale del dosaggio di radiazioni. I valori limiti relativi alla zona controllata sono stabiliti per legge.

Siamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni in materia di radioprotezione e normative in vigore in altri paesi.

2.2 Uso conforme alla destinazione e alle normative

Nelle normali condizioni di funzionamento, il contenitore di protezione VEGASOURCE 83 descritto in questo documento contiene una sorgente radiattiva impiegata per la misura radiometrica di livello, interfaccia, soglia di livello e densità, nonché per il rilevamento del flusso di massa. Il contenitore di protezione scherma l'ambiente circostante dalle radiazioni, che fuoriescono pressoché senza smorzamento solamente nella direzione in cui avviene la misura.

Per assicurare l'effetto schermante ed escludere un danneggiamento del preparato radioattivo, il montaggio e l'uso devono avvenire nel pieno rispetto di tutte le indicazioni contenute in queste Istruzioni d'uso, nonché delle disposizioni di legge in materia di radioprotezione.

La sicurezza operativa dell'apparecchio è garantita solamente in caso di uso conforme alla destinazione e alle normative. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio.

Informazioni dettagliate relative al campo di impiego sono contenute nel capitolo " *Descrizione del prodotto*".

2.3 Avvertenza relativa all'uso improprio

In caso di utilizzo improprio o non conforme alla destinazione, l'apparecchio può essere fonte di pericoli, per es. per le persone a causa della fuoriuscita di raggi gamma. Ciò può causare danni alle persone, alle cose e all'ambiente e può inoltre compromettere le caratteristiche di protezione dell'apparecchio.

Prestare attenzione alle relative normative di sicurezza.

2.4 Avvertenze di sicurezza generali

L'apparecchio è allo stato dell'arte ed è conforme alle prescrizioni e alle direttive in vigore. Può essere utilizzato solo in perfette condizioni

tecniche e massima sicurezza operativa. Il gestore è responsabile del funzionamento ineccepibile dell'apparecchio. In caso di impiego con prodotti aggressivi o corrosivi, in cui il malfunzionamento dell'apparecchio può avere conseguenze critiche, il gestore deve predisporre le misure necessarie per assicurarne il corretto funzionamento.

È inoltre compito del gestore garantire, per tutta la durata del funzionamento, che le necessarie misure di sicurezza corrispondano allo stato attuale delle norme in vigore e rispettino le nuove disposizioni.

L'utente deve inoltre rispettare le normative di sicurezza di queste istruzioni d'uso, gli standard nazionali s'installazione e le vigenti condizioni di sicurezza e di protezione contro gli infortuni.

Per ragioni di sicurezza e garanzia, gli interventi che vanno oltre le operazioni descritte nelle Istruzioni d'uso possono essere effettuati esclusivamente dal personale autorizzato dal costruttore. È espressamente vietata l'esecuzione di modifiche o trasformazioni. Per ragioni di sicurezza è consentito esclusivamente l'impiego degli accessori indicati dal costruttore.

Per evitare pericoli tener conto dei contrassegni e degli avvisi di sicurezza apposti sull'apparecchio.

2.5 Avvertenze relative all'uso

- Prestare attenzione alle regole da applicare ed agli standard nazionali e internazionali.
- Per l'impiego, lo stoccaggio e l'esecuzione di lavori sul dispositivo di misura radiometrica attenersi alle disposizioni di legge in materia di radioprotezione.
- Prestare attenzione alle avvertenze e alle zone di sicurezza.
- Installare e far funzionare l'apparecchio conformemente a questa documentazione ed alle relative prescrizioni delle autorità.
- Non è ammesso far funzionare o conservare l'apparecchio al di fuori dei parametri specificati.
- Proteggere l'apparecchio da influssi estremi (per es. prodotti chimici, agenti atmosferici, urti meccanici, vibrazioni ecc.) nel corso del funzionamento e dello stoccaggio. Non è ammessa la distruzione intenzionale o dolosa dell'apparecchio con la sorgente di radiazione inserita (per es. in caso di rottamazione).
- Prima di attivare la radiazione è necessario assicurarsi che non vi siano persone nel campo di irradiazione (neanche all'esterno del serbatoio del prodotto). La radiazione va attivata solamente da personale appositamente istruito.
- Non utilizzare apparecchi corrosi o danneggiati. Informare l'incaricato della radioprotezione responsabile non appena si presentano danni o corrosione ed attenersi alle sue istruzioni.
- Eseguire il controllo di tenuta prescritto secondo le relative regole e istruzioni.
- In caso di dubbi in merito allo stato regolare nell'impianto, verificare l'eventuale presenza di radiazioni nella zona circostante ed informare l'incaricato della radioprotezione responsabile.
- Assicurare costantemente la posizione OFF con il lucchetto.

Nello stato di fornitura, il lucchetto numerico può essere aperto con la combinazione di numeri **000**.

Consigliamo di modificare tale combinazione di numeri impostandone una personale da annotare e conservare in un luogo sicuro.

2.6 Salvaguardia ambientale

La protezione delle risorse naturali è un compito di assoluta attualità. Abbiamo perciò introdotto un sistema di gestione ambientale, allo scopo di migliorare costantemente la difesa dell'ambiente aziendale. Questo sistema è certificato secondo DIN EN ISO 14001.

Aiutateci a rispettare queste esigenze e attenetevi alle indicazioni di queste -Istruzioni d'uso- per la salvaguardia ambientale:

- Capitolo " *Imballaggio, trasporto e stoccaggio*"
- Capitolo " *Smaltimento*"

3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura

Targhetta d'identificazione

Le targhette d'identificazione contengono i dati essenziali per l'identificazione e l'impiego del contenitore di protezione e della sorgente di radiazioni:

- **Contenitore di protezione**
- Codice d'ordine
- Numero di serie - contenitore di protezione
- Angolo di diffusione
- Codice QR
- Numero di articolo - Documentazione

- **Sorgente di radiazioni**
- Isotopo contenuto
- Attività
- Paese di provenienza
- Numero di serie - sorgente di radiazioni
- Data di carico

Il numero di serie permette di visualizzare i dati di fornitura dell'apparecchio tramite " www.vega.com ", " *Ricerca apparecchio (numero di serie)*".

Esecuzioni

Sono disponibili vari modelli con diverse possibilità di apertura ovv. chiusura dell'uscita dei raggi. Accanto ai modelli manuali vi è anche un modello con commutazione pneumatica.

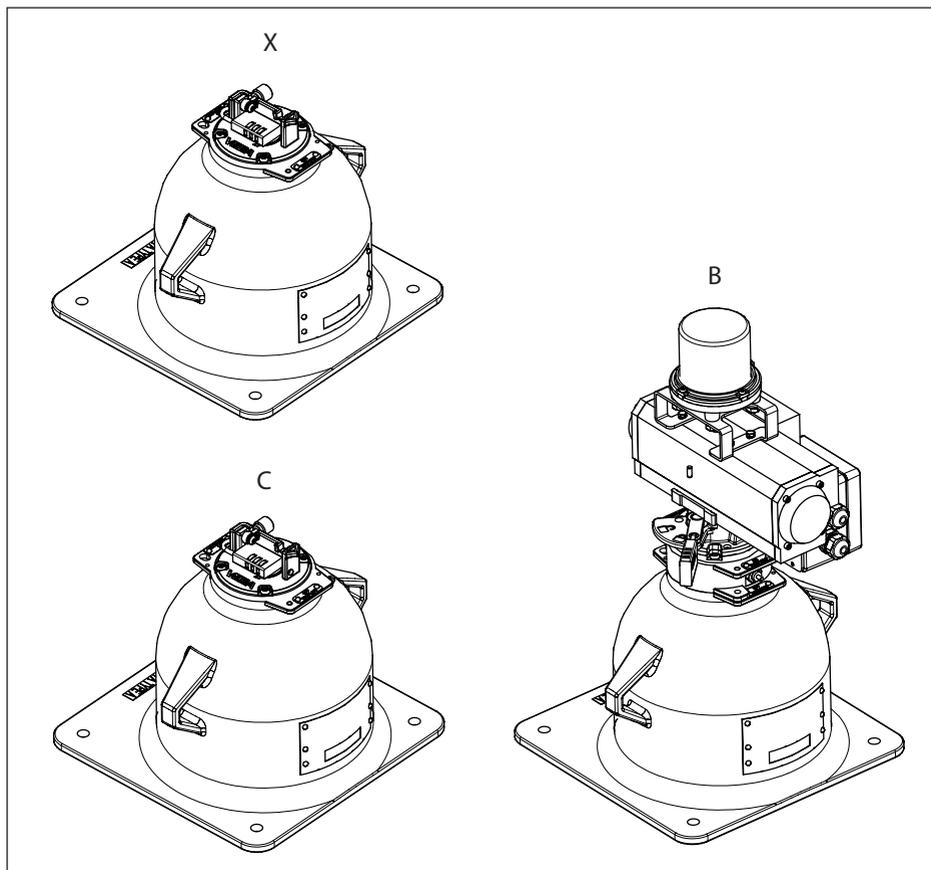


Figura 2: Modelli di VEGASOURCE 83 (panoramica)

Esecuzione X: esecuzione standard con commutazione manuale (lucchetto per posizione: OFF)

Esecuzione C: esecuzione standard con commutazione manuale (lucchetto per posizione: ON/OFF)

Esecuzione B: con commutazione pneumatica

Caratteristiche dei singoli modelli

	X Manuale	C Manuale	B Pneumatica
Commutazione manuale	●	●	–
Calotta di protezione (opzionale)	●	●	–
Lucchetto - ON	–	●	–
Lucchetto - OFF	●	●	●
Commutazione pneumatica	–	–	●
Con interruttore elettrico di posizione ON/OFF (opzionale)	●	●	●

66077-IT-220718

	X Manuale	C Manuale	B Pneumatica
Con interruttore di interblocco (opzionale)	●	●	-

Tab. 1: Caratteristiche dei modelli di apparecchio

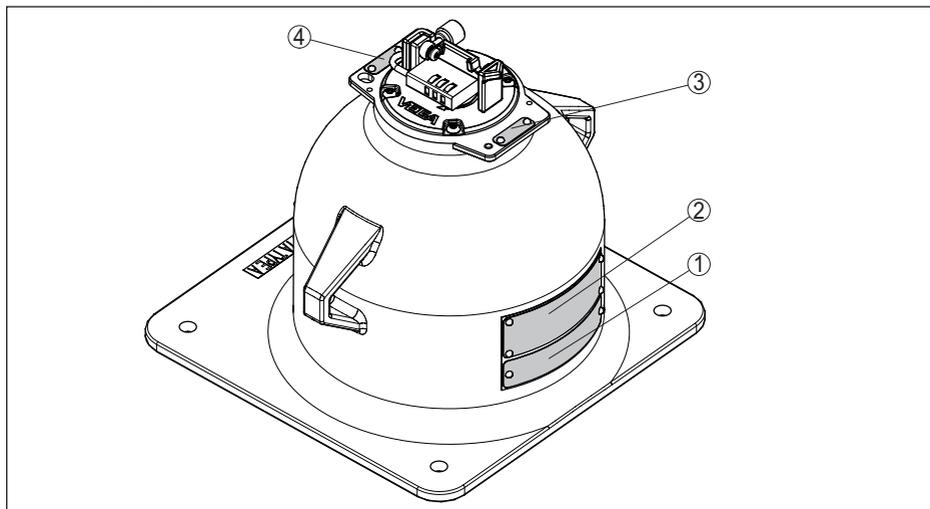
Esecuzione X, C

Figura 3: Posizione delle targhette di identificazione - ad es esecuzione X, C - commutazione manuale

- 1 Targhetta d'identificazione - contenitore di protezione
- 2 Targhetta d'identificazione - preparato
- 3 Indicazione di posizione OFF
- 4 Indicazione di posizione ON

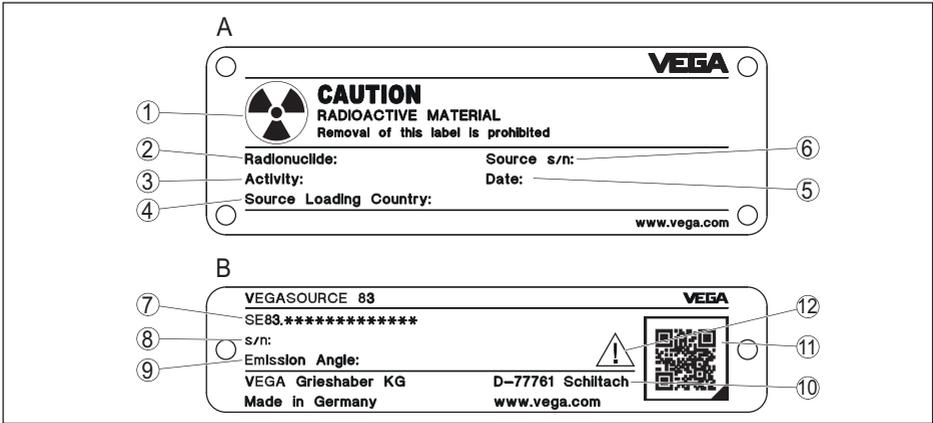


Figura 4: Targhetta d'identificazione - ad es. esecuzione X, C - commutazione manuale

A Targhetta d'identificazione - preparato

B Targhetta d'identificazione - contenitore di protezione

1 Avvertenza - radioattività

2 Preparato: Cs-137

3 Attività dei preparati in MBq e mCi ovv. GBq e mCi

4 Paese di provenienza della sorgente di radiazioni

5 Data di carico dei preparati (MM/AAAA)

6 Numero di serie della capsula con il preparato radioattivo (per rintracciamento del preparato radioattivo)

7 Codice d'ordine - contenitore di protezione

8 Numero di serie - contenitore di protezione

9 Angolo di diffusione dei raggi

10 Costruttore

11 Codice QR

12 Numero delle relative istruzioni d'uso

General License

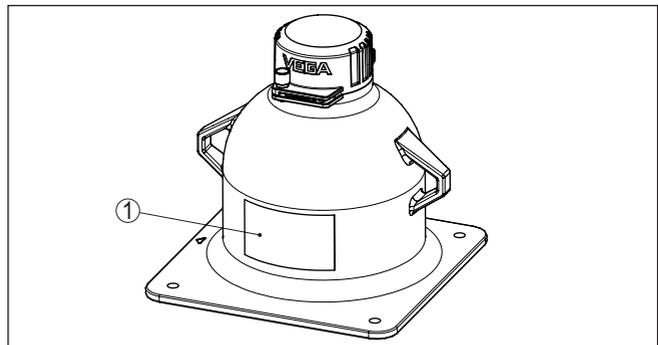


Figura 5: Posizione della targhetta d'identificazione supplementare "General License" (solo per gli USA)

1 General License

Ricerca dell'apparecchio tramite il numero di serie

La targhetta d'identificazione contiene il numero di serie dell'apparecchio, tramite il quale sulla nostra homepage è possibile trovare i seguenti dati relativi all'apparecchio:

- codice del prodotto (HTML)
- data di fornitura (HTML)
- caratteristiche dell'apparecchio specifiche della commessa (HTML)
- Istruzioni d'uso e Istruzioni d'uso concise al momento della fornitura (PDF)
- certificato di prova (PDF) - opzionale

Sul sito "www.vega.com" inserire nel campo di ricerca il numero di serie dell'apparecchio.

In alternativa è possibile trovare i dati tramite smartphone:

- scaricare l'app VEGA Tools da "*Apple App Store*" oppure da "*Google Play Store*"
- scansionare il codice QR riportato sulla targhetta d'identificazione dell'apparecchio, oppure
- immettere manualmente nell'app il numero di serie

Materiale fornito

La fornitura tipica completa comprende i seguenti componenti.

- Contenitore di protezione
- Documentazione
 - Queste Istruzioni d'uso
 - Certificato della sorgente di radiazioni (capsula con il preparato radioattivo)
 - Eventuali ulteriori certificazioni

3.2 Funzionamento**Campo d'impiego**

Il VEGASOURCE 83 è un contenitore di protezione per la schermatura del preparato radioattivo Cs-137.

Il preparato radiattivo nel contenitore di protezione emette raggi gamma. Il VEGASOURCE 83 viene montato sul serbatoio o sulla tubazione, direttamente di fronte al sensore.

Il contenitore di protezione schermo l'ambiente contro i raggi gamma e protegge il preparato radioattivo da danni meccanici o influssi chimici. Per campi di misura estesi (per es. per serbatoi molto alti) si impiegano due o più contenitori di protezione.

Componenti del VEGASOURCE 83:

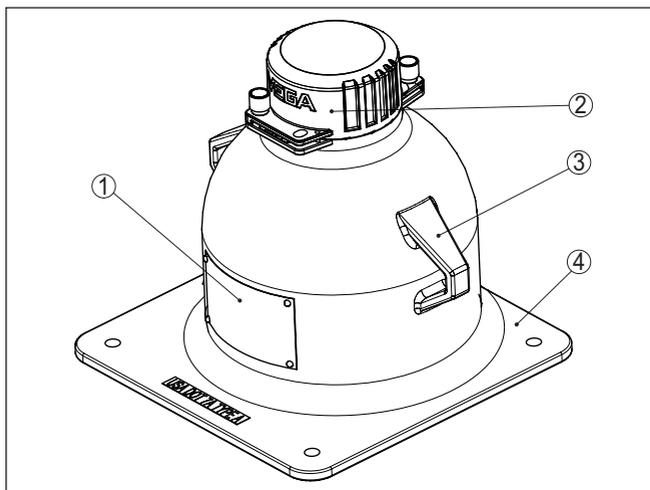


Figura 6: Contenitore di protezione VEGASOURCE 83

- 1 Contenitore di protezione
- 2 Calotta di protezione (opzionale)
- 3 Occhiello di trasporto
- 4 Superficie di montaggio

Principio di funzionamento

I raggi gamma emessi da una sorgente di radiazioni subiscono un'attenuazione penetrando attraverso il prodotto. Il sensore posto sul lato opposto del serbatoio rileva l'irraggiamento e calcola in valore di misura in base alla sua intensità.

Preparato

Attività massima dei preparati

La seguente tabella indica la massima attività dei preparati e non tiene conto di oscillazioni dell'attività radioattiva dovute alla produzione e di tolleranze degli apparecchi di misura.

Intensità di dose ambientale

Paese	USA	Europa II	Europa
Distanza m (in)	0,3 m (1 ft)	1 m (3.3 ft)	0,3 m (1 ft)
Campo (µSv/h)	50	3	3
Max. attività	5000 mCi	2000 mCi	250 mCi

Tab. 2: Intensità di dose ambientale a distanza a norma



Avvertimento:

L'attività massima ammessa per la sorgente radioattiva può essere ulteriormente limitata da un'omologazione specifica per il singolo paese.

3.3 Imballaggio, trasporto e stoccaggio

Imballaggio

Durante il trasporto l'apparecchio è protetto dall'imballaggio. Un controllo in base a ISO 4180 garantisce il rispetto di tutte le esigenze di trasporto previste.

L'imballaggio dell'apparecchio è di legno, ecologico e riciclabile. Smaltire il materiale d'imballaggio tramite aziende di riciclaggio specializzate.

Per il trasporto, il contenitore di protezione è fissato alla piastra di base di una cassa per il trasporto in legno.

Ispezione di trasporto

Al ricevimento della merce è necessario verificare immediatamente l'integrità della spedizione ed eventuali danni di trasporto. I danni di trasporto constatati o difetti nascosti devono essere trattati di conseguenza.

All'esterno dell'imballaggio di trasporto è applicato un sigillo che prova che l'imballaggio non è stato aperto. Controllare lo stato del sigillo e protocollarne l'integrità.

Trasporto

Per il trasporto è necessario attenersi alle indicazioni relative all'imballaggio di trasporto. Il mancato rispetto può causare danni all'apparecchio.

Il contenitore di protezione funge da imballaggio di tipo A per i preparati conformemente alle regole IATA. Per il trasporto, il contenitore di protezione è fissato su una piastra di trasporto ed è protetto da una cassa di legno.

Misure dell'imballaggio di trasporto (lunghezza x larghezza x altezza) in mm (in):

- 560 x 560 x 580 mm (22 x 22 x 23 in)



Attenzione:

Verificare che il dispositivo di sollevamento disponga di sufficiente capacità di carico; ca. 110 kg (244 lbs)

È assolutamente vietata la sosta di persone sotto il carico sospeso.

Eseguire il trasporto attenendosi alle immagini seguenti.

Per il trasporto nel luogo d'impiego consigliamo l'utilizzo di un transpallet o di un carrello elevatore a forche frontali.

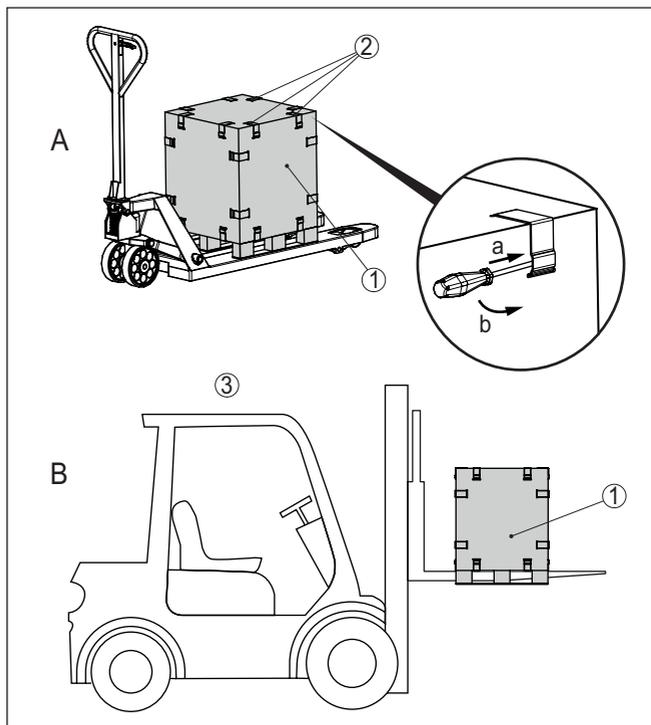


Figura 7: Trasporto su pallet dell'imballaggio di tipo A

- A Trasporto con transpallet
- B Trasporto con carrello elevatore a forche frontali
- 1 Contenitore di protezione nella cassa di legno
- 2 Chiusure a leva
- 3 Carrello elevatore o altro veicolo di sollevamento
- a Inserire un cacciavite per viti a intaglio nell'incavo
- b Fare leva con il cacciavite per viti a intaglio per sbloccare la chiusura a leva

Per il prelievo del contenitore di protezione consigliamo l'impiego di dispositivi di sollevamento adatti, come nastri di sollevamento, gancio della gru ecc.



Avviso:

Equipaggiamenti supplementari, come da es. l'interruttore di posizione ON/OFF o una commutazione pneumatica modificano il baricentro del contenitore di protezione.

Sollevare il contenitore protezione dalla cassa di trasporto assicurandolo contro il ribaltamento con un nastro continuo.

V. la figura seguente.

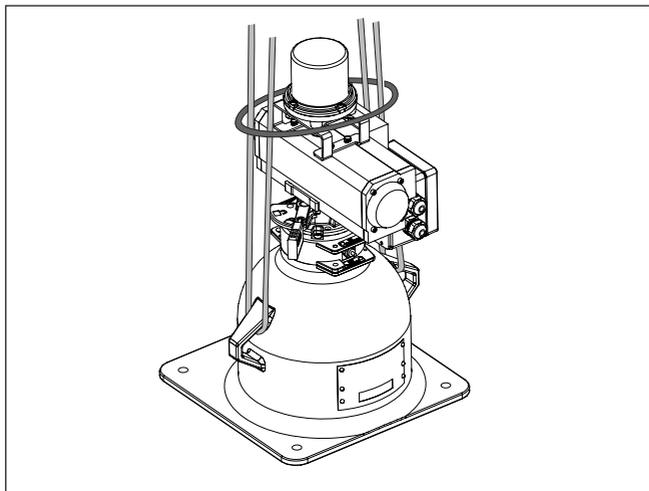


Figura 8: Sollevamento di un contenitore di protezione con commutazione pneumatica

- Aprire le chiusure a leva del coperchio della cassa con un cacciavite per viti con testa a intaglio grande conformemente alla figura
- Togliere il coperchio della cassa ed estrarre gli accessori
- Aprire le chiusure a leva delle pareti laterali della cassa con un grosso cacciavite per viti con testa a intaglio
- Rimuovere le pareti laterali della cassa lasciando solamente la piastra di base
- Infilare i nastri di sollevamento nei golfari laterali del contenitore di protezione
- Togliere le viti di fissaggio alla piastra di base per il trasporto
- Sollevare lentamente il contenitore di protezione dalla piastra di base tramite i nastri di sollevamento

Trasporto con gru

Utilizzare il golfare per la sospensione del contenitore di protezione al gancio della gru.

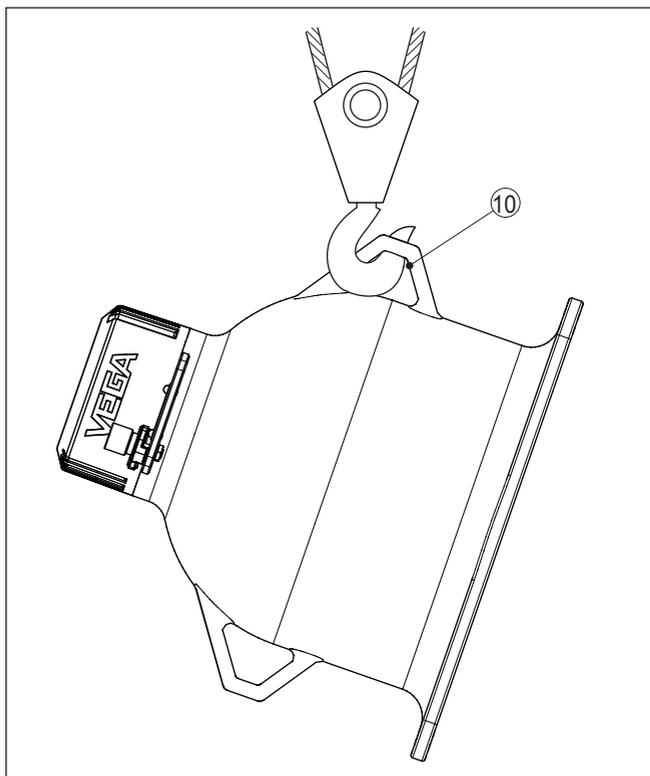


Figura 9: Trasporto con la gru del contenitore di protezione

1 Golfare

Stoccaggio

I colli devono restare chiusi fino al momento del montaggio, rispettando i contrassegni di posizionamento e di stoccaggio applicati esternamente.

Salvo indicazioni diverse, riporre i colli rispettando le seguenti condizioni:

- Non collocarli all'aperto
- Depositarli in un luogo asciutto e privo di polvere
- Non esporli ad agenti aggressivi
- Proteggerli dall'irradiazione solare
- Evitare urti meccanici

Temperatura di trasporto e di stoccaggio

- Temperatura ambiente per stoccaggio e trasporto v. capitolo "Appendice - Dati tecnici - Condizioni ambientali"
- Umidità relativa dell'aria 20 ... 85%

Sollevaramento e trasporto

Se il peso degli apparecchi supera i 18 kg (39.68 lbs), per il sollevamento e il trasporto vanno impiegati dispositivi adeguati e omologati.

Prescrizioni per il trasporto**3.4 Fornitura**

I preparati radioattivi sono sottoposti a severe prescrizioni, per cui la fornitura dei preparati deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni valide nel paese dell'utilizzatore.

Germania

Siamo autorizzati alla consegna di fonti radioattive solo dopo che ci è pervenuta una copia dell'autorizzazione. VEGA vi aiuterà volentieri a procurarvi i documenti necessari, rivolgetevi alla nostra succursale competente.

Per motivi tecnici di sicurezza e di natura economica, in linea di principio forniamo il contenitore di protezione carico, vale a dire completo di preparato radioattivo. Su richiesta dell'utilizzatore è possibile anche la consegna del solo contenitore di protezione, seguita dalla consegna successiva del preparato in un tamburo di trasporto.

Altri paesi

Siamo autorizzati alla consegna di fonti radioattive solo dopo che ci è pervenuta una copia della licenza d'importazione. VEGA vi aiuterà volentieri a procurarvi i documenti necessari, rivolgetevi alla nostra succursale competente.

All'estero è possibile solamente la consegna del contenitore di protezione completo di preparato radioattivo.

Alla consegna il contenitore di protezione si trova in posizione OFF e tale posizione è assicurata tramite un lucchetto.

Il trasporto del contenitore di protezione carico viene eseguito da una ditta incaricata da VEGA che dispone di un'autorizzazione ufficiale per effettuare trasporti di questo tipo.

Il trasporto avviene in un imballaggio di tipo A (contenitore di protezione) in conformità all'Accordo europeo e internazionale relativo al trasporto di merci pericolose (ADR e DGR/IATA).

3.5 Accessori**Accessori per il montaggio**

Per il montaggio del VEGASOURCE 83 sono disponibili supporti e accessori speciali.

Per il montaggio su tubazioni sono disponibili supporti di serraggio. Parlatene con i nostri rappresentanti.

Cappuccio di protezione

Per proteggere la meccanica di commutazione del VEGASOURCE 83 dallo sporco o da impurità è disponibile una calotta di protezione.

Essa consente anche di proteggere il lucchetto da sporco, umidità e corrosione.

La calotta di protezione può essere impiegata solamente negli apparecchi con commutazione manuale.

La calotta di protezione è disponibile come accessorio e può essere montata anche a posteriori.

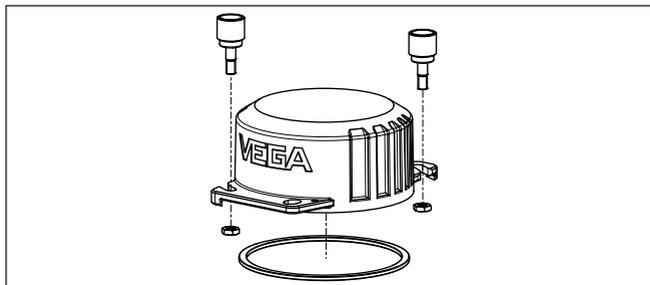


Figura 10: Calotta di protezione (opzionale) per la protezione da sporco e corrosione

Modulatore gamma

In caso di radiazioni perturbatrici esterne, è possibile montare un modulatore gamma davanti al contenitore di protezione. In questo modo è possibile eseguire una misura affidabile anche in presenza di radiazioni estranee.

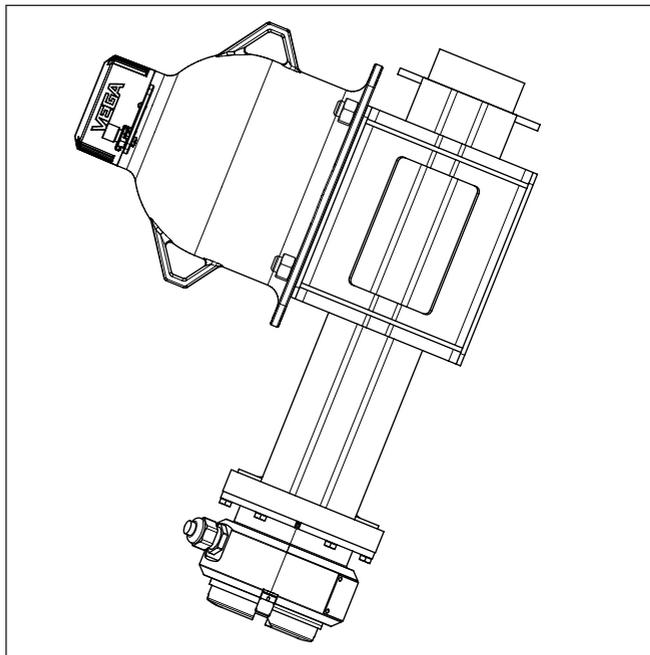


Figura 11: Modulatore gamma (opzionale) per una misura senza interruzioni anche in presenza di radiazioni estranee.

1 Modulatore gamma (montato davanti al contenitore di protezione)

Per temperature ambiente fino a 120 °C (248 °C) il modulatore gamma è disponibile opzionalmente anche con un raffreddamento ad acqua.

È possibile sincronizzare un numero a piacere di modulatori gamma.
Per farlo è necessaria un'unità di controllo.

Targhetta sostitutiva

Per il contenitore di protezione è disponibile una speciale targhetta sostitutiva che può essere ordinata come pezzo di ricambio.

4 Montaggio

4.1 Avvertenze generali

Informazioni generali

- Per il montaggio del VEGASOURCE 83 è necessario disporre di un'autorizzazione speciale.
- Il montaggio può essere eseguito esclusivamente da personale qualificato autorizzato e sorvegliato esposto a radiazioni, in conformità alle disposizioni legislative locali ovv. all'autorizzazione. Rispettare le prescrizioni previste dall'autorizzazione e tenere conto delle condizioni locali.
- Eseguire i lavori nel più breve tempo possibile e alla maggiore distanza possibile, provvedendo a predisporre un'adeguata schermatura
- Evitare di mettere in pericolo altre persone predisponendo misure idonee (per es. barriere ecc.)
- Tutti i lavori di montaggio e smontaggio vanno eseguiti in posizione di commutazione OFF assicurata con un lucchetto.
- Eseguire il montaggio tenendo conto del peso del contenitore di protezione. Il peso è indicato nel capitolo " *Dati tecnici*".
- Il baricentro del VEGASOURCE 83 può variare a seconda dell'esecuzione. Tenere conto di questo fatto per il trasporto tramite gru tramite l'occhiello

Montaggio con gru



Attenzione:

Verificare che il dispositivo di sollevamento disponga di sufficiente capacità di carico; ca. 110 kg (244 lbs).

È assolutamente vietata la sosta di persone sotto il carico sospeso.

Il contenitore di protezione è avvitato su una piastra di trasporto. Allentare le viti e sollevare il contenitore di protezione dalla piastra di trasporto utilizzando il golfare del contenitore.

Utilizzare un adeguato elemento di arresto (moschettone o simili) per fissare il contenitore di protezione al gancio della gru. Fare attenzione, poiché il contenitore di protezione tende a ribaltarsi nel corso del sollevamento.

Umidità

Modelli con commutazione manuale

Proteggere il contenitore di protezione dall'umidità e quindi dalla corrosione. Se il contenitore di protezione dovesse essere esposto direttamente agli agenti atmosferici, munirlo di una copertura o di un cofano di protezione adeguato.

Se è previsto un forte imbrattamento o l'impiego in un ambiente polveroso, munire il contenitore di protezione della calotta di protezione opzionale.

Modello con interruttori di posizione

Usare il cavo consigliato (vedi capitolo " *Collegamento all'alimentazione in tensione*") e serrare a fondo il pressacavo.

Per proteggere ulteriormente l'apparecchio da infiltrazioni d'umidità, girare verso il basso il cavo di collegamento all'uscita dal pressacavo.

In questo modo acqua piovana e condensa possono sgocciolare. Questa precauzione è raccomandata soprattutto nel caso di montaggio all'aperto, in luoghi dove si teme la formazione d'umidità (per es. durante processi di pulitura) o su serbatoi refrigerati o riscaldati.

Esecuzione con commutazione pneumatica

Non è consentito l'impiego dell'azionamento pneumatico in presenza di condizioni ambiente che ne causano la corrosione.

4.2 Indicazioni di montaggio

Orientamento - misura di livello

Per la misura di livello continua il contenitore di protezione va montato all'altezza o leggermente al di sopra del livello massimo. L'irraggiamento deve essere rivolto esattamente verso il rilevatore montato di fronte.

Il contenitore di protezione VEGASOURCE va montato il più vicino possibile al serbatoio.

Tuttavia, in caso di campi di misura estesi e di diametri ridotti dei serbatoi, spesso non è possibile evitare di lasciare spazi intermedi.

Se dovessero rimanere interstizi e spazi intermedi, vanno applicate barriere e grate protettive per impedire l'accesso alla zona pericolosa. Tali aree vanno adeguatamente contrassegnate.

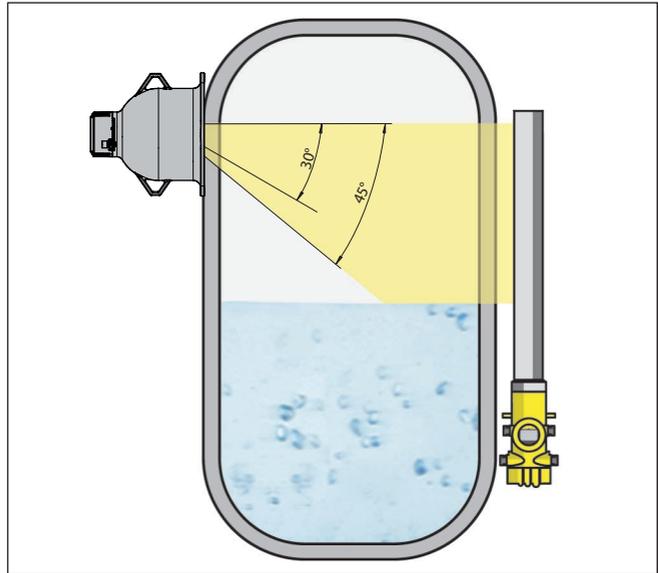


Figura 12: Orientamento - contenitore di protezione

Angolo di apertura 30° e 45°

Orientamento - misura di soglia di livello

Per il rilevamento di soglia di livello si utilizza il modello di contenitore di protezione con angolo di diffusione di $\alpha = 5^\circ$. L'irraggiamento deve essere diretto esattamente sul rilevatore montato di fronte.

Se si desidera utilizzare angoli di diffusione più grandi (40° o 60°) si deve fare attenzione che il raggio sia orizzontale. A tal fine il contenitore di protezione va montato in modo che i golfari risultino orizzontali.

Il contenitore di protezione VEGASOURCE va montato il più vicino possibile al serbatoio.

Tuttavia, in caso di campi di misura estesi e di diametri ridotti dei serbatoi, spesso non è possibile evitare di lasciare spazi intermedi.

Se dovessero rimanere interstizi e spazi intermedi, vanno applicate barriere e grate protettive per impedire l'accesso alla zona pericolosa. Tali aree vanno adeguatamente contrassegnate.

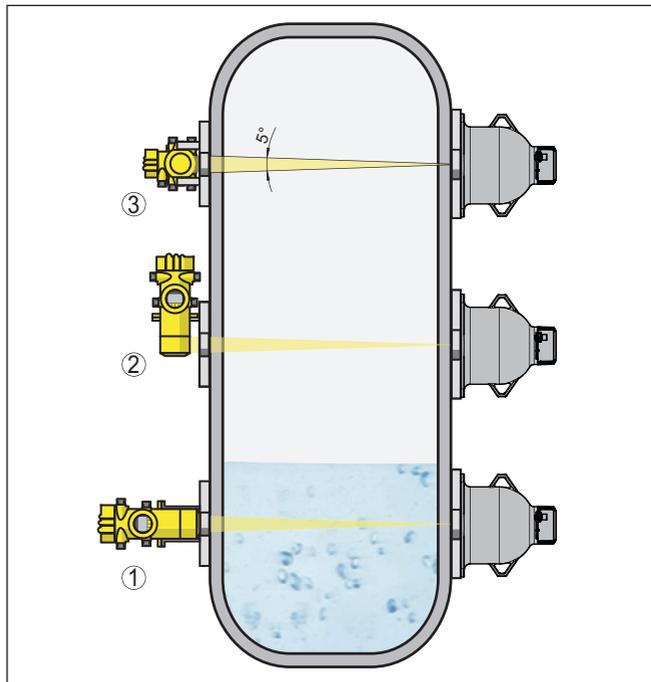


Figura 13: Posizioni di montaggio - rilevamento di soglia di livello con MINI-TRAC 31

- 1 Montaggio orizzontale
- 2 Montaggio verticale
- 3 Montaggio orizzontale, trasversalmente rispetto al serbatoio

Per un rilevamento di soglia di livello sicuro sull'intero diametro del serbatoio è possibile impiegare anche un sensore di livello più lungo. Con i solidi in pezzatura, in questo modo è possibile rilevare in maniera affidabile il raggiungimento di una determinata soglia di livello su un diametro grande del serbatoio.

Wählen Sie dazu einen möglichst großen Strahlenaustrittswinkel und montieren Sie den Container von protezione um 90° gedreht.

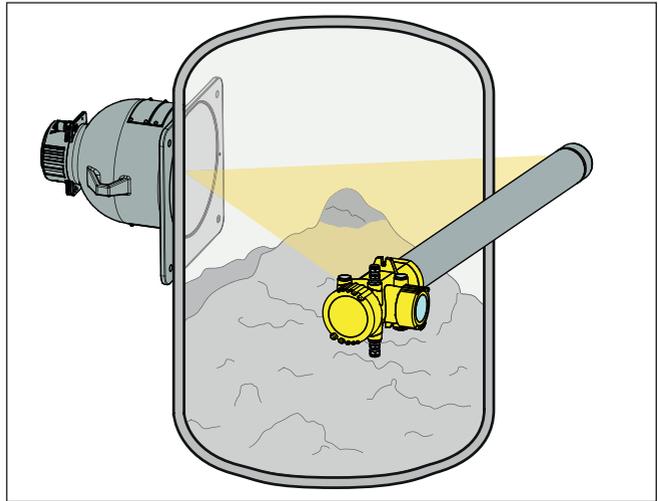


Figura 14: Rilevamento di soglia di livello con SOLITRAC 31

Orientamento - misura di densità

Per la misura di densità in tubi, sono garantite le condizioni ottimali e la massima costanza montando la configurazione di misura su tubazioni verticali o in impianti di convogliamento. L'irraggiamento deve essere diretto esattamente sul rilevatore montato di fronte.

Per allungare il percorso del raggio attraverso il prodotto e ottenere un migliore risultato di misura, il tubo può essere irradiato obliquamente o può essere utilizzato un tratto di misura.

Gli accessori per il montaggio necessari sono indicati nel capitolo "Caratteristiche tecniche".

Il contenitore di protezione VEGASOURCE va montato il più vicino possibile al serbatoio.

Tuttavia, in caso di campi di misura estesi e di diametri ridotti dei serbatoi, spesso non è possibile evitare di lasciare spazi intermedi.

Se dovessero rimanere interstizi e spazi intermedi, vanno applicate barriere e grate protettive per impedire l'accesso alla zona pericolosa. Tali aree vanno adeguatamente contrassegnate.

La posizione ideale per la misura di densità è rappresentata dal montaggio su una tubazione verticale. Il diametro della tubazione può essere di 50 ... 100 mm (1.97 ... 3.94 in). La direzione del flusso deve essere dal basso verso l'alto.

Per il montaggio sono disponibili dispositivi di fissaggio, supporti inclinati e grappe di fissaggio.

Tubo verticale, inclinazione di 30°, diametro 50 ... 100 mm (1.97 ... 3.94 in)

Per le tubazioni con diametro di 50 ... 100 mm (1.97 ... 3.94 in) è consigliabile un irraggiamento obliquo. Ciò consente di allungare il percorso del raggio attraverso il prodotto e di ottenere un migliore risultato di misura. Per quest'opzione è consigliabile l'impiego della

schermatura di piombo per il rivelatore selezionabile opzionalmente per evitare influssi di sorgenti di radiazione secondarie.



Figura 15: Configurazione per la misura a 30° su una tubazione con diametro di 50 ... 100 mm (1.97 ... 3.94 in)

Tubazione verticale, diametro 50 ... 420 mm (1.97 ... 16.54 in)

In caso di tubazioni con diametro di 50 ... 420 mm (1.97 ... 16.54 in) è possibile un irraggiamento orizzontale. Il sensore radiometrico può essere montato sia orizzontalmente che verticalmente.

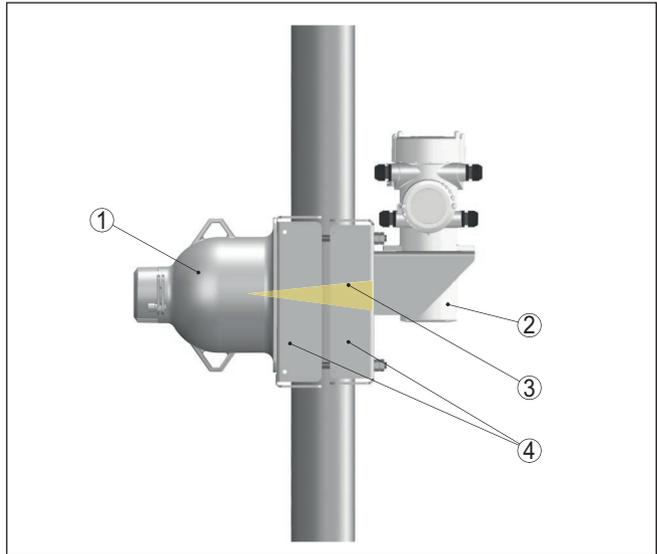


Figura 16: Configurazione per la misurazione su una tubazione con diametro di 50 ... 420 mm (1.97 ... 16.54 in), montaggio verticale del rilevatore

- 1 Contenitore di protezione (VEGASOURCE)
- 2 Sensore radiometrico (MINITRAC)
- 3 Zona irradiata
- 4 Dispositivo di fissaggio

Schermatura da radiazioni estranee - tubazione verticale, diametro 50 ... 420 mm (1.97 ... 16.54 in)

In caso di montaggio orizzontale del sensore radiometrico è consigliabile l'impiego della schermatura di piombo selezionabile opzionalmente per evitare influenze di sorgenti di radiazioni secondarie.

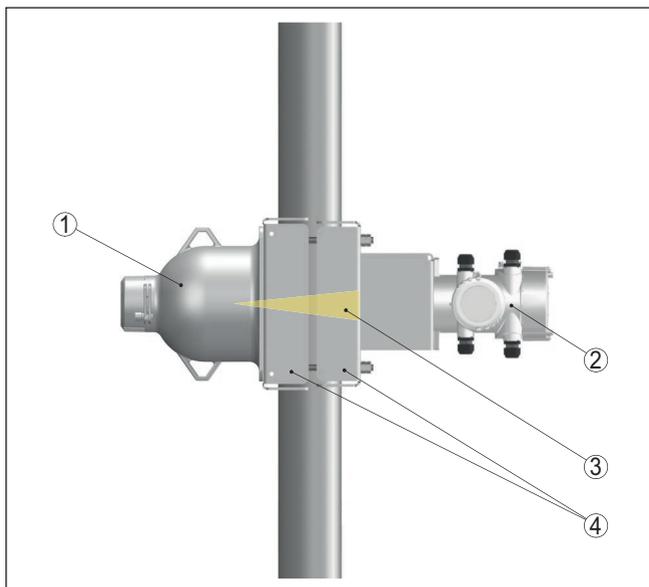


Figura 17: Configurazione per la misurazione su una tubazione con diametro di 50 ... 420 mm (1.97 ... 16.54 in), montaggio orizzontale del rilevatore

- 1 Contenitore di protezione (VEGASOURCE)
- 2 Sensore radiometrico (MINITRAC)
- 3 Zona irradiata
- 4 Dispositivo di fissaggio

Tubazione orizzontale

In caso di tubazione orizzontale, l'irraggiamento si esegue orizzontalmente attraverso il tubo al fine di evitare disturbi dovuti a inclusioni d'aria.

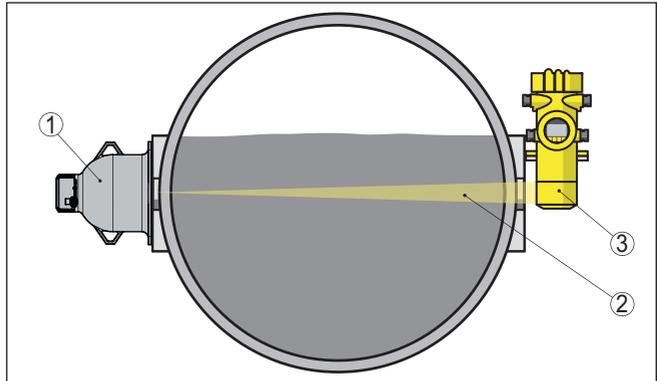


Figura 18: Configurazione di misura su una tubazione orizzontale

- 1 Contenitore di protezione (VEGASOURCE)
- 2 Zona irradiata
- 3 Rilevatore (MINITRAC)

Fermo per vite

Il contenitore di protezione deve essere coinvolto della compensazione di potenziale dell'impianto.

Per garantire un buon contatto elettrico tra il contenitore di protezione e la mensola di montaggio si devono impiegare dischi dentati conformemente alla seguente illustrazione.

Serrare le viti di montaggio con la coppia di serraggio prescritta e verificare che abbiano un contatto elettrico con la compensazione di potenziale.

Materiale	Classe di resistenza	Coppia di serraggio	Coefficiente di attrito
Acciaio speciale	70	50 ... 140 Nm	1,4
Acciaio	8,8	50 ... 140 Nm	1,4

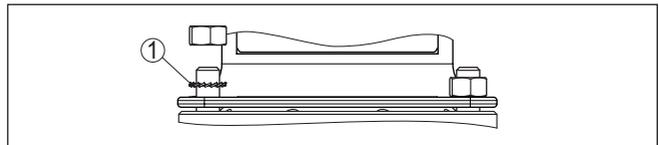


Figura 19: Dischi dentati (a cura del cliente) come fermo per vite e collegamento conduttivo alla compensazione di potenziale

- 1 Dischi dentati (2 pezzi)

Calotta di protezione (opzionale)

Per proteggere la meccanica di commutazione del VEGASOURCE 83 dallo sporco o da impurità è disponibile una calotta di protezione.

Essa consente anche di proteggere il lucchetto da sporco, umidità e corrosione.

La calotta di protezione può essere impiegata solamente negli apparecchi con commutazione manuale.

1. Applicare la calotta di protezione
Ruotarla di 180° se non si riesce ad applicarla correttamente.
2. Ruotare la calotta di protezione in senso orario, finché le alette si trovano sotto alle viti di fissaggio
3. Serrare manualmente le viti di fissaggio

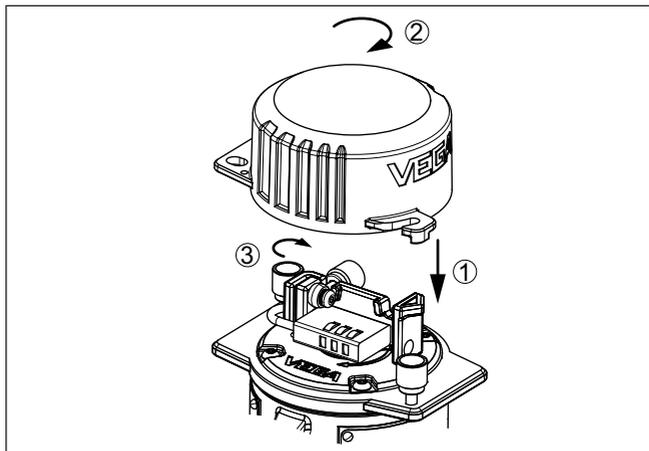


Figura 20: Applicazione della calotta di protezione

- 1 Applicare la calotta di protezione
- 2 Ruotare le alette della calotta di protezione sotto alle viti di fissaggio
- 2 Serrare le viti di fissaggio

Lo stato di commutazione del contenitore di protezione è riconoscibile anche con calotta di protezione applicata.

La costruzione speciale fa sì che la calotta di protezione possa essere applicata solo in modo che la targhetta visibile sul contenitore di protezione visualizzi l'attuale stato di commutazione.

Controllo di installazione **Misura dell'intensità di dose ambientale**

Una volta concluso il montaggio, ovv. non appena installata la sorgente radioattiva nel contenitore di protezione, è necessario misurare l'intensità di dose ambientale in $\mu\text{Sv/h}$ nelle vicinanze del contenitore di protezione e del rilevatore.



Avvertimento:

A seconda dell'installazione, è possibile che fuoriescano radiazioni per deviazione anche al di fuori del canale di irraggiamento vero e proprio. In questo caso è necessario provvedere alla schermatura tramite lamiere di piombo o acciaio supplementari. Deve essere impedito l'accesso a tutte le zone controllate e precluse, che devono essere contrassegnate di conseguenza.

Comportamento in caso di serbatoio del prodotto vuoto



Avvertimento:

In caso di serbatoio vuoto, dopo il corretto montaggio va misurata la radioattività nella zona controllata nelle vicinanze del serbatoio.

Se viene rilevata radioattività, la zona va bloccata e contrassegnata. Eventuali possibilità di accesso all'interno del serbatoio vanno chiuse e contrassegnate con un segnale di pericolo "radioattivo".

L'accesso può essere consentito solamente all'incaricato della radio-protezione responsabile dopo l'esame dei provvedimenti di sicurezza, con contenitore di protezione disattivato.

Nel caso in cui si debbano eseguire lavori nel o sul serbatoio è assolutamente necessario disattivare l'irraggiamento sul contenitore di protezione.

5 Installazione - dotazioni speciale

5.1 Esecuzione B: collegamento - commutazione pneumatica

5.1.1 Collegamento degli interruttori di posizione ON/OFF

Queste istruzioni valgono per contenitore di protezione VEGASOURCE 83 in esecuzione B con commutazione pneumatica.

Gli interruttori di posizione ON/OFF segnalano la posizione di commutazione del contenitore di protezione. Consigliamo il loro collegamento, poiché forniscono un riscontro affidabile per assicurare che la commutazione abbia reagito veramente all'impulso pneumatico.

Normative di sicurezza

Rispettare le seguenti normative di sicurezza:

- Eseguire il collegamento unicamente in assenza di tensione
- Se si temono sovratensioni, occorre installare scaricatori di sovratensione

Collegamento equipotenziale

Gli interruttori di posizione ON/OFF sono premontati e collegati ai morsetti nella morsettiera.

Collegare gli interruttori di posizione ON/OFF conformemente agli schemi riportati di seguito, rispettando le normative generali d'installazione. Collegare sempre il VEGASOURCE 83 con la terra del serbatoio (collegamento equipotenziale) ovvero, nel caso di serbatoi di resina, col potenziale di terra più vicino.

I dati relativi all'alimentazione in tensione sono contenuti nel capitolo " *Dati tecnici*".

Cavo di collegamento

L'allacciamento dell'apparecchio si effettua con un comune cavo a due conduttori senza schermatura.

Usare un cavo a sezione circolare. Un diametro esterno del cavo di 5 ... 10 mm (0.2 ... 0.39 in) garantisce la tenuta stagna del pressacavo. Se si utilizza un cavo con un diametro diverso o una diversa sezione, scegliere un'altra guarnizione o utilizzare un pressacavo adeguato.

Allacciamento elettrico

Collegare gli interruttori di posizione ON/OFF secondo lo schema seguente.

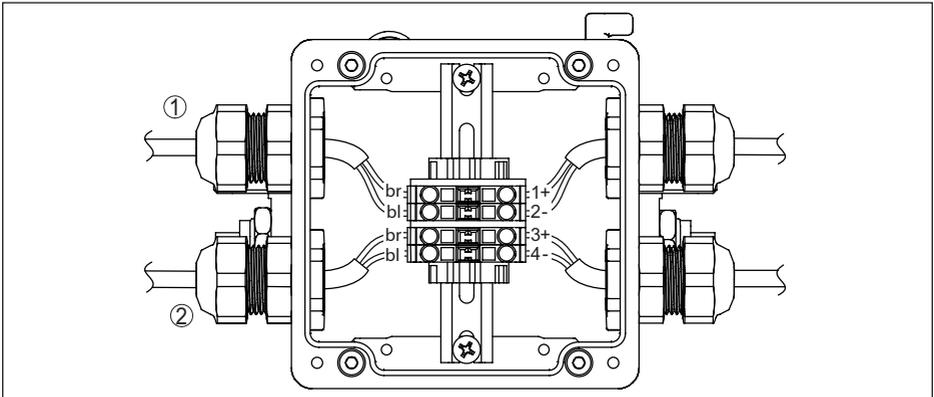


Figura 21: Collegamento ai morsetti degli interruttori di posizione ON/OFF

- 1 Interruttore di posizione ON/OFF per la posizione di commutazione ON (morsetti 1 e 2)
- 2 Interruttore di posizione ON/OFF per la posizione di commutazione OFF (morsetti 3 e 4)

Amplificatore di separazione

Per l'elaborazione del segnale è necessario un amplificatore di separazione NAMUR. Consigliamo l'amplificatore di separazione a due canali VEGATOR 112.

5.1.2 Allacciamento dell'aria compressa

Queste istruzioni valgono per contenitore di protezione VEGASOURCE 83 in esecuzione B con commutazione pneumatica.



Avviso:

La commutazione pneumatica può essere messa in servizio solamente dopo il montaggio del contenitore di protezione.

Allacciamento delle condotte dell'aria compressa

La condotta dell'aria compressa va allacciata alla filettatura $\frac{3}{4}$ " libera (7).

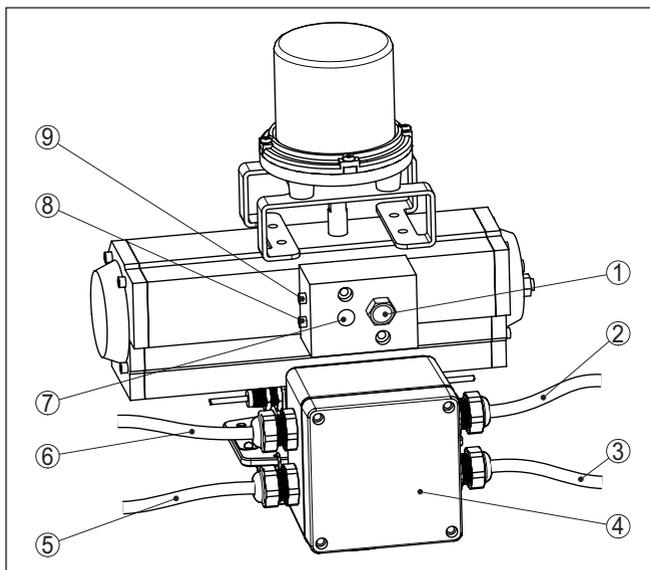


Figura 22: Allacciamento delle condotte dell'aria compressa al VEGASOURCE 83 - esecuzione B

- 1 Filtro di sfiato/assorbente acustico
- 2 Alimentazione in tensione
- 3 Alimentazione in tensione
- 4 Morsettiera per il collegamento degli interruttori di posizione ON/OFF
- 5 Interruttore di posizione ON/OFF per la posizione di commutazione OFF (morsetti 3 e 4)
- 6 Interruttore di posizione ON/OFF per la posizione di commutazione ON (morsetti 1 e 2)
- 7 Filettatura di raccordo $\frac{3}{4}$ " per l'allacciamento dell'aria compressa
- 8 Vite di regolazione - velocità di commutazione inserzione
- 9 Vite di regolazione - velocità di commutazione disinserione

Inserendo un'elettrovalvola nella condotta dell'aria compressa (ad es. Festo CPE) è possibile interrompere l'alimentazione di aria.

Opzionalmente nelle vicinanze dell'impianto è possibile installare anche una valvola ad azionamento manuale (per es. Festo VHEM) nella condotta dell'aria compressa. In tal modo, in caso di emergenza è possibile interrompere sul posto l'alimentazione di aria compressa e disattivare il contenitore di protezione. Montare questa valvola ad azionamento manuale in una posizione sicura al di fuori del campo di irradiazione.

5.2 Esecuzione X, C, B: collegamento - commutazione manuale

5.2.1 Collegamento degli interruttori di posizione ON/OFF

Queste istruzioni valgono per il contenitore di protezione VEGA-SOURCE 83 esecuzione X, C, B con interruttori di posizione ON/OFF elettrici.

Gli interruttori di posizione ON/OFF segnalano la posizione di commutazione del contenitore di protezione. Ne consigliamo il collegamento per poter contare su un riscontro affidabile sullo stato del contenitore di protezione.

Normative di sicurezza

Rispettare le seguenti normative di sicurezza:

- Eseguire il collegamento unicamente in assenza di tensione
- Se si temono sovratensioni, occorre installare scaricatori di sovratensione
- Solo per l'impiego in zone non a rischio di esplosione

Cavo di collegamento

L'allacciamento dell'apparecchio si effettua con un comune cavo a due conduttori senza schermatura.

Usare un cavo a sezione circolare. Un diametro esterno del cavo di 5 ... 10 mm (0.2 ... 0.39 in) garantisce la tenuta stagna del pressacavo. Se si utilizza un cavo con un diametro diverso o una diversa sezione, scegliere un'altra guarnizione o utilizzare un pressacavo adeguato.

Allacciamento elettrico

Gli interruttori di posizione ON/OFF sono già montati e collegati ai morsetti nella morsettiera.

Collegare gli interruttori di posizione ON/OFF conformemente agli schemi riportati di seguito, rispettando le normative generali d'installazione. Collegare sempre il VEGASOURCE 83 con la terra del serbatoio (collegamento equipotenziale) ovvero, nel caso di serbatoi di resina, col potenziale di terra più vicino.

I dati relativi all'alimentazione in tensione sono contenuti nel capitolo "*Dati tecnici*".

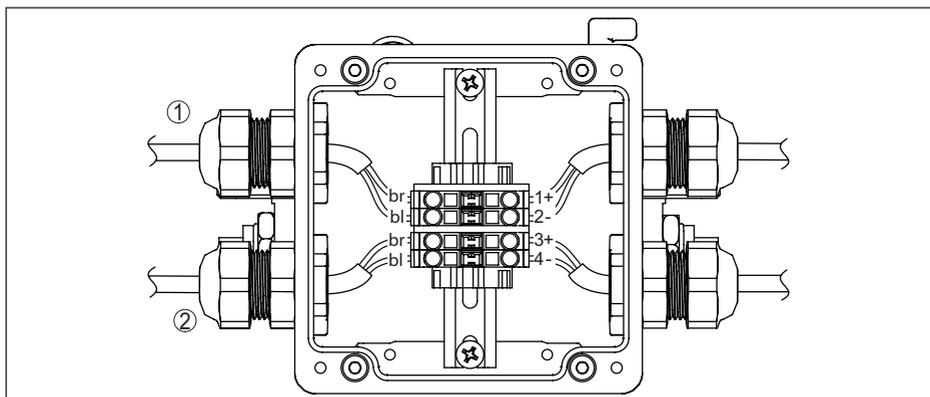


Figura 23: Collegamento ai morsetti degli interruttori di posizione ON/OFF

- 1 Interruttore di posizione ON/OFF per la posizione di commutazione ON (morsetti 1 e 2)
- 2 Interruttore di posizione ON/OFF per la posizione di commutazione OFF (morsetti 3 e 4)

Amplificatore di separazione

Per l'elaborazione del segnale è necessario un amplificatore di separazione NAMUR. Consigliamo l'amplificatore di separazione a due canali VEGATOR 112.

6 Messa in servizio

6.1 Calibrazione - esecuzione X, C - commutazione manuale



Attenzione:

Prima di attivare le radiazioni assicurarsi che non vi sia nessuno nella zona irradiata (nemmeno all'interno del serbatoio).

La radiazione può essere attivata solamente da personale appositamente istruito.

Attivazione dell'irraggiamento

I numeri fra parentesi si riferiscono alla seguente illustrazione.

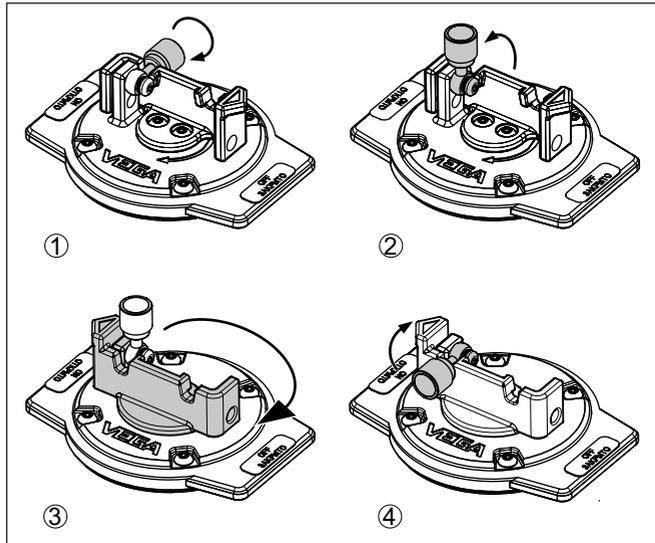


Figura 24: Attivazione dell'irraggiamento - VEGASOURCE 83 esecuzione X, C

- 1 Allentare la vite di sicurezza
- 2 Ribaltare verso l'alto la vite di sicurezza
- 3 Ruotare la staffa rotante di 180°
- 4 Riabbassare la vite di sicurezza e serrarla

1. Situazione di partenza: il contenitore di protezione si trova in posizione OFF
2. Aprire e rimuovere il lucchetto



Avviso:

Nello stato di fornitura, il lucchetto numerico può essere aperto con la combinazione di numeri **000**.

Consigliamo di modificare tale combinazione di numeri impostandone una personale da annotare e conservare in un luogo sicuro.

3. Allentare la vite di sicurezza (1)
4. Ribaltare verso l'alto la vite di sicurezza (2)

5. Ruotare la staffa rotante di 180° in senso orario (3)
6. Riabbassare la vite di sicurezza e serrarla (4)
7. Fissare il lucchetto nella posizione prevista sulla staffa rotante finché serve nuovamente
8. Riapplicare la calotta di protezione (opzionale), se disponibile



Avviso:

L'attuale stato di commutazione viene visualizzato tramite la freccia della staffa rotante che è rivolta verso la targhetta ON.

Indicazione stato di commutazione

Irraggiamento ON

La freccia della staffa rotante è rivolta verso ON

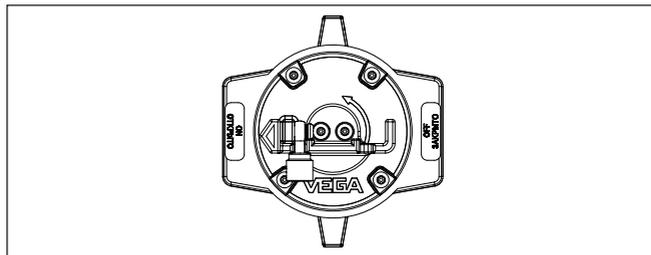


Figura 25: Irraggiamento ON - VEGASOURCE 83 esecuzione X, C

Irraggiamento OFF

La freccia della staffa rotante è rivolta verso OFF

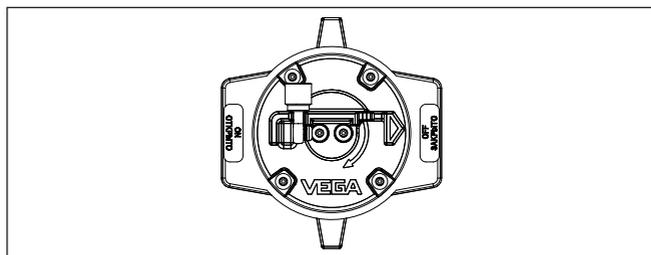


Figura 26: Irraggiamento OFF - VEGASOURCE 83 esecuzione X, C

Disattivazione dell'irraggiamento

La disattivazione dell'irraggiamento avviene analogamente, la staffa rotante va ruotata di 180° in senso antiorario.

Visualizzazione della posizione con calotta di protezione

In caso di impiego di una calotta di protezione (opzionale), questa non può essere applicata in qualsiasi posizione sul contenitore di protezione.

La linguetta della calotta di protezione permette di riconoscere solo la relativa posizione di commutazione.

Se non è possibile applicarla in una determinata posizione, ruotare la calotta di protezione di 180°.

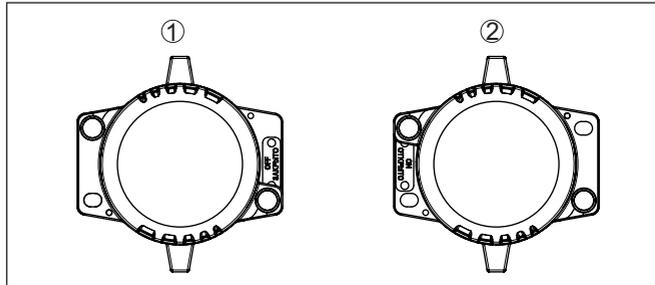


Figura 27: Visualizzazione della posizione con calotta di protezione - VEGA-SOURCE 83 esecuzione X, C

- 1 Irraggiamento OFF
- 2 Irraggiamento ON

Esecuzione X

Nell'esecuzione X la calotta di protezione può essere assicurata nella posizione OFF con un lucchetto

Esecuzione C

Nell'esecuzione C la calotta di protezione può essere assicurata nella posizione OFF oppure ON con un lucchetto

6.2 Calibrazione - esecuzione B - commutazione pneumatica



Attenzione:

Prima di attivare le radiazioni assicurarsi che non vi sia nessuno nella zona irradiata (nemmeno all'interno del serbatoio).

La radiazione può essere attivata solamente da personale appositamente istruito.



Avviso:

Non è consentito l'impiego dell'azionamento pneumatico in presenza di condizioni ambiente che ne causano la corrosione.

Attivazione dell'irraggiamento

Situazione di partenza: la commutazione pneumatica è collegata correttamente. I valori di pressione necessari sono indicato nei " *Dati tecnici*" in appendice.

Il contenitore di protezione si trova in posizione OFF.

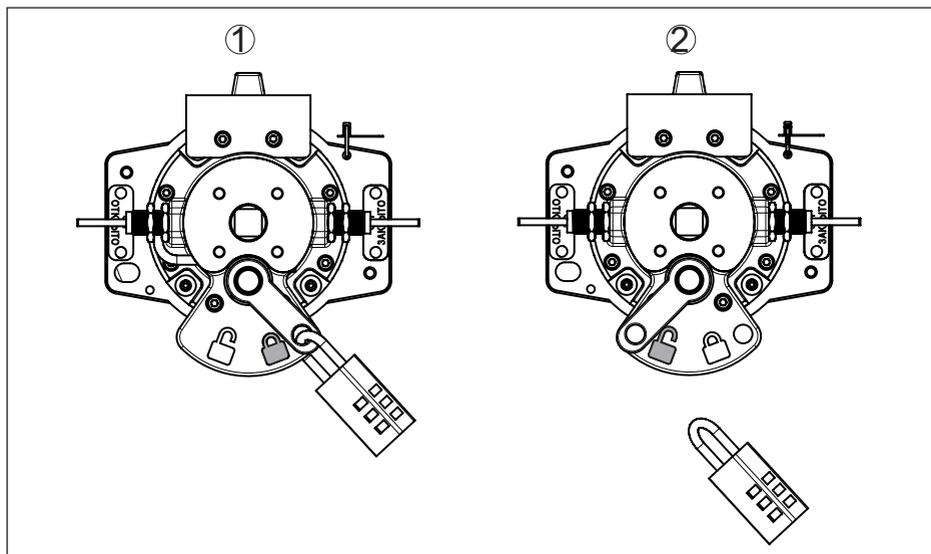


Figura 28: Visualizzazione dello stato di commutazione del VEGASOURCE 83 - esecuzione B - commutazione pneumatica

1 Stato di commutazione OFF (simbolo: lucchetto chiuso)

2 Stato di commutazione ON (simbolo: lucchetto aperto)

- Togliere il lucchetto



Avviso:

Nello stato di fornitura, il lucchetto numerico può essere aperto con la combinazione di numeri **000**.

Consigliamo di modificare tale combinazione di numeri impostandone una personale da annotare e conservare in un luogo sicuro.



Avviso:

Il lucchetto deve essere riapplicato nel momento in cui deve essere eseguita una revisione (posizione OFF). Fino ad allora va conservato in un luogo adatto o al di fuori dell'impianto.

Non appendere il lucchetto nell'apertura della posizione di commutazione OFF nel corso del funzionamento, poiché altrimenti la commutazione pneumatica non può impostare la posizione finale.

- A questo punto è possibile azionare la commutazione pneumatica



Attenzione:

Non toccare la leva di commutazione mentre l'azionamento è sotto pressione.

Indicazione stato di commutazione

Irraggiamento ON

La leva di commutazione si trova sul simbolo ON (lucchetto aperto)

Irraggiamento OFF

La leva di commutazione si trova sul simbolo OFF (lucchetto chiuso)

Disattivazione dell'irraggiamento

La disattivazione dell'irraggiamento avviene analogamente tramite il comando dell'aria compressa

Quando viene a mancare la pressione della commutazione pneumatica, il VEGASOURCE 83 passa automaticamente alla posizione di commutazione OFF.

7 Verifica periodica ed eliminazione dei disturbi

7.1 Pulizia

Pulire l'apparecchio a intervalli regolari, prestando attenzione ai seguenti punti.

- Eliminare dall'apparecchio sostanze che ne pregiudicano la sicurezza
- Rimuovere imbrattamenti causati dal prodotto o da altre sostanze che possono pregiudicare o impedire la commutazione del contenitore di protezione
- Assicurare che le scritte rimangano ben visibili
- Pulire le targhette adesive e la morsettiera (nell'esecuzione con commutazione pneumatica) solamente con acqua
- Evitare la carica elettrostatica dell'apparecchio. Non strofinarlo a secco

**Attenzione:**

Eseguire la pulizia prestando attenzione a tutte le normative di sicurezza contenute in questo manuale.

7.2 Manutenzione

L'apparecchio, usato in modo appropriato durante il normale funzionamento, non richiede una particolare manutenzione.

Ispezione

Nell'ambito delle ispezioni dell'impianto da eseguire a intervalli regolari consigliamo i seguenti controlli:

- Controllo a vista per rilevare eventuale corrosione dell'alloggiamento, dei cordoni di saldatura, delle parti esterne dell'inserito con il preparato radioattivo, del lucchetto, dei dischi dentati
- Test di mobilità dell'inserito con il preparato (funzione di attivazione/disattivazione)
- Valutazione della leggibilità di tutte le scritte e dei segnali di pericolo
- Solidità e posizione dell'inserito con il preparato radioattivo

**Avvertimento:**

Se dovessero esserci dei dubbi in merito al corretto funzionamento o allo stato ineccepibile dell'apparecchio, informare immediatamente l'incaricato della radioprotezione responsabile e chiedere istruzioni.

**Avvertimento:**

I lavori di riparazione e manutenzione che vanno oltre la normale ispezione possono essere eseguiti solamente dal costruttore, dal fornitore o da una persona espressamente autorizzata a compierli.

Provvedimenti in caso di corrosione

Nel caso in cui si rilevino chiare tracce di corrosione sul contenitore di protezione, va misurata l'intensità di dose ambientale ($\mu\text{Sv/h}$) nella zona circostante. Se dovesse risultare nettamente superiore ai valori

registrati nel corso del normale funzionamento, l'area va sbarrata e va informato l'incaricato della radioprotezione.

Gli apparecchi e i dischi dentati corrosi vanno sostituiti il più presto possibile.



Attenzione:

I contenitori di protezione che presentano corrosione del bloccaggio o dell'inserito con il preparato vanno sostituiti immediatamente.

7.3 Verifica del funzionamento della commutazione

Controllare a intervalli regolari il funzionamento della commutazione del contenitore di protezione.

Test di funzionamento

Contenitore di protezione con commutazione manuale

1. Allentare la vite di sicurezza (esecuzione X e C) e togliere il lucchetto (se presente) come descritto nel capitolo " *Messa in servizio*".
2. Muovere l'inserito con il preparato radioattivo alcune volte dalla posizione ON alla posizione OFF e viceversa come descritto nel capitolo " *Messa in servizio*". Deve essere possibile muoverlo facilmente e non deve presentare tracce di usura nell'area visibile.

Se non è possibile muovere l'inserito con il preparato radioattivo dalla posizione ON alla posizione OFF, seguire le istruzioni contenute nel capitolo " *Comportamento in caso di emergenza*".

Se l'inserito con il preparato radioattivo si muove con fatica o presenta altri segni di malfunzionamento, va chiuso nella posizione OFF e va informato l'incaricato della radioprotezione responsabile.

In presenza di corrosione seguire le istruzioni riportate nel capitolo " *Manutenzione/Provvedimenti in caso di corrosione*".

Contenitore di protezione con commutazione pneumatica

1. Togliere il lucchetto (v. capitolo " *Messa in servizio*")
2. Commutare l'inserito con il preparato radioattivo dalla posizione OFF alla posizione ON con l'ausilio di aria compressa. L'inserito deve spostarsi nella posizione "ON" senza interruzioni.



Avvertimento:

Non toccare la finestra di visualizzazione mentre il sistema pneumatico effettua la commutazione.

3. Ridurre la pressione sotto ai 2,5 bar (36 psi). L'inserito deve tornare nella posizione OFF.

Se l'inserito con il preparato radioattivo si muove in maniera irregolare o presenta segni di possibile malfunzionamento, va assicurato nella posizione OFF e va informato l'incaricato della radioprotezione responsabile.

Se non è possibile muovere l'inserito con il preparato radioattivo dalla posizione ON alla posizione OFF, seguire le istruzioni contenute nel capitolo " *Comportamento in caso di emergenza*".

In presenza di corrosione seguire le istruzioni riportate nel capitolo " *Manutenzione/Provvedimenti in caso di corrosione*".

Misura dell'intensità di dose ambientale

Misurare a intervalli regolari l'intensità di dose ambientale del contenitore di protezione e documentare i risultati di misura.

I dati della misura consentono di individuare eventuali difetti di tenuta e variazioni dell'intensità dell'irraggiamento.

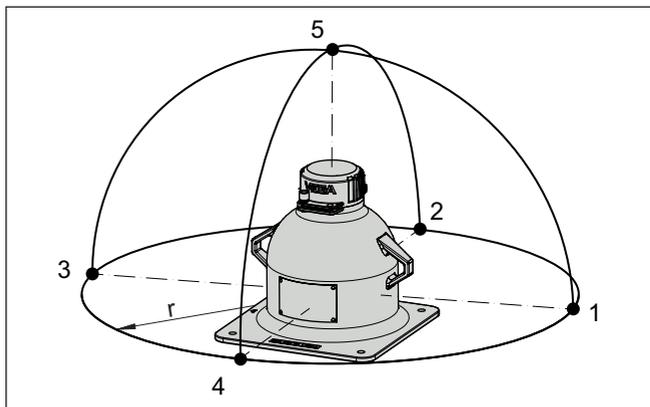


Figura 29: Punti di misura per la misura dell'intensità di dose ambientale

r Distanza dal contenitore di protezione
1-5 Punti di misura

Osservare sempre la medesima distanza (*r*) dal contenitore di protezione ai punti di misura.

Documentare i risultati della misura.

Data della misura	dd/mm/yyyy	
Ora della misura	hh:mm	
Distanza di misura <i>r</i>		
Valore dell'ultima misura (μSv)	Punto di misura	Valore misurato (μSv)
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

Tab. 4: Protocollo di misura dell'intensità di dose ambientale

7.4 Prova di tenuta

La tenuta stagna della capsula con il preparato radioattivo va verificata a intervalli regolari. La frequenza della prova di tenuta (prova di strofinamento) dipende dalle prescrizioni delle autorità ovv. dell'autorizzazione.

**Avviso:**

La prova di tenuta non va eseguita solamente come controllo a intervalli regolari, bensì anche dopo ogni evento che potrebbe avere un influsso negativo sull'involucro della sorgente di radiazioni. In questo caso la prova di tenuta va ordinata dall'incaricato della radioprotezione responsabile tenendo conto dei relativi regolamenti e non è esteso solamente al contenitore di protezione, bensì anche a tutte le altre parti del serbatoio di processo coinvolte.

La prova di tenuta va effettuata immediatamente dopo il verificarsi di un evento/incidente.

La prova di tenuta è prevista per:

- test a intervalli regolari nel corso del funzionamento;
- nel corso di un lungo stoccaggio del contenitore di protezione;
- quando si rimette in funzione il contenitore di protezione dopo uno stoccaggio.

Svolgimento della prova di tenuta

La prova di tenuta (detta anche prova di strofinamento) va eseguita da una persona ovv. da un'organizzazione autorizzata o tramite un dispositivo messo a disposizione da un'organizzazione autorizzata. Tali dispositivi di prova di tenuta vanno impiegati secondo le istruzioni del costruttore. È richiesta la conservazione di protocolli dei risultati delle prove.

In mancanza di altre istruzioni eseguire la prova di tenuta come descritto di seguito.

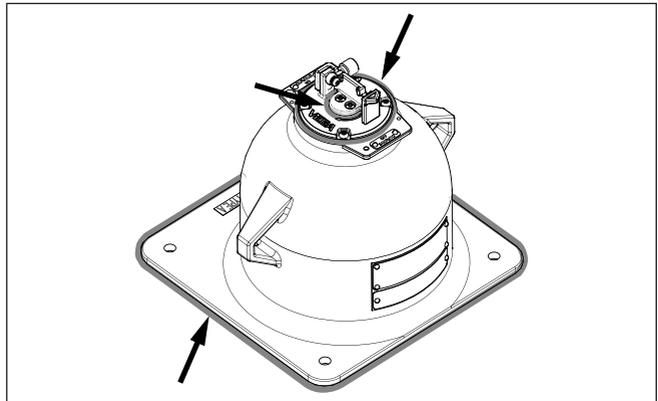


Figura 30: Superfici di strofinamento per la prova di tenuta - esecuzione X, C

1. Prelevare un campione come minimo nei seguenti punti:

Esecuzione X, C - commutazione manuale:

lungo la scanalatura tra l'inserto con il preparato e l'alloggiamento

Esecuzione B - commutazione pneumatica:

lungo la filettatura degli interruttori di posizione ON/OFF e le tre scanalature anulari sull'alloggiamento

Per i contenitori di protezione azionati manualmente, la prova di tenuta può essere eseguita con il contenitore di protezione in posizione "ON" o "OFF".

Per i contenitori di protezione con commutazione pneumatica, prima di eseguire la prova di tenuta, l'interruttore va fissato in posizione OFF con il lucchetto.

2. Far analizzare i campioni da un'organizzazione autorizzata. Una sorgente di radiazioni è da considerarsi non ermetica in caso di rilevamento di più di 185 Bq (5 nCi) nel campione sottoposto alla prova di tenuta.



Avviso:

Il valore indicato vale per gli USA. Le singole regolamentazioni nazionali possono stabilire valori limite diversi.

In caso di difetto di tenuta della sorgente di radiazioni, procedere nel modo seguente:

- informare l'incaricato della radioprotezione;
- Mettere in atto misure idonee ad evitare la contaminazione dell'ambiente da parte della sorgente di radiazioni;
- informare le autorità competenti del rilevamento di una sorgente di radiazione anermetica.

7.5 Eliminazione di disturbi

Comportamento in caso di disturbi

È responsabilità del gestore dell'impianto prendere le necessarie misure per eliminare i disturbi che eventualmente si presentassero.

L'incaricato della radioprotezione è responsabile del rispetto dell'ordinanza della radioprotezione e per tutte le altre questioni inerenti alla radioprotezione e può ordinare i relativi provvedimenti in caso di disfunzioni.

Hotline di assistenza 24 ore su 24

Per problemi tecnici, in casi urgenti è possibile rivolgersi alla hotline di assistenza di VEGA chiamando il numero **+49 1805 858550**.

La hotline è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Questo servizio è offerto in lingua inglese poiché è a disposizione dei nostri clienti in tutto il mondo. È gratuito, sono a vostro carico solo le spese telefoniche.

Hotline telefonica USA

Per gli USA è disponibile una speciale hotline telefonica:

1-800-367-5383

Al di fuori dei normali orari d'ufficio è possibile lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica.

L'ingegnere di turno provvederà a richiamare al più presto.

7.6 Comportamento in caso di emergenza

In caso di emergenza, l'intervento descritto di seguito va attuato immediatamente nell'interesse della sicurezza delle persone, al fine di mettere in sicurezza un'area nella quale si trova o si presume si trovi una sorgente di radiazioni non schermata.

Misure immediate

Si considerano casi di emergenza il caso in cui un isotopo radioattivo non si trovi più nel contenitore di protezione, non sia più possibile commutare il contenitore di protezione nella posizione "OFF" o sul contenitore di protezione sia stato rilevato un aumento dell'intensità di dose ambientale.

L'intervento ha lo scopo di proteggere le persone colpite fino all'arrivo dell'incaricato della radioprotezione responsabile dell'attuazione di ulteriori misure.

La persona incaricata della sorveglianza della sorgente di radiazioni (cioè la persona nominata e autorizzata dal gestore dell'impianto), è responsabile del rispetto delle modalità di intervento.

- Stabilire sul posto l'area interessata dal pericolo misurando l'intensità di dose ambientale in $\mu\text{Sv/h}$
- Limitare ampiamente l'area interessata con nastro di demarcazione giallo o con una fune e contrassegnarla con l'apposito segnale di pericolo internazionale.

Non è possibile commutare su "OFF" il contenitore di protezione

In questo caso il contenitore di protezione va smontato. L'incaricato della radioprotezione deve ordinarne lo smontaggio.

Rivolgere il canale di diffusione dei raggi verso una parete massiccia (per es. di acciaio o piombo) o montare una flangia o una piastra cieca davanti al canale di irraggiamento.

Le persone possono sostare solamente dietro il contenitore di protezione. Non sostare mai davanti al canale di irraggiamento (flangia o superficie di montaggio del VEGASOURCE 83).

L'occhiello di trasporto sull'alloggiamento facilita il maneggio sicuro.

La sorgente di radiazioni non si trova più nel contenitore di protezione

In questo caso la sorgente di radiazione va conservata adeguatamente in un luogo sicuro o va montata un'ulteriore schermatura.

La sorgente di radiazioni può essere trasportata solamente ben schermata con una pinza o un utensile prensile e va tenuta il più lontano possibile dal corpo.

È consigliabile verificare e ottimizzare il tempo necessario per il trasporto effettuando delle prove ed esercitandosi senza sorgente di radiazioni.

Notifica alle autorità competenti

- Inviare tempestivamente le notifiche necessarie alle autorità competenti locali e nazionali.
- Dopo un'analisi approfondita della situazione, l'incaricato della radioprotezione deve concordare una soluzione adeguata al problema di concerto con le autorità locali.



Avviso:

Le regolamentazioni nazionali possono prescrivere modalità di intervento e obblighi di notifica diversi.

8 Smontaggio

8.1 Sequenza di smontaggio

Non appena un dispositivo di misura radiometrica non è più necessario, è necessario disattivare la radiazione sul contenitore di protezione (posizione "OFF").

Il contenitore di protezione va smontato nel rispetto di tutte le prescrizioni rilevanti e va conservato in un locale chiudibile a chiave e non frequentato.

Informare del provvedimento le autorità competenti.

L'area di accesso al locale di conservazione va misurata ($\mu\text{Sv/h}$) e contrassegnata. La protezione contro il furto rientra nell'ambito di competenza dell'incaricato della radioprotezione.

Deve essere impedita la rottamazione insieme all'impianto del contenitore di protezione con il preparato radioattivo.

Predisporre la restituzione entro il più breve tempo possibile.



Avvertimento:

Lo smontaggio del contenitore di protezione può essere effettuato solamente da personale qualificato autorizzato, esposto alle radiazioni e a sorveglianza individuale, conformemente alla legislazione locale ovv. all'autorizzazione. Si deve inoltre verificare se ciò sia ammesso in base al contenuto dell'autorizzazione.

È necessario tenere conto di tutte le condizioni locali.

Eseguire i lavori il più velocemente possibile ed alla maggior distanza possibile (schermatura). È inoltre necessario proteggere le altre persone predisponendo misure adeguate (per es. sbarramenti ecc.).

Lo smontaggio del contenitore di protezione è consentito solamente con irraggiamento disattivato. Verificare che la posizione OFF sia assicurata tramite un lucchetto.

Per lo smontaggio fare riferimento ai capitoli " *Montaggio*" e " *Messa in servizio*" e svolgere le operazioni ivi descritte nella sequenza inversa.

8.2 Restituzione

Repubblica Federale Tedesca

Contattare la rappresentanza responsabile per concordare la restituzione ai fini di esaminare la possibilità di reimpiego o di riciclaggio.

Altri paesi

Contattare la rappresentanza responsabile per concordare la restituzione ai fini di esaminare la possibilità di reimpiego o di riciclaggio.

Informare inoltre le autorità competenti.

Nel caso in cui non dovesse essere possibile la restituzione nel paese in questione, è necessario concordare il da farsi con la relativa rappresentanza.

L'aeroporto di destinazione per un'eventuale restituzione è Francoforte sul Meno, Germania.

**Avviso:**

Fare delle foto del contenitore di protezione per documentarne lo stato. Questo è consigliabile nel caso in cui il contenitore di protezione o parti di esso siano corrosi o danneggiati.

Condizioni per la restituzione

Prima di effettuare la restituzione vanno soddisfatte le seguenti condizioni.

- Deve essere disponibile un certificato di controllo risalente al massimo a sei mesi prima che confermi la tenuta stagna della sorgente di radiazioni (certificato della prova di strofinamento).
- Tenere a portata di mano i dati relativi al numero di serie della capsula con il preparato radioattivo, al tipo di sorgente di radiazioni e all'attività e al tipo di costruzione della sorgente di radiazioni. Questi dati sono contenuti nei documenti forniti insieme alla sorgente. Allegare una copia del certificato di produzione del preparato.
- Nessun traccia significativa di corrosione sul contenitore di protezione che potrebbe comprometterne il funzionamento o la custodia sicura del preparato.
- Nessun danno serio causato da incendio o influssi meccanici (deformazioni, ammaccature ecc.)
- La meccanica di commutazione del contenitore di protezione funziona perfettamente. Impostare il contenitore di protezione su "OFF" e assicurare la posizione con un lucchetto.
- La restituzione deve avvenire in un imballaggio di tipo A omologato conformemente alle regole IATA. Il contenitore di protezione VEGASOURCE 83 è idoneo alla spedizione. In caso di dubbio, la rappresentanza responsabile fornirà un imballaggio idoneo per il trasporto.
- Applicare le scritte sul pacco secondo le regole IATA in vigore ed eventuali altre prescrizioni nazionali. Se richiesto, eseguire ulteriori misurazioni di controllo conformemente alle prescrizioni nazionali e internazionali.

In caso di dubbio contattare l'autorità competente o un ufficio competente.

9 Appendice

9.1 Dati tecnici

Dati generali

Materiale 316L corrisponde a 1.4404 oppure 1.4435

Peso dell'apparecchio

- Con commutazione manuale ca. 82 kg (180 lbs)
- Con commutazione pneumatica max. 96 kg (211 lbs)
- Cappuccio di protezione ca. 0,9 kg (2 lbs)

Attacco di processo

Vedi figura nel capitolo " *Dimensioni*"

Coppia di serraggio - viti di montaggio

Materiale	Classe di resistenza	Coppia di serraggio	Coefficiente di attrito
Acciaio speciale	7	50 ... 140 Nm	
Acciaio	8.8	50 ... 140 Nm	> 1,4

Canale di diffusione dei raggi

- Posizione
 - Punto centrale della superficie di montaggio
 - Ha la stessa direzione dei golfari.
 - La posizione del canale di diffusione dei raggi è contrassegnata con una freccia sulla flangia di montaggio.
- Angolo di diffusione
 - 5°, 30°, 40° (± 20°), 45°, 60° (± 30°)
 - Per i dettagli v. la figura dell'angolo di diffusione nel capitolo "Dimensioni" nell'appendice
- Larghezza
 - 10°
- Attenuazione della radiazione utile
 - Ca. 0,3 strati semivalenti ($F_s = 1,2$)

Materiali

- Attacco di processo - superficie di montaggio 316L
- Custodia esterna 316L o acciaio (1.0619) con vernice strutturale PUR RAL 1018
- Guarnizione sull'inserto con il preparato Silicone
- Materiale di schermatura Piombo
- Inserto con il preparato radioattivo 316L
- Commutazione manuale 316L
- Commutazione pneumatica 316L

Materiali - esecuzione X, C - commutazione manuale

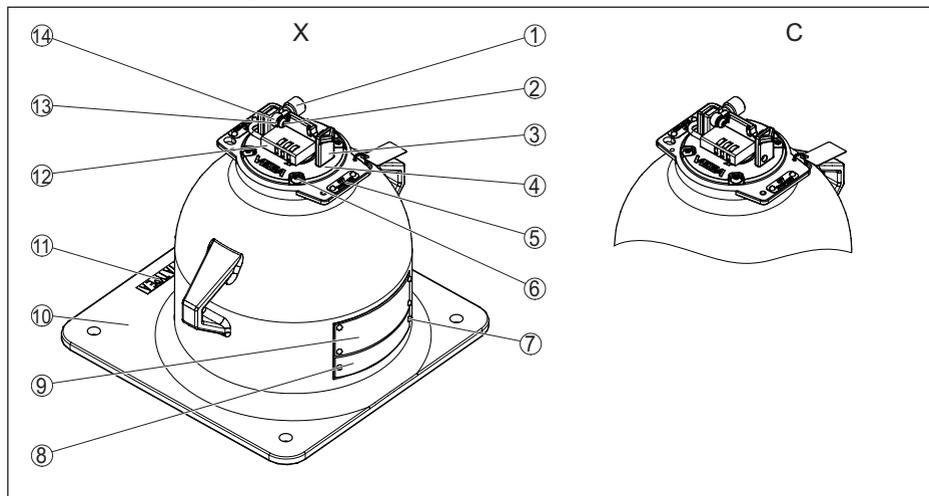


Figura 31: Materiali VEGASOURCE 83 - esecuzione X, C

Posizione	Componente	Materiale
1	Vite di fermo	316L
2	Vite con spallamento	316L
3	Manopola girevole	1.4408 (CF8M)
4	Piastra di chiusura	1.4408 (CF8M)
5	Targhetta - ON/OFF	316L
6	Vite di sicurezza - Torx + pin	316L
7	Rivetto	316L
8	Targhetta d'identificazione - contenitore di protezione	316L
9	Targhetta d'identificazione - sorgente di radiazioni	316L
10	Contenitore di protezione	316L o 1.0619
11	Targhetta	Poliestere
12	Lucchetto - codice numerico	Acciaio
13	Rosetta elastica	1.4568 (17-7PH)
14	Vite ad anello	316L

Materiali - esecuzione X, C - commutazione manuale con interruttori di posizione ON/OFF

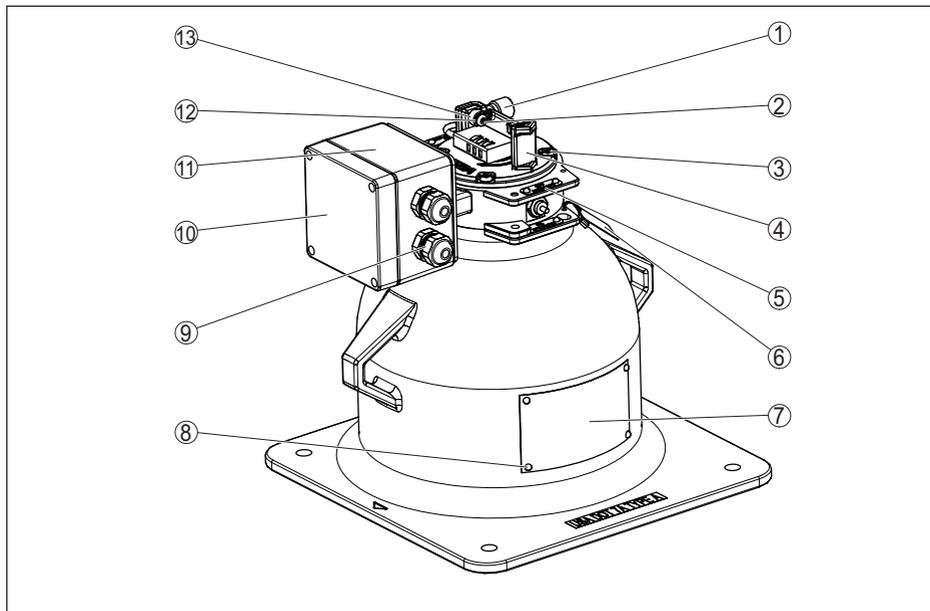


Figura 32: Materiali VEGASOURCE 83 - esecuzione X, C - con interruttori di posizione ON/OFF

Posizione	Componente	Materiale
1	Vite di fermo	316L
2	Vite con spallamento	316L
3	Vite di sicurezza - Torx + pin	316L
	Piastra di chiusura	1.4408 (CF8M)
4	Manopola girevole	1.4408 (CF8M)
5	Targhetta - ON/OFF	316L
6	Targhetta supplementare	316L
7	Targhetta d'identificazione - contenitore di protezione	316L
8	Contenitore di protezione	316L o 1.0619
	Rivetto	316L
10	Targhetta d'identificazione - sorgente di radiazioni	316L
11	Pressacavo	PA
12	Interruttori di posizione ON/OFF - coperchio	Alluminio, verniciato a polvere
13	Interruttori di posizione ON/OFF - custodia di connessione	Alluminio, verniciato a polvere
14	Rosetta elastica	1.4568 (17-7PH)
15	Vite ad anello	316L

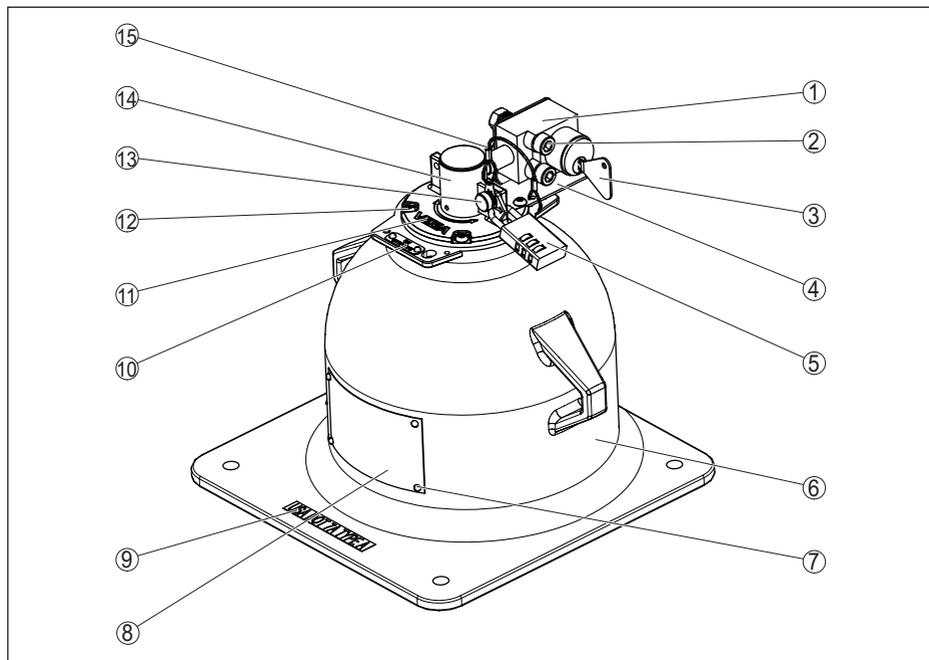
Materiali - esecuzione X, C - commutazione manuale con interruttore di interblocco

Figura 33: Materiali VEGASOURCE 83 - esecuzione X, C - con interruttore di interblocco

Posizione	Componente	Materiale
1	Alloggiamento - interruttore di interblocco	A carico del cliente
2	Vite	A carico del cliente
3	Chiave	A carico del cliente
4	Piastra di montaggio	316L
5	Lucchetto - codice numerico	Acciaio
6	Contenitore di protezione	316L o 1.0619
7	Rivetto	316L
8	Etichetta	316L
9	Targhetta	Poliestere
10	Targhetta - ON/OFF	316L
11	Piastra di chiusura	1.4408 (CF8M)
12	Vite di sicurezza - Torx + pin	316L
13	Perno di arresto	316L
14	Custodia	V4A
15	Cavo di fissaggio	V4A

Materiali - esecuzione B - commutazione pneumatica

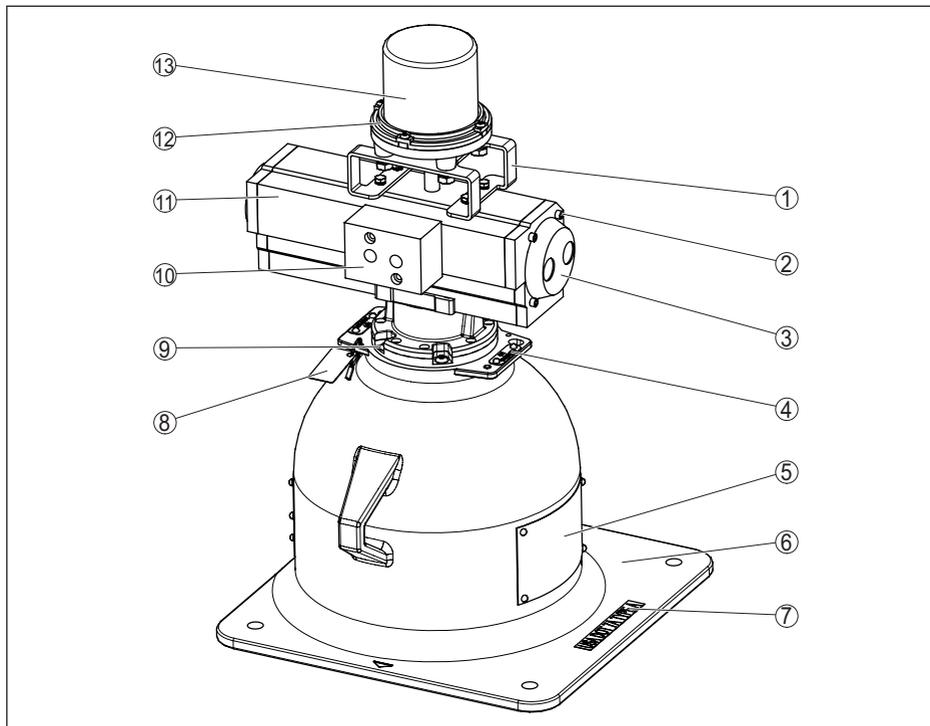


Figura 34: Materiali VEGASOURCE 83 - esecuzione B

Posizione	Componente	Materiale
1	Supporto indicazione di commutazione	Acciaio zincato
2	Viti	316L
3	Coperchio	Alluminio 3.3206 (AW 6063)
4	Targhetta - ON/OFF	316L
5	Etichetta	316L
6	Contenitore di protezione	316L o 1.0619
7	Targhetta	Poliestere
8	Targhetta supplementare	316L
9	Vite di sicurezza - Torx + pin	316L
10	Blocco di allacciamento	Alluminio 3.3206 (AW 6063)
11	Alloggiamento - commutazione pneumatica	Alluminio 3.3206 (AW 6063)
12	Vite	316L
13	Indicazione stato di commutazione	Resina

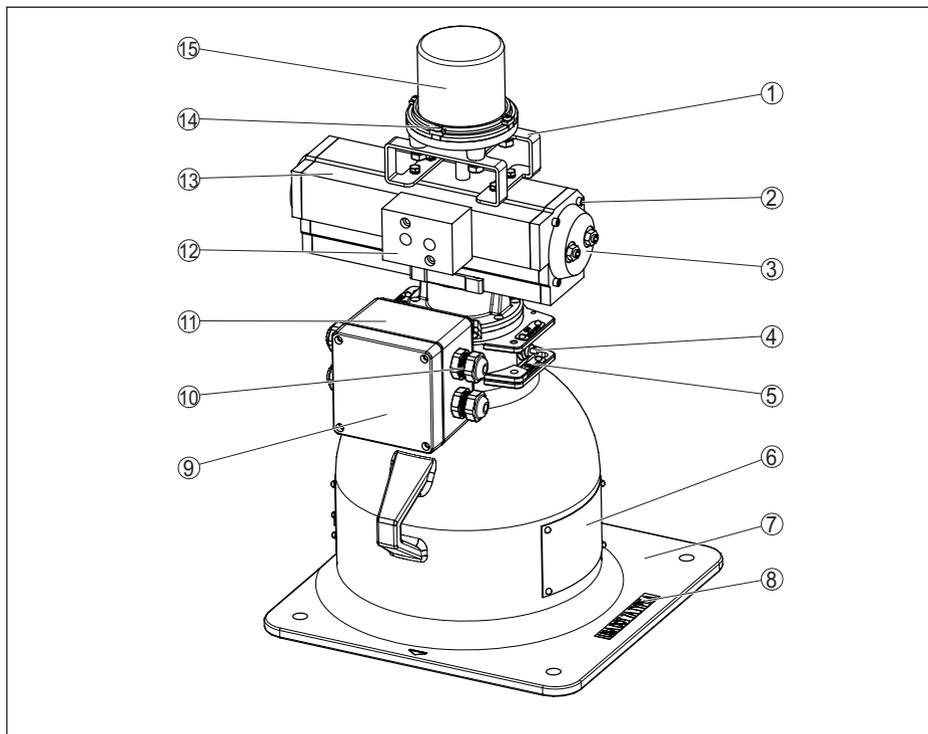
Materiali - esecuzione B - commutazione pneumatica con interruttori di posizione ON/OFF

Figura 35: Materiali VEGASOURCE 83 - esecuzione B - con interruttori di posizione ON/OFF

Posizione	Componente	Materiale
1	Supporto indicazione di commutazione	Acciaio zincato
2	Viti	316L
3	Coperchio	Alluminio 3.3206 (AW 6063)
4	Interruttore di posizione ON/OFF	Resina
5	Targhetta - ON/OFF	316L
6	Etichetta	316L
7	Contenitore di protezione	316L o 1.0619
8	Targhetta	Poliestere
9	Interruttori di posizione ON/OFF - coperchio	Alluminio, verniciato a polvere
10	Pressacavo	PA
11	Interruttori di posizione ON/OFF - custodia di connessione	Alluminio, verniciato a polvere
12	Blocco di allacciamento	Alluminio 3.3206 (AW 6063)
13	Alloggiamento - commutazione pneumatica	Alluminio 3.3206 (AW 6063)
14	Vite	316L

Posizione	Componente	Materiale
15	Indicazione stato di commutazione	Resina

Commutazione pneumatica (opzionale)

Area di rotazione	180°
Allacciamento dell'aria compressa	G $\frac{1}{2}$
Pressione di commutazione	3,5 ... 6 bar (51 ... 87 psi)
Ripristino della commutazione	Tramite forza elastica
Condizionamento dell'aria compressa	Classe 3 secondo ISO 8573-1, punto di rugiada in pressione 10 K a temperatura di esercizio, dimensioni delle particelle 40 μ m
	Avvertenza per l'Europa: per l'aria compressa (gruppo gas 2), l'azionamento pneumatico non è sottoposto ai requisiti della direttiva relativa agli apparecchi a pressione (PED) 97/23/EG in base all'articolo 1, paragrafo 3.6 della direttiva stessa.

Dati di allacciamento

- Tensione d'esercizio 8 V
- Corrente assorbita - esclusa piastra di misura ≥ 3 mA
- Corrente assorbita - compresa piastra di misura ≤ 1 mA

Sorgente di radiazioni e caratteristiche del contenitore

Numero di strati semivalenti del contenitore di protezione	
- Cs-137	11,5
Max. attività della sorgente di radiazioni	
- Cs-137	185 GBq (5000 mCi)
Curve di isodistanza	La curva di isodistanza rappresenta l'intensità di dose ambientale ad una determinata distanza dalla superficie del contenitore di protezione. La seguente curva di isodistanza vale per esempio per una sorgente di radiazioni CS-137. La curva di isodistanza si riferisce alla posizione di commutazione OFF.

Curva di isodistanza per Cs-137

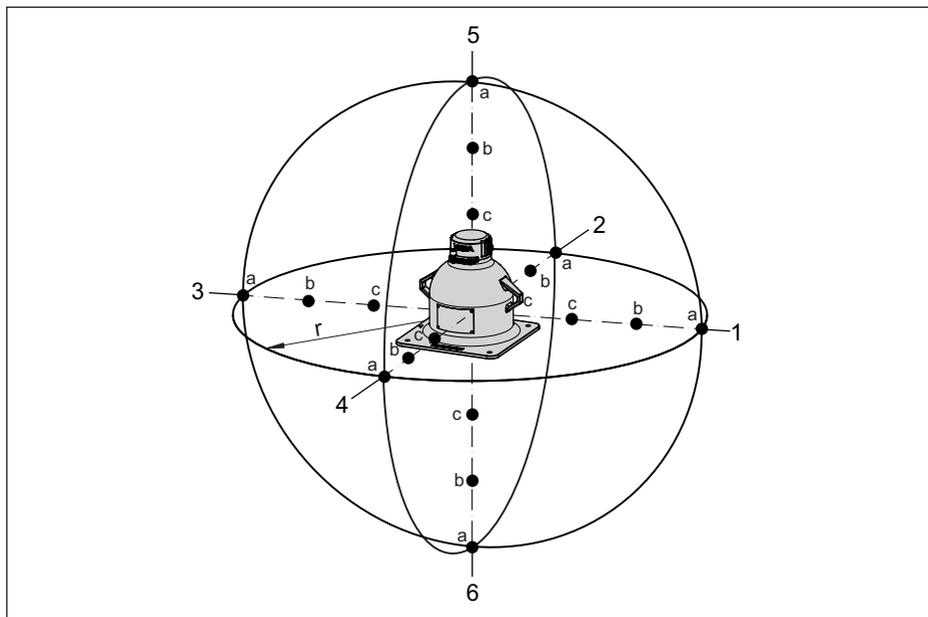


Figura 36: Curva di isodistanza (distanza: 1 m) - esempio: contenitore di protezione VEGASOURCE 83 con Cs-137, 5000 mCi (185 GBq)

- a Distanza: 1000 mm (39.4 in)
 b Distanza: 305 mm (12 in)
 c Distanza: 50 mm (2 in)

Punti di misura	a 1000 mm (39.4 in)	b 305 mm (12 in)	c 50 mm (2 in)
1	0,52 μ Sv (0.052 mR)	4,53 μ Sv (0.453 mR)	51,9 μ Sv (5.19 mR)
2	4,18 μ Sv (0.418 mR)	23,1 μ Sv (2.31 mR)	223 μ Sv (22.3 mR)
3	0,64 μ Sv (0.064 mR)	6,35 μ Sv (0.635 mR)	47,3 μ Sv (4.73 mR)
4	0,75 μ Sv (0.075 mR)	4,2 μ Sv (0.420 mR)	32,2 μ Sv (3,22 mR)
5	1,78 μ Sv (0.178 mR)	13,2 μ Sv (1.32 mR)	88,7 μ Sv (8.87 mR)
6 (posizione di commutazione OFF)	4,2 μ Sv (0,42 mR)	29 μ Sv (2.90 mR)	218 μ Sv (21.8 mR)

Tab. 11: Valori delle radiazioni - curva di isodistanza (dose equivalente)

Condizioni ambientali

Pressione ambiente

Pressione atmosferica

Temperatura ambiente (temperatura della flangia)

- VEGASOURCE 83 con commutazione manuale -50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)

– VEGASOURCE 83 con commutazione pneumatica -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)

Limite di fatica Esame DIN EN 60068-2-64 Fh; 10 ... 2000 Hz; 5 g²/Hz

Resistenza al fuoco

– Resistenza alla temperatura 821 °C (1510 °F) per 30 min.

– Classe di fuoco F secondo IEC 62598

Misure di protezione

Grado di protezione IPx6 (NEMA Type 4)

9.2 Dimensioni

VEGASOURCE 83, esecuzione X, C - commutazione manuale

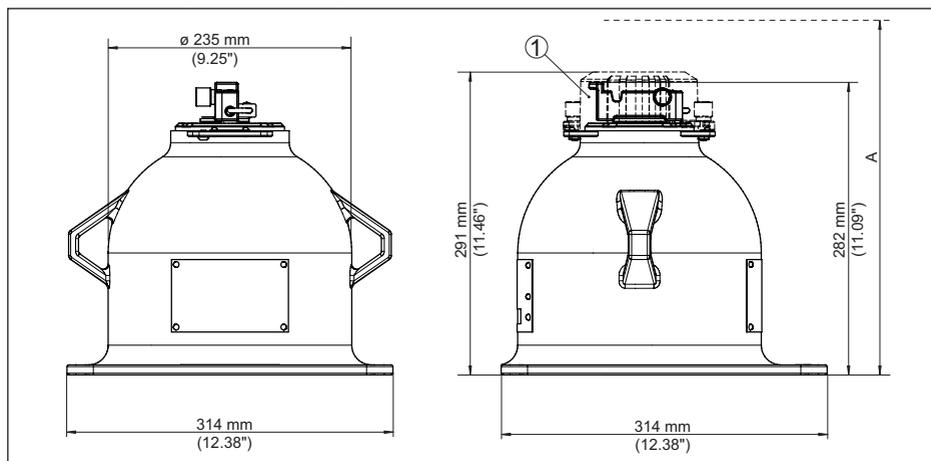


Figura 37: Contenitore di protezione VEGASOURCE 83, esecuzione X, C - commutazione manuale

1 Calotta di protezione (opzionale)

A Altezza libera per il prelievo del tubo di alimentazione = 720 mm (28.4 in)

Caratteristiche

- Staffa girevole per la commutazione manuale ON/OFF
- Lucchetto per assicurare la posizione di commutazione OFF ovv. ON/OFF
- Calotta di protezione (opzionale)

VEGASOURCE 83, Esecuzione X, C - commutazione manuale con interruttori di posizione ON/OFF

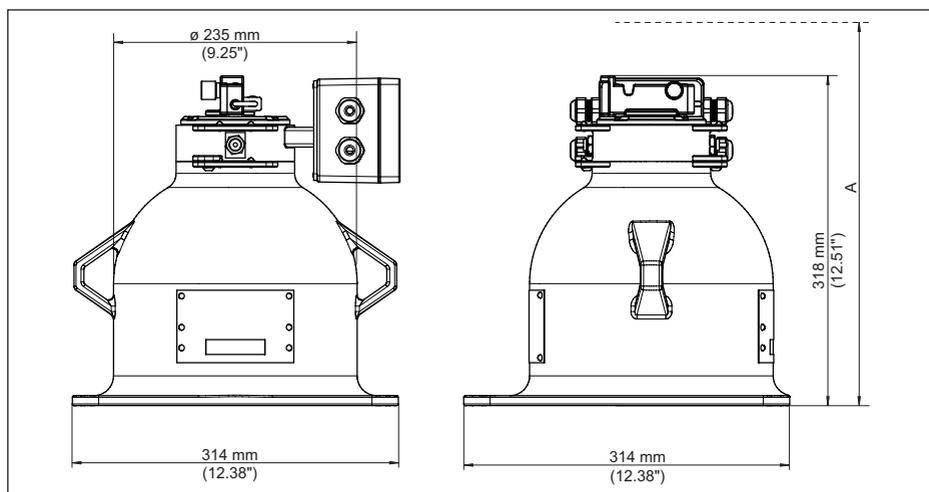


Figura 38: Contenitore di protezione VEGASOURCE 83, esecuzione X, C - commutazione manuale, con interruttori di posizione ON/OFF

A Altezza libera per il prelievo del tubo di alimentazione = 720 mm (28.4 in)

Caratteristiche

- Interruttori di posizione ON/OFF per la segnalazione dello stato di commutazione attuale
- Staffa girevole per la commutazione manuale ON/OFF
- Lucchetto per assicurare la posizione di commutazione OFF ovv. ON/OFF
- Calotta di protezione (opzionale)

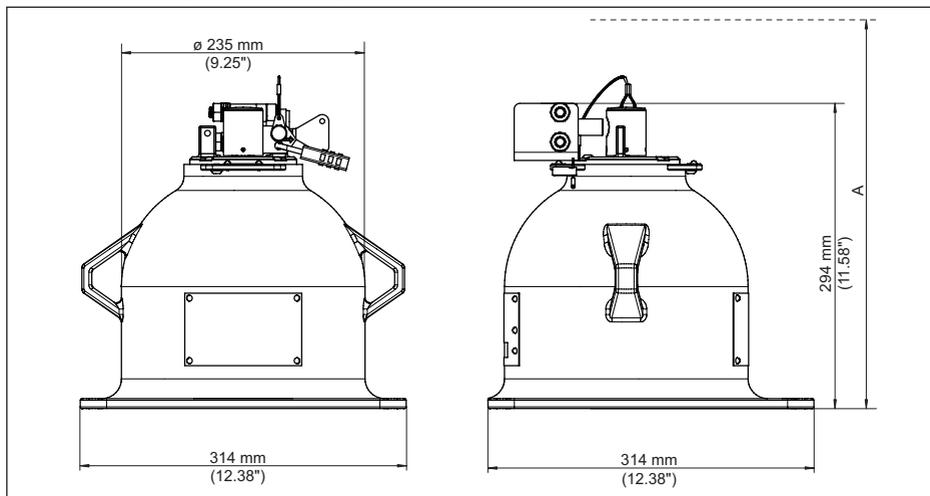
VEGASOURCE 83, Esecuzione X, C - commutazione manuale con interruttore interblocco

Figura 39: Contenitore di protezione VEGASOURCE 83, esecuzione X, C - commutazione manuale, con interruttore di interblocco

A Altezza libera per il prelievo del tubo di alimentazione = 720 mm (28.4 in)

Caratteristiche

- Interruttore di interblocco di sicurezza per controllo dell'accesso con sorgente di radiazioni attiva
- Staffa girevole per la commutazione manuale ON/OFF
- Lucchetto per assicurare la posizione di commutazione OFF ovv. ON/OFF

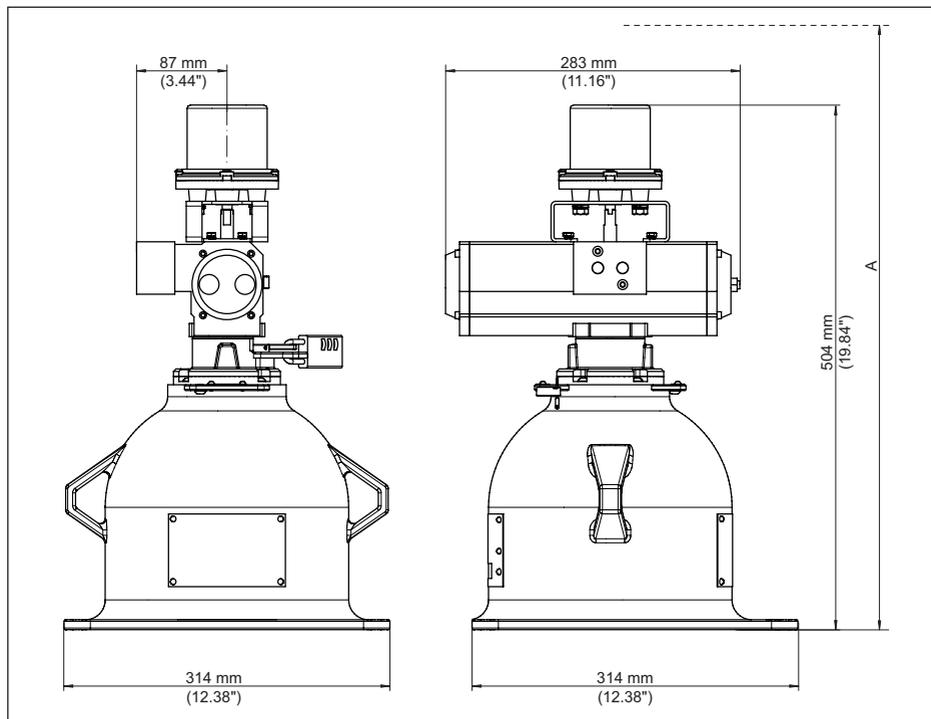
VEGASOURCE 83, esecuzione B - commutazione pneumatica

Figura 40: Contenitore di protezione VEGASOURCE 83, esecuzione B - commutazione pneumatica

A Altezza libera per il prelievo del tubo di alimentazione = 970 mm (38.2 in)

Caratteristiche

- Dispositivo per la commutazione pneumatica
- Lucchetto per assicurare la posizione di commutazione OFF

VEGASOURCE 83, esecuzione B - commutazione pneumatica con interruttori di posizione ON/OFF

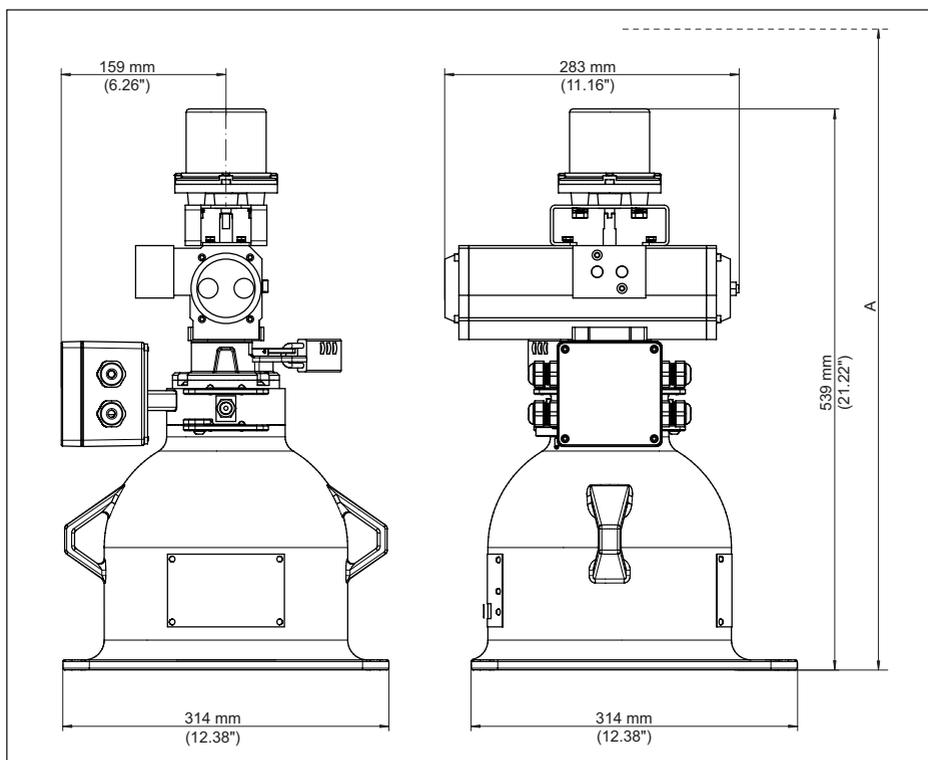


Figura 41: Contenitore di protezione VEGASOURCE 83, esecuzione B - commutazione pneumatica, con interruttori di posizione ON/OFF

A Altezza libera per il prelievo del tubo di alimentazione = 970 mm (38.2 in)

Caratteristiche

- Dispositivo per la commutazione pneumatica
- Interruttori di posizione ON/OFF per la segnalazione dello stato di commutazione attuale
- Lucchetto per assicurare la posizione di commutazione OFF

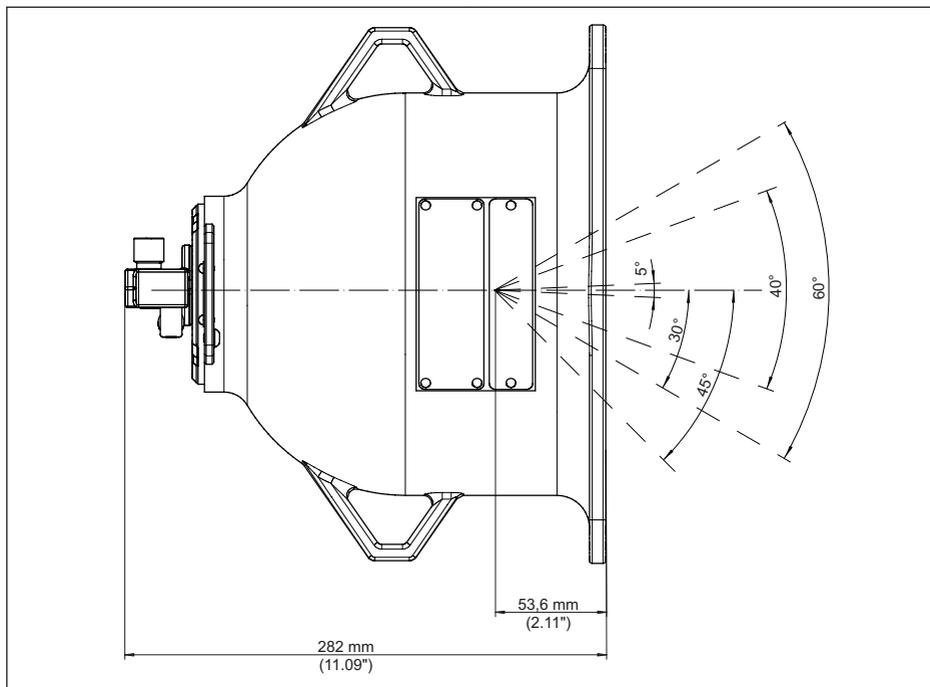
VEGASOURCE 83, canale di diffusione dei raggi

Figura 42: Canale di diffusione dei raggi (per es. esecuzione X, C)

VEGASOURCE 83, piastra di base

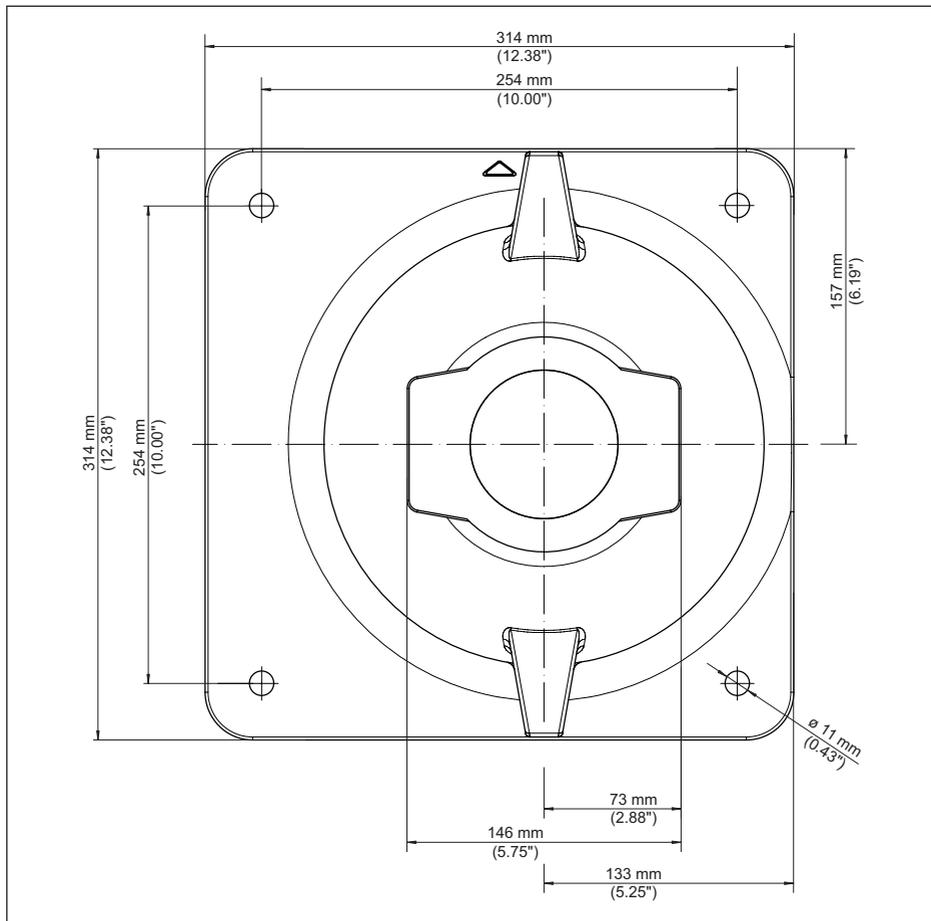


Figura 43: Piastra di base con fori (per es. esecuzione X, C)

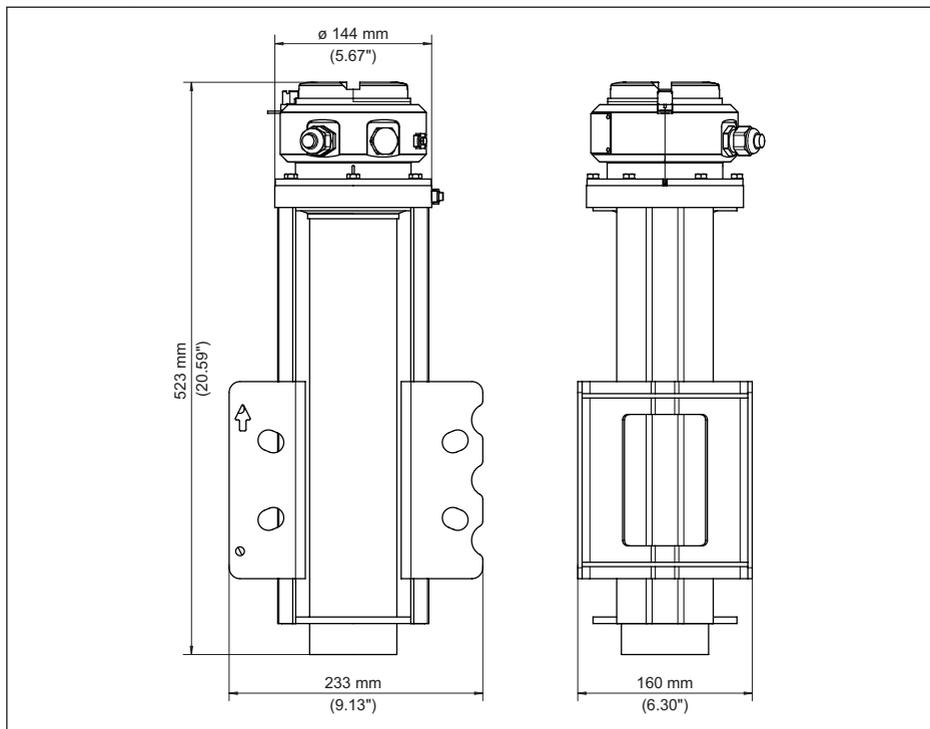
Modulatore gamma (opzionale)

Figura 44: Modulatore gamma per una misura senza interruzioni anche in presenza di radiazioni estranee.

Dispositivo di fissaggio KV 31, per tubi da 50 ... 100 mm (1.97 ... 3.94 in) con inclinazione di irraggiamento di 30°



Figura 45: Dispositivo di fissaggio per montaggio inclinato su tubi da 50 ... 100 mm (1.97 ... 3.94 in)

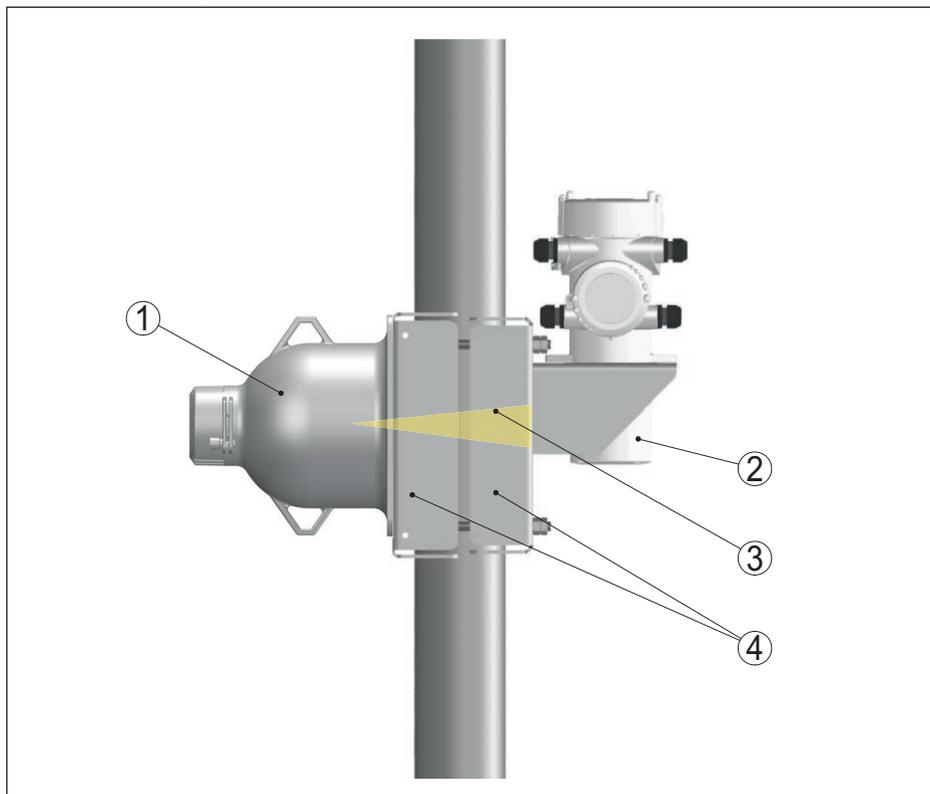
Dispositivo di fissaggio KV 31, per tubo da 50 ... 220 mm (1.97 ... 8.66 in)

Figura 46: Dispositivo di fissaggio per il montaggio su tubi da 50 ... 220 mm (1.97 ... 8.66 in) con inclinazione di irraggiamento di 30°

- 1 Contenitore di protezione (VEGASOURCE)
- 2 Sensore radiometrico (MINITRAC)
- 3 Zona irradiata
- 4 Dispositivo di fissaggio

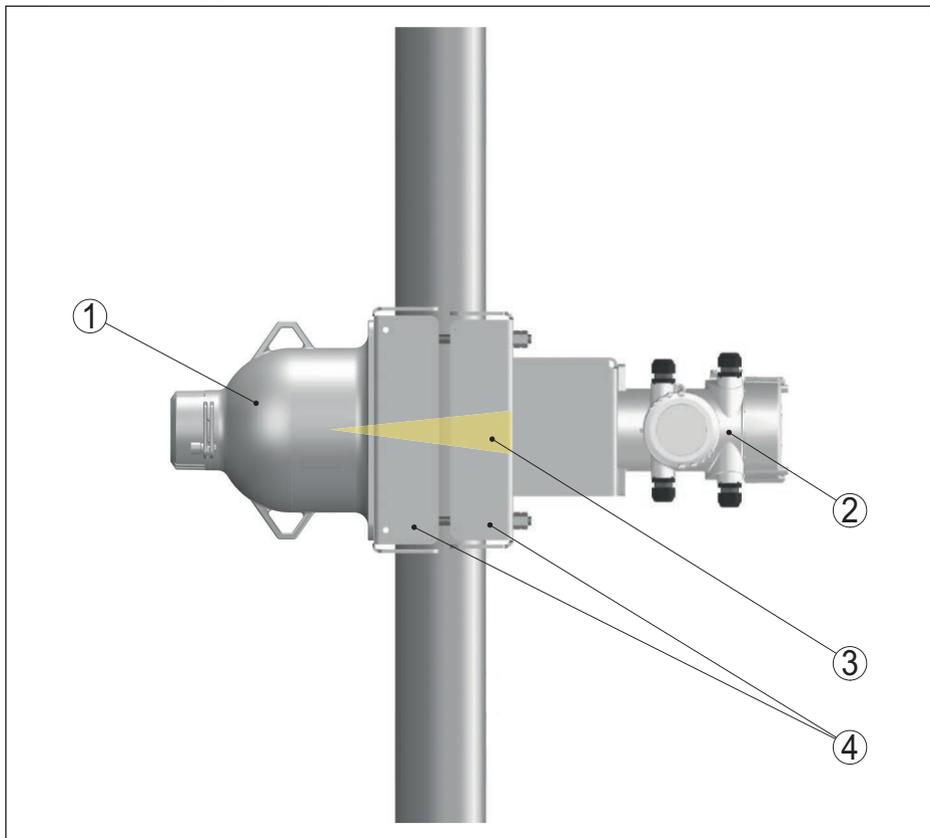
Dispositivo di fissaggio KV 31, per tubo da 50 ... 220 mm (1.97 ... 8.66 in)

Figura 47: Dispositivo di fissaggio per montaggio su tubi da 50 ... 220 mm (1.97 ... 8.66 in)

- 1 Contenitore di protezione (VEGASOURCE)
- 2 Sensore radiometrico (MINITRAC)
- 3 Zona irradiata
- 4 Dispositivo di fissaggio

9.3 Dichiarazione del fabbricante

Looking Forward

VEGA

VEGA Americas, Inc.
4241 Allendorf Drive
Cincinnati, OH, 45209-1183
USA
April 19, 2017

513.272.0131 Telephone
800.FOR.LEVEL Toll Free
513.272.0133 FAX
<http://www.vega-americas.com>

VEGA Americas, Inc. Sealed Source Container Devices

Declaration of TYPE A Evaluation and Testing


Models: SH-F; SHD; SHGL; SHLG; SR; SHRD; MDTs; SHLM-B, BR, C, CR, CP, & MI; SHRM; SHLD, SE80

VEGA Americas, Inc. (VA) (previously Ohmart) being the manufacturer of the devices listed above confirms the requirements of international transportation of hazardous materials USA DOT 49CFR173.410 & 412, and IATA/DGR (2015) for TYPE A packaging. They are appropriate for transportation of special form radioactive material meeting the classification testing of ANSI/HPS N43.6-1997.

The requirements for qualification to be listed as TYPE A packaging was completed according to IAEA-SSR-6 (2012) section IV and documented by internal test reports.

VA designs and manufactures the device to meet the test conditions of the IAEA requirements for "TYPE A" radioactive package shipping container as outlined. These test requirements are adopted by the Nuclear Regulatory Commission (NRC), the USA Department of Transportation (US DOT), and International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations (IATA DGR) and incorporated into their requirements for the radioactive TYPE A package. The development, design, review, and testing of the source containers at VEGA Americas is in accordance with VA ISO 9001:2008 certification and Quality Management System. It is outlined in the Engineering Product Development procedure, 230-01.

NOTE: VA cannot guarantee that the condition of the source holders will continue to meet these specifications after initial shipment to a customer and mounted for use. It will be the responsibility of any subsequent shipper to ensure the holder is in a condition to meet the requirements to be shipped as a "TYPE A" radioactive package.

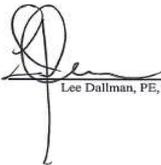

Lee Dallman, PE, Director of Engineering



Gretchen Lisi, Quality Manager

450-02-009-R3
Ref: 450-02-009

Rev: 1
11/29/2021

9.4 Diritti di proprietà industriale

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站 < www.vega.com。

9.5 Marchio depositato

Tutti i marchi utilizzati, i nomi commerciali e delle società sono proprietà del loro legittimo proprietario/autore.

INDEX**A**

Accessori

- Modulatore gamma 19
- Targhetta sostitutiva 20

Accessori per il montaggio 18

Allacciamento dell'aria compressa 32

Attivazione dell'irraggiamento 36, 38

Autorizzazione 4

C

Campo d'impiego 12

Cappuccio di protezione 18, 28, 37

Cavo 31, 34

Collegamento equipotenziale 31

Commutazione pneumatica 31, 34, 55

Controllo di installazione 29

Curve di isodistanza 56

D

Dati tecnici 49

Dispositivi di sollevamento 14, 21

Dispositivo di fissaggio 18, 25

Documenti di trasporto 18

E

Eliminazione di disturbi 45

Emergenza 45

Esecuzioni 9

F

Fermo per vite 28

G

Golfare 21

H

Hotline di assistenza 45

I

Imballaggio di tipo A 14

Incaricato della radioprotezione 5, 6, 29, 41, 42, 44, 45, 47

Intensità di dose ambientale 29, 42

Ispezione 41

Ispezione di trasporto 14

M

Manutenzione 41

Misure immediate 45

Modulatore gamma 19

N

Normative di sicurezza 5

O

Orientamento

- Misura della soglia di livello 22
- Misura di densità 24
- Misura di livello 22

O-ring di riferimento 41

P

Preparato 13

Prescrizioni per il trasporto 18

Prescrizioni per la fornitura 18

Principio di funzionamento 13

Protezione contro le radiazioni 4

Prova di strofinamento 43

Prova di tenuta 43

Pulizia 41

R

Restituzione 48

Restituzione della sorgente di radiazioni 47

S

Smontaggio 47

Sorgente di radiazioni 55

Stoccaggio 17

T

Targhetta d'identificazione 8

Targhette 20

Trasporto 14

U

Umidità 21

V

Verifica del funzionamento della commutazione 42

Vite ad anello 23

Z

Zone controllate 5

Finito di stampare:

VEGA

Le informazioni contenute in questo manuale d'uso rispecchiano le conoscenze disponibili al momento della messa in stampa.

Riserva di apportare modifiche

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2022



66077-IT-220718

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germania

Telefono +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com