

Handleiding

Conductieve staafmeetsonde

Conductieve meetsonde EL 8



Document ID: 32655



VEGA

Inhoudsopgave

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Over dit document | 3 |
| 1.1 | Functie | 3 |
| 1.2 | Doelgroep | 3 |
| 1.3 | Gebruikte symbolen | 3 |
| 2 | Voor uw veiligheid..... | 4 |
| 2.1 | Geautoriseerd personeel..... | 4 |
| 2.2 | Correct gebruik..... | 4 |
| 2.3 | Waarschuwing voor misbruik..... | 4 |
| 2.4 | Algemene veiligheidsinstructies | 4 |
| 2.5 | Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving | 5 |
| 2.6 | Milieuvoorschriften | 5 |
| 3 | Productbeschrijving | 6 |
| 3.1 | Constructie..... | 6 |
| 3.2 | Werking | 7 |
| 3.3 | Bediening..... | 7 |
| 3.4 | Verpakking, transport en opslag..... | 7 |
| 4 | Monteren..... | 9 |
| 4.1 | Algemene instructies..... | 9 |
| 4.2 | Montage-instructies..... | 9 |
| 5 | Op de voedingsspanning aansluiten | 11 |
| 5.1 | Aansluiting voorbereiden..... | 11 |
| 5.2 | Aansluitschema..... | 11 |
| 6 | In bedrijf nemen | 13 |
| 6.1 | Algemeen..... | 13 |
| 7 | Service en storingen oplossen..... | 14 |
| 7.1 | Onderhoud | 14 |
| 7.2 | Storingen oplossen | 14 |
| 7.3 | Meetsonde inkorten | 14 |
| 7.4 | Procedure in geval van reparatie | 14 |
| 8 | Demonderen | 16 |
| 8.1 | Demontagestappen..... | 16 |
| 8.2 | Afvoeren..... | 16 |
| 9 | Bijlage | 17 |
| 9.1 | Technische gegevens..... | 17 |
| 9.2 | Afmetingen..... | 18 |
| 9.3 | Industrieel octrooirecht..... | 19 |

1 Over dit document

1.1 Functie

Deze handleiding geeft u de benodigde informatie over de montage, aansluiting en inbedrijfname en bovendien belangrijke instructies voor het onderhoud, het oplossen van storingen, het vervangen van onderdelen en de veiligheid van de gebruiker. Lees deze daarom door voor de inbedrijfname en bewaar deze handleiding als onderdeel van het product in de directe nabijheid van het instrument.

1.2 Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor opgeleid vakpersoneel. De inhoud van deze handleiding moet voor het vakpersoneel toegankelijk zijn en worden toegepast.

1.3 Gebruikte symbolen



Document ID

Dit symbool op de titelpagina van deze handleiding verwijst naar de Document-ID. Door invoer van de document-ID op www.vega.com komt u bij de document-download.



Informatie, aanwijzing, tip: dit symbool markeert nuttige aanvullende informatie en tips voor succesvol werken.



Opmerking: dit symbool markeert opmerkingen ter voorkoming van storingen, functiefouten, schade aan instrument of installatie.



Voorzichtig: niet aanhouden van de met dit symbool gemarkeerde informatie kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.



Waarschuwing: niet aanhouden van de met dit symbool gemarkeerde informatie kan ernstig of dodelijk persoonlijk letsel tot gevolg hebben.



Gevaar: niet aanhouden van de met dit symbool gemarkeerde informatie heeft ernstig of dodelijk persoonlijk letsel tot gevolg.



Ex-toepassingen

Dit symbool markeert bijzondere instructies voor Ex-toepassingen.



Lijst

De voorafgaande punt markeert een lijst zonder dwingende volgorde.



Handelingsvolgorde

Voorafgaande getallen markeren opeenvolgende handelingen.



Afvoer

Dit symbool markeert bijzondere instructies voor het afvoeren.

2 Voor uw veiligheid

2.1 Geautoriseerd personeel

Alle in deze documentatie beschreven handelingen mogen alleen door opgeleid en door de eigenaar van de installatie geautoriseerd vakpersoneel worden uitgevoerd.

Bij werkzaamheden aan en met het instrument moet altijd de benodigde persoonlijke beschermende uitrusting worden gedragen.

2.2 Correct gebruik

De EL 8 is een sensor voor niveaudetectie.

Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied is in hoofdstuk "*Productbeschrijving*" opgenomen.

De bedrijfsveiligheid van het instrument is alleen bij correct gebruik conform de specificatie in de gebruiksaanwijzing en in de evt. aanvullende handleidingen gegeven.

Handelingen die verder gaan dan hetgeen beschreven in de gebruiksaanwijzing mogen uit veiligheids- en garantie-overwegingen alleen door personeel worden uitgevoerd dat is geautoriseerde door de leverancier. Eigenmachtig ombouwen of veranderen is uitdrukkelijk verboden.

2.3 Waarschuwing voor misbruik

Bij ondeskundig of verkeerd gebruik kunnen van dit product toepassings specifieke gevaren uitgaan, zoals bijvoorbeeld overlopen van de container door verkeerde montage of instelling. Dit kan materiële, persoonlijke of milieuschade tot gevolg hebben. Bovendien kunnen daardoor de veiligheidsspecificaties van het instrument worden beïnvloed.

2.4 Algemene veiligheidsinstructies

Het instrument voldoet aan de laatste stand van de techniek rekening houdend met de geldende voorschriften en richtlijnen. Het mag alleen in technisch optimale en bedrijfsveilige toestand worden gebruikt. De exploitant is voor het storingsvrije bedrijf van het instrument verantwoordelijk. Bij gebruik in agressieve of corrosieve media, waarbij een storing van het instrument tot een gevaarlijke situatie kan leiden, moet de exploitant door passende maatregelen de correcte werking van het instrument waarborgen.

Door de gebruiker moeten de veiligheidsinstructies in deze handleiding, de nationale installatienormen en de geldende veiligheidsbepalingen en ongevallenpreventievoorschriften worden aangehouden.

Ingrepen anders dan die welke in de handleiding zijn beschreven mogen uit veiligheids- en garantie-overwegingen alleen door personeel worden uitgevoerd, dat daarvoor door de fabrikant is geautoriseerd. Eigenmachtige ombouw of veranderingen zijn uitdrukkelijk verboden. Uit veiligheidsoverwegingen mogen alleen de door de fabrikant goedgekeurde toebehoren worden gebruikt.

Om gevaren te vermijden moeten de op het instrument aangebrachte veiligheidssymbolen en -instructies worden aangehouden.

2.5 Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving

Voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen (Ex) mogen alleen apparaten met de bijbehorende Ex-certificering worden gebruikt. Neem de Ex-specifieke veiligheidsinstructies in acht. Deze zijn onderdeel van de handleiding en worden met elk instrument met Ex-certificering meegeleverd.

2.6 Milieuvoorschriften

De bescherming van de natuurlijke levensbronnen is een van de belangrijkste taken. Daarom hebben wij een milieumanagementsysteem ingevoerd met als doel, de bedrijfsmatige milieubescherming constant te verbeteren. Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform DIN EN ISO 14001.

Help ons, te voldoen aan deze eisen en houdt rekening met de milieu-instructies in deze handleiding.

- Hoofdstuk " *Verpakking, transport en opslag* "
- Hoofdstuk " *Afvoeren* "

3 Productbeschrijving

3.1 Constructie

Leveringsomvang

De levering bestaat uit:

- Niveauschakelaar EL 8
- Documentatie
 - Deze gebruiksaanwijzing

Componenten

De EL 8 bestaat uit de componenten:

- Behuizing
- Procesaansluiting met elektrode

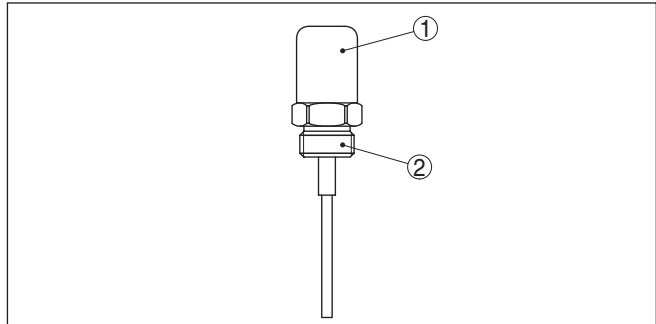


Fig. 1: Conductieve staafmeetsonde EL 8

- 1 Behuizing
- 2 Procesaansluiting

Om een meetstelsel te realiseren, heeft u een conductieve meetelektrode en een regelaar VEGATOR 131 of 132 nodig

Serienummer - instrument zoeken

De typeplaat bevat het serienummer van het instrument. Daarmee kunt u via onze homepage de volgende gegevens van het instrument vinden:

- Productcode (HTML)
- Leveringsdatum (HTML)
- Opdracht-specifieke instrumentkenmerken (HTML)
- Handleiding en beknopte handleiding op het tijdstip van uitlevering (PDF)
- Opdracht-specifieke sensorgegevens

Ga naar "www.vega.com" en voer in het zoekveld het serienummer van uw instrument in.

Als alternatief kunt u de gegevens opzoeken via uw smartphone.

- VEGA Tools-app uit de "Apple App Store" of de "Google Play Store" downloaden
- DataMatrixcode op de typeplaat van het instrument scannen of
- Serienummer handmatig in de app invoeren

| | |
|---------------------------|--|
| Toepassingsgebied | <p>3.2 Werking</p> <p>De EL 8 is een niveaudetectiesensor met deels geïsoleerde conductieve elektrode voor niveausignalering.</p> <p>De EL 8 is zeer robuust en kan op alle terreinen van de industriële procestechniek worden toegepast.</p> <p>De niveauschakelaar kan in geleidende vloeistoffen zoals bijv. water worden toegepast.</p> <p>Typische toepassingen zijn overvul- en droogloopbeveiliging.</p> <p>Het conductieve meetprincipe stelt geen eisen aan de inbouw. Daarom kunnen vele applicaties met de EL 8 worden uitgevoerd.</p> |
| Werkingsprincipe | <p>Conductieve meetsondes meten bij het bedekken van de elektroden door het product de productweerstand.</p> <p>Het schakelsignaal wordt door de lengte of de montagepositie van de betreffende elektrode bepaald.</p> <p>Er stroomt een kleine wisselstroom, die door de elektronica van de regelaar op amplitude en fasepositie wordt gemeten en in een schakelcommando wordt omgezet.</p> |
| Voedingsspanning | <p>De EL 8 wordt met externe meetversterker gebruikt. De aangesloten regelaar voedt de EL 8 en stelt een schakelsignaal ter beschikking. Met dit schakelsignaal kunt u een nageschakeld apparaat direct bedienen (bijv. een waarschuwinginrichting, een PLC, een pomp, enz.).</p> <p>Het exacte bereik van de voedingsspanning vindt u in het hoofdstuk "<i>Technische gegevens</i>" in de handleiding van de regelaar.</p> |
| | <p>3.3 Bediening</p> <p>De meetsonde heeft geen eigen elektronica. De meting wordt via de aangesloten regelaar bediend.</p> |
| Verpakking | <p>3.4 Verpakking, transport en opslag</p> <p>Uw instrument werd op weg naar de inbouwlocatie beschermd door een verpakking. Daarbij zijn de normale transportbelastingen door een beproeving verzekerd conform ISO 4180.</p> <p>Bij standaard instrumenten bestaat de verpakking uit karton; deze is milieuvriendelijke en herbruikbaar. Bij speciale uitvoeringen wordt ook PE-schuim of PE-folie gebruikt. Voer het overblijvende verpakkingsmateriaal af via daarin gespecialiseerde recyclingbedrijven.</p> |
| Transport | <p>Het transport moet rekening houdend met de instructies op de transportverpakking plaatsvinden. Niet aanhouden daarvan kan schade aan het instrument tot gevolg hebben.</p> |
| Transportinspectie | <p>De levering moet na ontvangst direct worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele transportschade. Vastgestelde transportschade of verborgen gebreken moeten overeenkomstig worden behandeld.</p> |

Opslag

De verpakkingen moeten tot aan de montage gesloten worden gehouden en rekening houdend met de extern aangebrachte opstelings- en opslagmarkeringen worden bewaard.

Verpakkingen, voor zover niet anders aangegeven, alleen onder de volgende omstandigheden opslaan:

- Niet buiten bewaren
- Droog en stofvrij opslaan
- Niet aan agressieve media blootstellen
- Beschermen tegen directe zonnestrallen
- Mechanische trillingen vermijden

Opslag- en transporttemperatuur

- Opslag- en transporttemperatuur zie " *Appendix - Technische gegevens - Omgevingscondities*"
- Relatieve luchtvochtigheid 20 ... 85 %.

Tillen en dragen

Bij een gewicht van de instrumenten meer dan 18 kg (39,68 lbs) moeten voor het tillen en dragen daarvoor geschikte inrichtingen worden gebruikt.

4 Monteren

4.1 Algemene instructies

Schakelpunt

In principe kan de niveauschakelaar in iedere willekeurige positie worden ingebouwd. Het instrument moet wel zodanig worden gemonteerd, dat de elektrode zich op de hoogte van het gewenste schakelpunt bevindt.

Gebruik

De meetsonde heeft voor het vastdraaien geen speciale zeskant. Door de zeskantige vorm kan het huis zelf worden gebruikt voor het inschroeven.

De sleutelwijdten vindt u in het hoofdstuk " *Appendix*" onder " *Maten*".

Vochtigheid

Gebruik de aanbevolen kabel (zie hoofdstuk " *Op de voedingsspanning aansluiten*") en houd de opening voor de kabel zo klein mogelijk.

U beschermt uw EL 8 extra tegen het binnendringen van vocht door de aansluitkabel voor de kabelwartel naar beneden te leiden. Regen en condenswater kan dan afdruipten. Dit geldt vooral bij buitenopstelling of in ruimten waar met een hoge vochtigheid rekening gehouden moet worden (bijv. vanwege reinigingsprocessen) of op gekoelde resp. verwarmde tanks.

Transport

Houdt de EL 8 niet vast aan de elektrodenstaven. Vooral bij langere staafuitvoeringen kan de sensor door het gewicht worden beschadigd.

Druk/vacuüm

Bij over- of onderdruk in de tank moet u de procesaansluiting afdichten. Controleer vooraf of het afdichtingsmateriaal bestendig is tegen het product en de procestemperatuur.

De maximaal toelaatbare druk vindt u in het hoofdstuk " *Technische gegevens*" of op de typeplaat van de sensor.

4.2 Montage-instructies

Roerwerken en fluidisatie

Roerwerken, installatietrillingen e.d. kunnen de niveauschakelaar blootstellen aan sterke zijwaartse krachten.

Extremetrillingen in de installatie, bijv. door roerwerken en turbulente stroming in de tank bijv. door fluidisatie kan de elektrode van de EL 8 in de resonantietrilling brengen. Wanneer een lange staafuitvoering nodig is, kunt u daarom direct boven het uiteinde van de elektrode een geschikte geïsoleerde ondersteuning of inspanning aanbrengen, om de elektrode te fixeren.

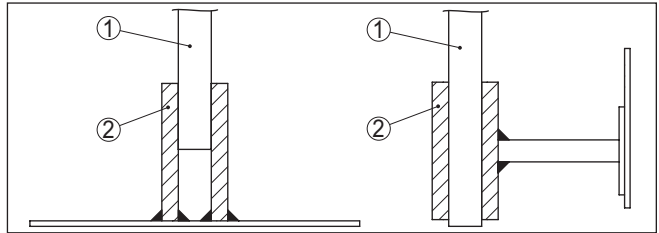


Fig. 2: Meetsonde fixeren

- 1 Meetsonde
- 2 Kunststofbus aan uiteinde sonde resp. zijkant gemonteerd

Instromend medium

Wanneer de EL 8 in de vulstroom is ingebouwd, kan dit ongewenste foutieve metingen tot gevolg hebben. Monteer de EL 8 daarom op een plaats in de tank, waar geen storende invloeden, zoals bijv. van vulopeningen, roerwerken enz. kunnen optreden.

Dit geldt vooral voor uitvoeringen met lange elektroden.

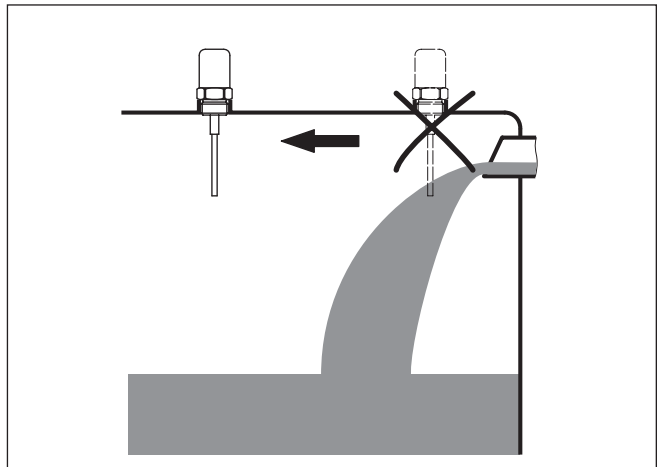


Fig. 3: Instromend medium

Aansluitingen

De elektrode moet zo vrij mogelijk in de tank steken, om afzettingen te voorkomen. Vermijdt daarom sokken voor inschroefsockets. Dit geldt vooral bij producten, die tot afzetting neigen.

Massaverbinding

Let erop, dat de mechanische aansluiting van de meetsonde met de tank elektrisch geleidend is, om voldoende massa te waarborgen.

Gebruik geleidende pakkingen zoals bijv. koper en lood. Isolerende maatregelen, zoals bijv. het omwikkelen van het schroefdraad met teflon band, kunnen bij metalen tanks de noodzakelijke verbinding onderbreken. Aardt daarom de meetsonde aan de tank of gebruik geleidend afdichtingsmateriaal.

5 Op de voedingsspanning aansluiten

5.1 Aansluiting voorbereiden

Veiligheidsinstructies aanhouden

Let altijd op de volgende veiligheidsinstructies:



Waarschuwing:

Alleen in spanningsloze toestand aansluiten.

- De elektrische aansluiting mag alleen door opgeleide en door de eigenaar geautoriseerde vakspecialisten worden uitgevoerd.
- Sluit het instrument in principe zodanig aan, dat spanningsloos aansluiten en losmaken op de klemmen mogelijk is.

Voedingsspanning

De elektrische aansluiting van de EL 8 vindt u in de handleiding van de bijbehorende regelaar.

Geschikte regelaars vindt u in het hoofdstuk " *Technische gegevens*".

Verbindingskabel

Het instrument wordt met standaard kabel met ronde doorsnede aangesloten, om de afdichtende werking van de rubberen kap te waarborgen.

Waarborg, dat de gebruikte kabel de voor de maximaal optredende omgevingstemperatuur benodigde temperatuurbestendigheid en brandveiligheid heeft.

Kabel doorvoeren

Neem de zwarte rubberen kap weg en steek met een spits gereedschap (bijv. priem) een klein gat in de bovenkant van de rubberen kap.



Opmerking:

Gebruik voor het doorsteken geen mes o.i.d.

Schuif de aansluitkabel door de opening.

5.2 Aansluitschema

Massa-aansluiting

De massa-aansluiting van de regelaar moet op hetzelfde elektrische potentiaal als de geleidende tank liggen.

Als optie kan de EL 8 met een massa-oog worden uitgerust. Sluit de massakabel aan conform de volgende afbeelding.

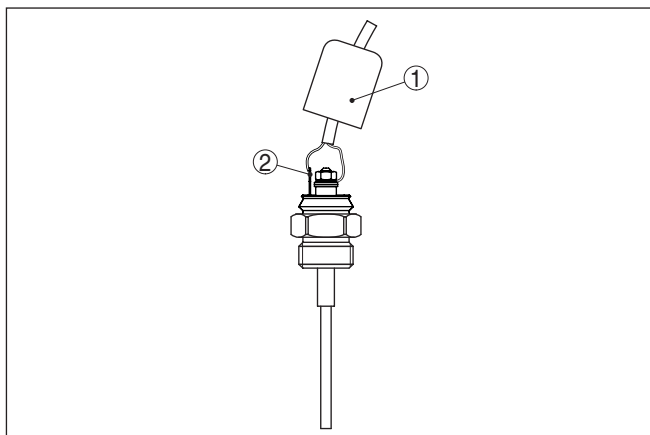


Fig. 4: Massa-aansluiting (optie)

- 1 Rubberen kap
- 2 Massa-oog

Aansluitruimte

De elektrische aansluiting van de EL 8 vindt u in de handleiding van de bijbehorende regelaar.

6 In bedrijf nemen

6.1 Algemeen

De inbedrijfname van de EL 8 vindt u in de handleiding van de bijbehorende regelaar.

7 Service en storingen oplossen

7.1 Onderhoud

Onderhoud

Bij correct gebruik is bij normaal bedrijf geen bijzonder onderhoud nodig.

Reiniging

De reiniging zorgt er tevens voor, dat de typeplaat en de markering op het instrument zichtbaar zijn.

Let hiervoor op het volgende:

- Gebruik alleen reinigingsmiddelen, die behuizing, typeplaat en afdichtingen niet aantasten.
- Gebruik alleen reinigingsmethoden, die passen bij de beschermingsklasse van het instrument

7.2 Storingen oplossen

Storingsoorzaken

Het instrument biedt een hoge mate aan functionele betrouwbaarheid. Toch kunnen er tijdens bedrijf storingen optreden. Deze kunnen bijv. worden veroorzaakt door het volgende:

- Sensor
- Proces
- Voedingsspanning
- Signaalverwerking

Storingen verhelpen

Het oplossen van storingen staat beschreven in de handleiding van de bijbehorende regelaar.

24-uurs service hotline

Wanneer deze maatregelen echter geen resultaat hebben, neem dan in dringende gevallen contact op met de VEGA service-hotline onder tel.nr. **+49 1805 858550**.

De hotline staat ook buiten kantoor tijden 7 dagen per week, 24 uur per dag ter beschikking. Omdat wij deze service wereldwijd aanbieden, wordt deze in de Engelse taal verleend. De service is gratis, alleen de normale telefoonkosten komen voor uw rekening.

7.3 Meetsonde inkorten

De meetsonde kan willekeurig worden ingekort.

Verwijder aan de top van de meetsonde de isolatie over ca. 20 mm lengte. Daarmee kan de meetsonde het schakelpunt optimaal registreren.

7.4 Procedure in geval van reparatie

Een retourformulier instrument en gedetailleerde informatie over de procedure vindt u in het download-gebied van onze homepage. U helpt ons op die manier, de reparatie snel en zonder extra overleg te kunnen uitvoeren.

Ga in geval van reparatie als volgt te werk:

- Omschrijving van de opgetreden storing.

- Het instrument schoonmaken en goed inpakken
- Het ingevulde formulier en eventueel een veiligheidsspecificatieblad buiten op de verpakking aanbrengen.
- Adres voor retourzending bij uw vertegenwoordiging opvragen. U vindt deze op onze homepage.

8 Demonteren

8.1 Demontageschappen

**Waarschuwing:**

Let voor het demonteren goed op gevaarlijke procesomstandigheden zoals bijv. druk in de tank, hoge temperaturen, agressieve of toxische media enz.

Houdt de hoofdstukken " *Monteren*" en " *Op de voedingsspanning aansluiten*" aan en voer de daar genoemde handelingen uit in omgekeerde volgorde.

8.2 Afvoeren



Breng het apparaat naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf. Gebruik voor de afvoer niet de gemeentelijke inzamelpunten.

Verwijder van tevoren eventueel aanwezige batterijen, indien deze uit het apparaat kunnen worden gehaald, en lever deze apart in.

Als er op het te verwijderen oude apparaat persoonsgegevens zijn opgeslagen, verwijder deze dan van het apparaat voordat u dit afvoert.

Wanneer u niet de mogelijkheid heeft, het ouder instrument goed af te voeren, neem dan met ons contact op voor terugname en afvoer.

9 Bijlage

9.1 Technische gegevens

Aanwijzing voor gecertificeerde instrumenten

Voor gecertificeerde instrumenten (bijv. met Ex-certificering) gelden de technische specificaties in de bijbehorende, meegeleverde veiligheidsinstructies. Deze kunnen bijv. bij de procesomstandigheden of de voedingsspanning van de hier genoemde specificaties afwijken.

Alle toelatingsdocumenten kunnen worden gedownload van onze homepage.

Algemene specificaties

Materiaal 316Ti komt overeen met 1.4571, 316L komt overeen met 1.4404 of 1.4435

Materialen, in aanraking met medium

- | | |
|---|-------------------|
| – Procesaansluiting | 1.4301 |
| – Procesafdichting | Klingersil C-4400 |
| – Isolatie (deels geïsoleerd) | PE |
| – Elektrode (staaf PE-deels geïsoleerd: ø 4 mm/0.157 in) | 316Ti |

Materialen, niet in aanraking met medium

- | | |
|---------------------------|-------------|
| – Behuizing | EPDM |
| – Kabelwartel | PA, rvs, Ms |
| – Afdichting kabelwartel | NBR |
| – Afsluitplug kabelwartel | PA |

Procesaansluiting G½ (DIN 3852-A)

Gewicht

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| – met basisgewicht | 100 g (3.5 oz) |
| – Staafgewicht: ø 4 mm (0.157 in) | 100 g/m (1.1 oz/ft) |
| Sensorenlgte (L) | 0,03 ... 1 m (0.1 ... 3.3 ft) |
| Isolatielengte | 27 mm (1.06 in) |

Uitgangsgrootheid

Geschikte meetversterkers VEGATOR 131, 132

Omgevingscondities

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Omgevingstemperatuur aan behuizing | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) |
| Opslag- en transporttemperatuur | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) |

Procescondities

| | |
|------------------------------------|---|
| Procesdruk | -1 ... 6 bar/-100 ... 600 kPa (-14.5 ... 87 psig) |
| Procestemperatuur EL 8 van 316L | -10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F) |
| Elektrische geleidbaarheid product | min. 7,5 µS/cm |

Elektrische veiligheidsmaatregelen

Beschermingsgraad IP50 (NEMA Type 1)

9.2 Afmetingen

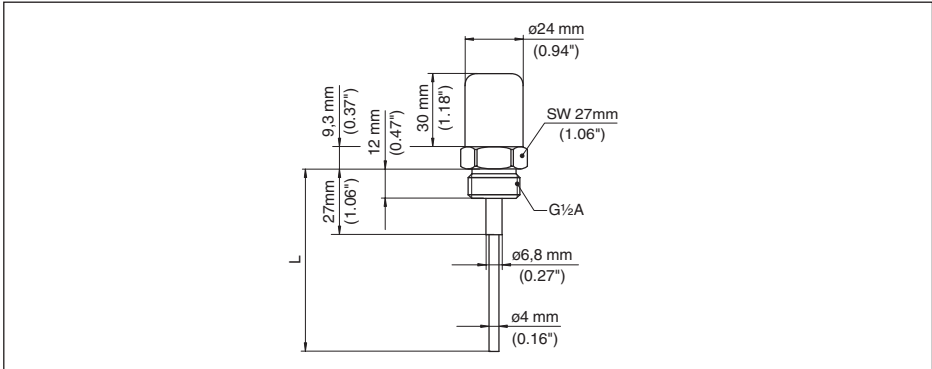


Fig. 5: Conductieve staafmeetsonde EL 8

L Sensorlengte, zie hoofdstuk "Technische gegevens"

9.3 Industrieel octrooirecht

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站 < www.vega.com。

9.4 Handelsmerken

Alle gebruikte merken en handels- en bedrijfsnamen zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaar/ auteur.

Printing date:

VEGA

De gegevens omtrent leveromvang, toepassing, gebruik en bedrijfsomstandigheden van de sensoren en weergavesystemen geeft de stand van zaken weer op het moment van drukken.

Wijzigingen voorbehouden

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2022



32655-NL-220404

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany

Phone +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com