



### Sûr

Sécurité de fonctionnement élevée grâce à une cellule de mesure céramique résistante à l'abrasion et à la surcharge

### Économique

Coûts d'entretien ou de maintenance très bas

### Confortable


Tenue du stock plus facile

## Absorbeur

### Mesure de niveau dans l'absorbeur

Le lait de chaux pulvérisé dans l'installation de désulfuration des fumées s'accumule au fond de l'absorbeur. Le niveau de remplissage doit être surveillé pour assurer que les pompes d'absorbeur ne fonctionnent pas à vide.

[En savoir plus](#)

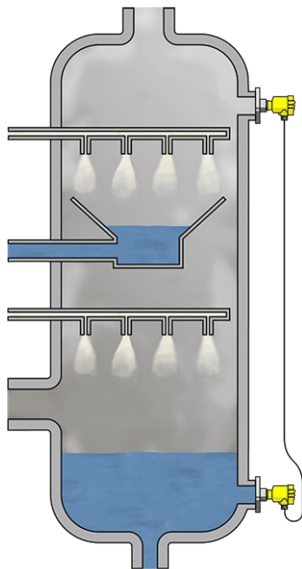

### VEGABAR 82

Mesure de niveau avec un système de mesure de pression différentielle électronique (e-DP)

- Mesure extrêmement précise du niveau
- Système simple à monter avec une précision élevée, due à l'absence de capillaires ou de tubing
- Sécurité de fonctionnement élevée grâce à une cellule de mesure céramique résistante à l'abrasion et à la surcharge
- optimisation du stock, car les sondes utilisées peuvent être également utilisées pour les mesures de pression classiques

[Infos produit](#)

**VEGABAR 82****Infos produit****Rango de medición - Distancia**

-

**Rango de medición - Presión**

-1 ... 100 bar

**Temperatura de proceso**

-40 ... 150 °C

**Presión de proceso**

-1 ... 100 bar

**Precisión**

0,05 %

**Materiales, partes mojadas**

PVDF

316L

Aleación C22 (2.4602)

PP

1.4057

1.4410

Aleación C276 (2.4819)

Dúplex (1.4462)

Titanio de grado 2 (3,7035)

**Conexión en rosca**≥ G $\frac{1}{4}$ , ≥  $\frac{1}{4}$  NPT**Conexión en brida**≥ DN15, ≥  $\frac{1}{2}$ "**Conexiones higiénicas**

Brida ≥ 1" - DIN32676, ISO2852

conexión racor de tubo ≥ DN25 - DIN 11851

Conector higiénico con brida tensora DN32

Conector higiénico F40 con tuerca de compresión

Conexión DRD ø 65 mm

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Enroscado VCR Swagelok

Varivent G125

Varivent N50-40

para NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

**Material de sellado**

EPDM

FKM

FFKM